



Art. 149302132

Supporto a parete fisso per TV 42"- 100"

Fixed wall bracket for 42"- 100" TV

Soporte de pared fijo para TV de 42"- 100"

Support mural fixe pour téléviseur 42"- 100" TV

Feste Wandhalterung für 42" - 100" TV

Staffa da muro per tv da 42" (106,68cm) a 100" (254cm)

GUIDA AL MONTAGGIO

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.
Non utilizzare questo apparecchio per scopi diversi da quelli descritti.


Informazioni sulla sicurezza e specifiche

ATTENZIONE: utilizzare questo prodotto per il solo scopo per cui è stato progettato.

Un diverso utilizzo può causare danni a persone o cose. In caso di dubbi o incertezze sull'utilizzo, contattare il servizio clienti o un tecnico qualificato. Melchioni non è responsabile per danni o infortuni dovuti a scorretto utilizzo o installazione. Il peso del televisore non deve essere maggiore di 80 kg. Il muro deve essere in grado di sopportare il peso della staffa e del TV assieme. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Attrezzi necessari per l'installazione e contenuto della confezione.

Verificare il contenuto della confezione con il seguente elenco. Accertarsi che tutto sia presente. Non sostituire con parti con specifiche differenti.

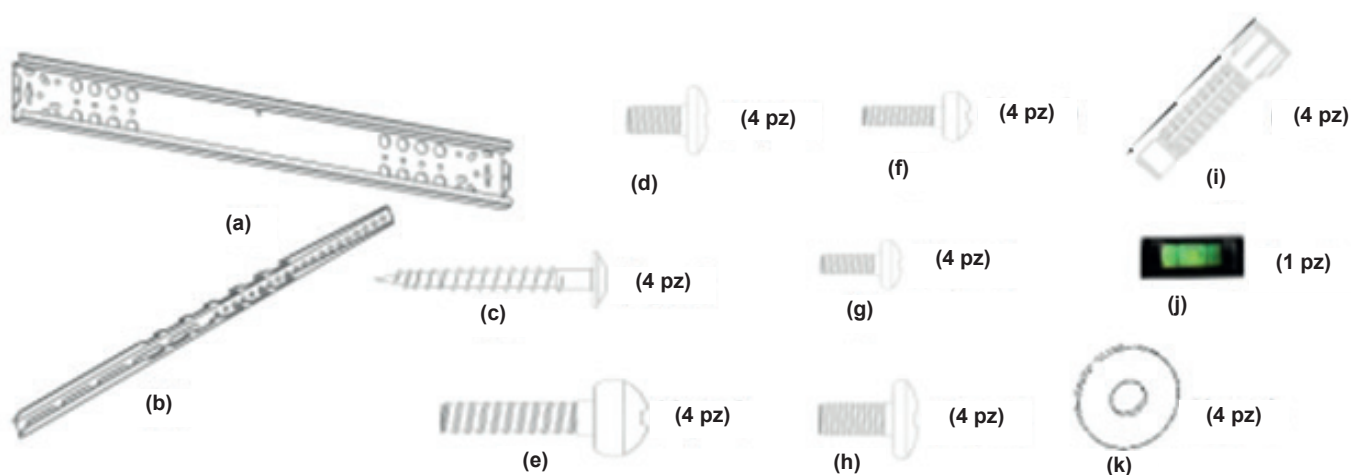


a - 1pz piastra principale
b - 2pz bracci portanti
c - 4pz viti per tasselli
d - 4pz viti M6x15


e - 4pz viti M8x50
f - 4pz viti M4x15
g - 4pz viti M5x15
h - 4pz viti M8x30

i - 4pz tasselli
j - 1pz livella a bolla
k - 4pz rondelle per bulloni

Installazione

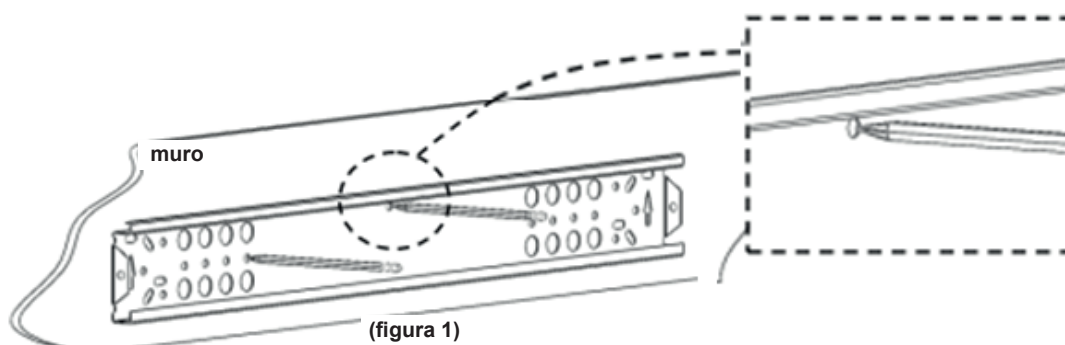


Regolare la piastra principale all'altezza desiderata e segnare il foro nella sua mezzera con una matita (Fig. 1).

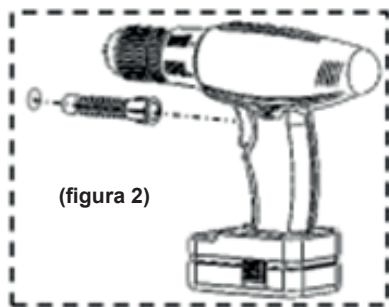

Forare il punto segnato e inserire il tassello /Fig. 2).



Fissare la piastra principale tramite l'apposita vite e stringere non troppo con un cacciavite (Fig. 3)

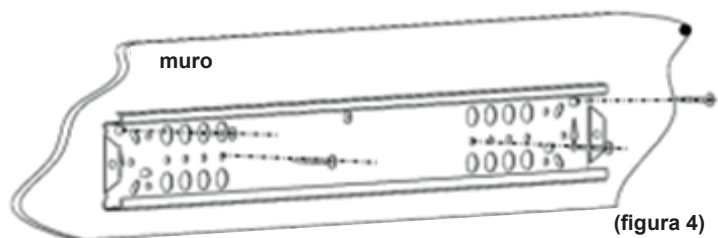


Livellare la piastra tramite la bolla e segnare gli altri fori con una matita (Fig. 1).

Forare e inserire i tasselli (Fig. 2).

Posizionare la piastra principale in modo che i fori coincidano con i tasselli (Fig. 4) e fissare le viti con un cacciavite (Fig.3).

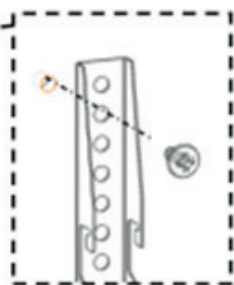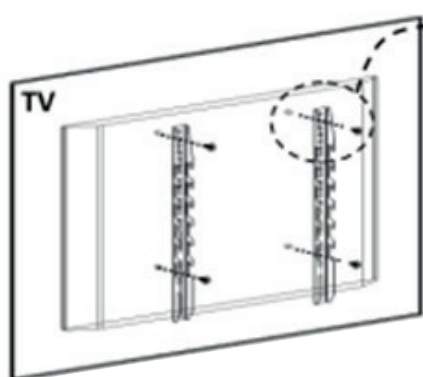


(figura 5)

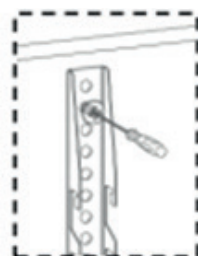


(figura 6)

Regolare i bracci portanti e le viti per incontrare i fori sul retro del vostro TV (Fig. 5) e fissare le viti con il cacciavite (Fig. 6).

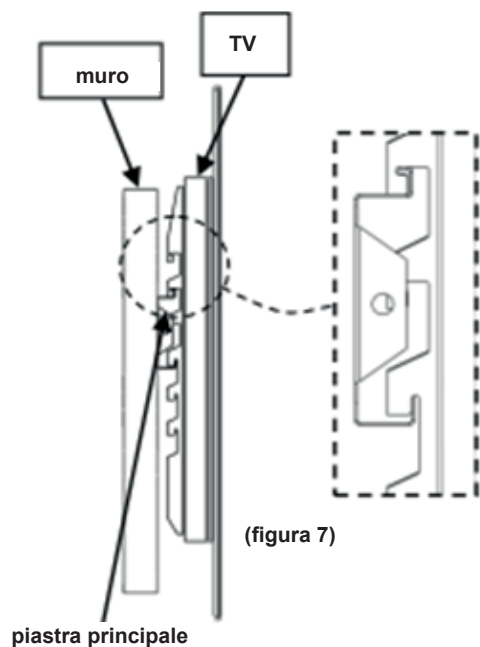

Appendere il TV al muro come da figura 6 e completare l'installazione (Fig. 7).

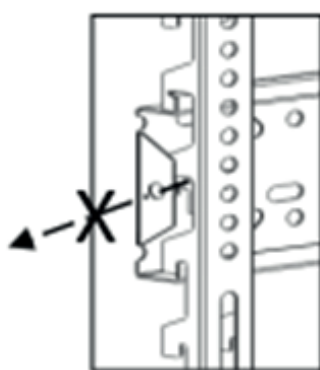

ATTENZIONE!

Trapano e cacciavite non sono forniti.

Il prodotto si blocca automaticamente, il braccio portante non si può muovere quando arriva nella posizione finale.

Rimuovere il TV dalla piastra a muro

Per rimuovere il TV dalla piastra a muro, scollegare tutti i cavi ed eseguire a ritroso la procedura di installazione.

Cura e manutenzione

Come buona prassi di cura e manutenzione, effettuare verifiche periodiche al serraggio dei tasselli e verifica all'integrità del prodotto.

Garanzia

Melchioni Spa, con sede in Milano (Italia), via Colletta 37, riconosce garanzia convenzionale sul prodotto per il periodo di due anni dalla data del primo acquisto da parte del consumatore. Tale garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (D.L. 6 Settembre 2005 n. 206 art. 128 e seguenti), dei quali diritti il consumatore rimane titolare. Tale garanzia si applica all'intero territorio dell'Unione Europea.

I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente per tramite del rivenditore, durante il periodo di garanzia di cui sopra. Melchioni Spa si riserva il diritto di effettuare sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile od eccessivamente onerosa, con altro apparecchio di simili caratteristiche (D.L. 6 Settembre 2005 n. 206 art. 130) nel corso del periodo di garanzia. In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella dell'acquisto originale: la prestazione erogata in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.

Questo apparecchio non sarà in ogni caso considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, al fine di conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato. Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo comporta il decadimento dei benefici della garanzia.

La garanzia non copre:

- parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica
- uso professionale del prodotto
- malfunzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato Melchioni Spa
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da Melchioni Spa
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmini, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti

Il riconoscimento della garanzia da parte di Melchioni Spa è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data di acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature, in presenza dei quali Melchioni Spa si riserva il diritto di rifiutare l'erogazione del trattamento in garanzia.

La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasati o modificati.

La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio. Eventuali estensioni, promesse o prestazioni in merito, assicurate dal rivenditore, saranno a carico di quest'ultimo.

Fixed wall bracket for 42" (106,68cm) - 100" (254cm) TV

ASSEMBLY GUIDE

Please, read the instructions carefully and keep them for future reference.
Do not use this appliance for purposes other than those described.


Safety information and specifications

CAUTION: Do not use this product for any purpose not explicitly specified.

Using for other cases may cause property damage or personal injury. On the other side if you cannot understand of instruction or doubts about safety of this, contact to your customer service or call a qualified contractor. Melchioni is not responsible for any damage or injury due to incorrect installation or use. The weight of your TV should not be more than 80 kg. The wall must be capable of supporting weight of your TV and wall mount together. Keep these times away from young children.

Tools required for installation and package contents

Check the parts in the package in comparison with the following list. Make sure that, all of parts are in the package. Do not replace part with different specifications.

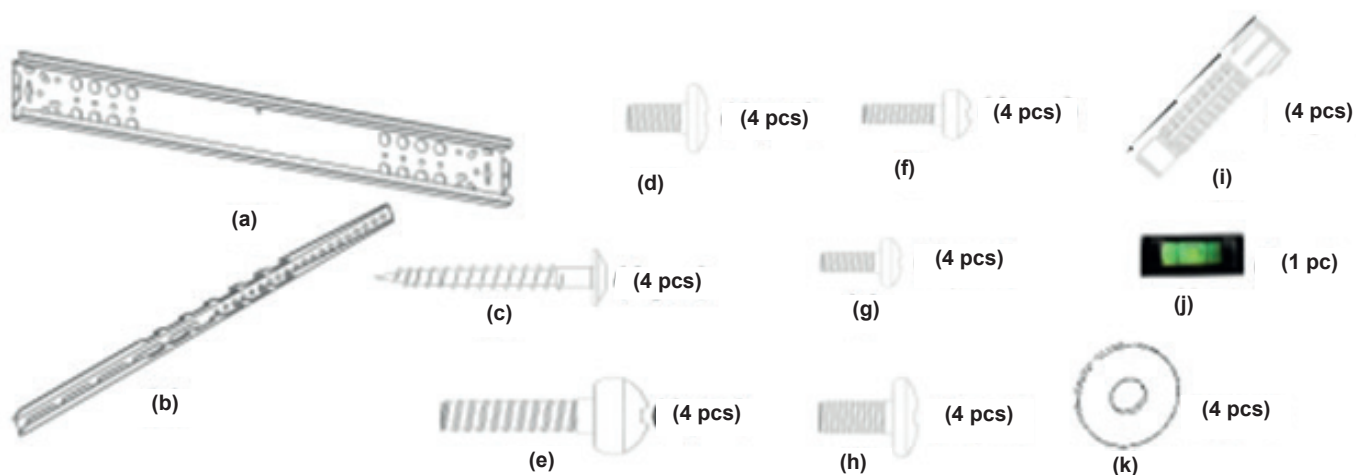


a - 1 pc main plate
b - 2 pcs carrier arms
c - 4 pcs triphone screws
d - 4 pcs M6*15 screws


e - 4 pcs M8*50 screws
f - 4 pcs M4*15 screws
g - 4 pcs M5*15 screws
h - 4 pcs M8*30 screws

i - 4 pcs plastic dowels
j - 1 pc bubble level
k - 4 pcs bolt washer

Installation

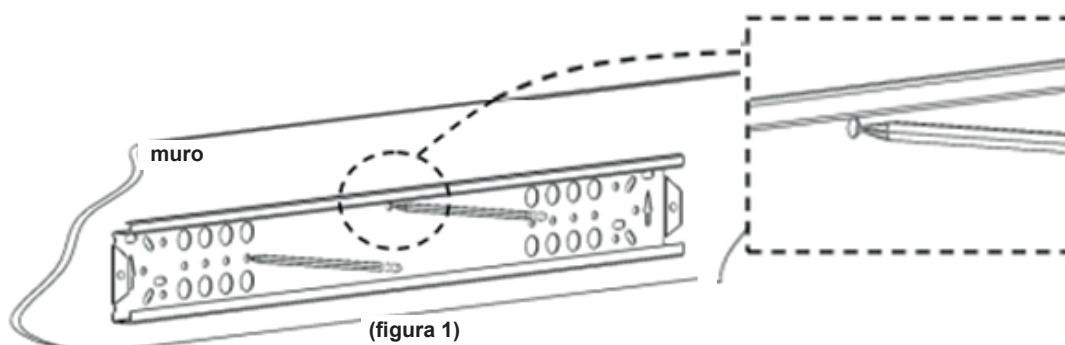


Adjust the main plate to the appropriate height, mark the hole in the middle of the main plate with a pencil (Figure 1).

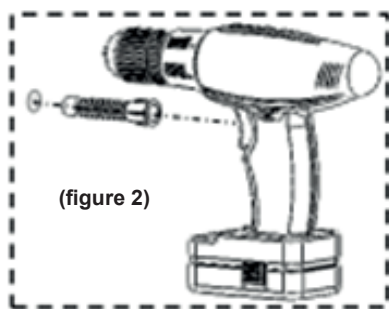




Drill the marked place with a drill, then insert the plastic dowel into the hole (Figure 2).

Fix it so that the hole in the middle of the main plate coincides with the dowel, fix the triphone screw with a screwdriver (Figure 3).

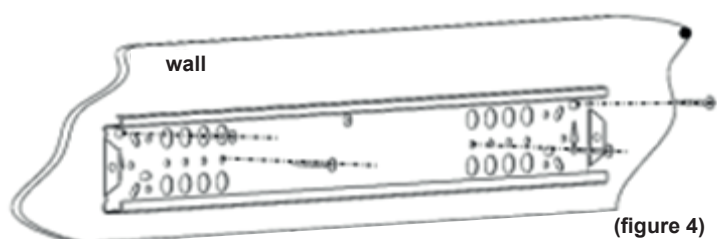


Balance the fixed body with the bubble level and mark the other holes with a pencil (Figure 1), drill the marked places with a drill and insert the plastic dowels into the holes (Figure 2).


Fix the main plate so that the holes coincide with the plastic dowels (Figure 4) and fix the screws with a screwdriver (Figure 3).

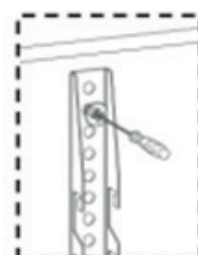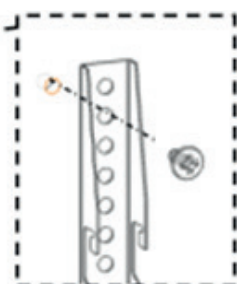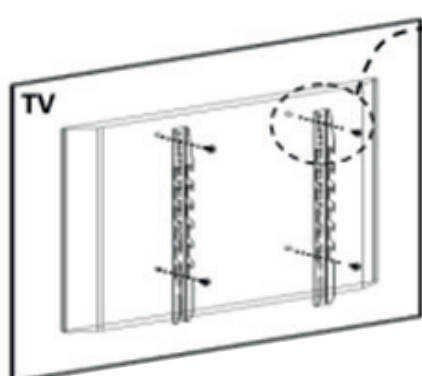

Adjust the carrier arms and the screws to match the holes on the back of your TV (Figure 4) and fix the screws with the screwdriver (Figure 5).

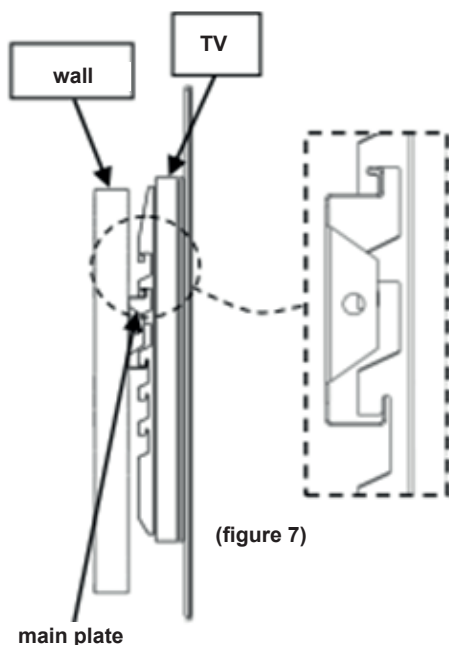

Hang your TV on the wall in figure 6 and complete the installation (Figure 7).

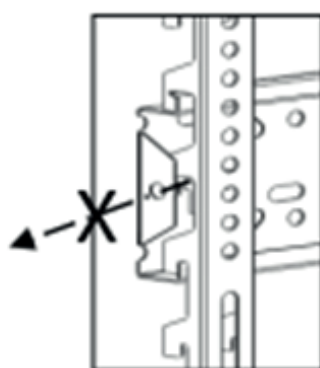

ATTENTION!

Screwdriver and drill aren't included.

The product is automatically locked, the carrier arm cannot move when it comes to the end.

Removing the TV from the wall mount

To remove your TV from the wall plate assembly, disconnect all cables and then reserve the procedures.

Care and maintenance

As a good practice of care and maintenance, carry out periodic checks on the tightening of the anchors and check the integrity of the product.

Warranty

Melchioni Spa, based in Milan (Italy), via Colletta 37, recognizes a conventional guarantee on the product for a period of two years from the date of the first purchase by the consumer. This guarantee does not affect the validity of the legislation in force concerning consumer goods (Legislative Decree 6 September 2005 n. 206 art. 128 and following), of which the consumer remains the owner. This guarantee applies to the entire territory of the European Union.

The components or parts that are found to be defective for ascertained manufacturing causes will be repaired or replaced free of charge through the dealer, during the above warranty period. Melchioni Spa reserves the right to make a complete replacement of the device, if repairability is impossible or excessively expensive, with another device of similar characteristics (Legislative Decree 6 September 2005 no. 206 art. 130) during the warranty period. In this case, the validity of the warranty remains that of the original purchase: the service provided under warranty does not extend the warranty period.

In any case, this appliance will not be considered defective in terms of materials or manufacture should it be adapted, changed or adjusted, in order to comply with national or local safety and / or technical standards, in force in a country other than that for which it is was originally designed and manufactured. This appliance has been designed and built for domestic use only: any other use will invalidate the benefits of the guarantee.

The warranty does not cover:

- parts subject to wear or tear, nor those parts that require periodic replacement and / or maintenance
- professional use of the product
- malfunctions or any defects due to incorrect installation, configuration, software / BIOS / firmware update not performed by authorized Melchioni Spa
- repairs or interventions carried out by persons not authorized by Melchioni Spa
- manipulation of assembly components or, where applicable, of the software
- defects caused by fall or transport, lightning, voltage fluctuations, liquid infiltration, opening of the appliance, bad weather, fire, public disturbances, inadequate ventilation or incorrect power supply
- any accessories, for example: boxes, bags, batteries, etc. used with this product
- home interventions for convenience checks or presumed defects

The recognition of the guarantee by Melchioni Spa is subject to the presentation of a tax document that proves the actual date of purchase. The same must not show any tampering or deletions, in the presence of which Melchioni Spa reserves the right to refuse the provision of treatment under warranty.

The warranty will not be recognized if the serial number or model of the appliance is non-existent, abraded or modified.

This warranty does not include any right to compensation for direct or indirect damage, of any nature, to people or things, caused by any inefficiency of the appliance. Any extensions, promises or services in this regard, insured by the retailer, will be borne by the latter.

Soporte de pared fijo para TV de 42" (106,68cm) - 100" (254cm) TV

ASSEMBLY GUIDE

Por favor, lea atentamente las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.
No utilice este aparato para fines distintos de los descritos.


Información y especificaciones de seguridad

PRECAUCIÓN: No utilice este producto para ningún propósito no especificado explícitamente.

El uso para otros casos puede causar daños o lesiones personales. Por otro lado, si no puede entender las instrucciones o dudas sobre la seguridad de esto, comuníquese con su servicio al cliente o llame a un contratista calificado. Melchioni no es responsable de ningún daño o lesión debido a una instalación o uso incorrecto. El peso de su televisor no debe ser superior a 80 kg. La pared debe ser capaz de soportar el peso de su televisor y el soporte de pared juntos. Mantenga el aparato alejado de los niños pequeños.

Herramientas necesarias para la instalación y los contenidos del paquete

Compruebe las piezas del paquete en comparación con la siguiente lista. Asegúrese de que todas las piezas estén en el paquete. No reemplace piezas con especificaciones diferentes.

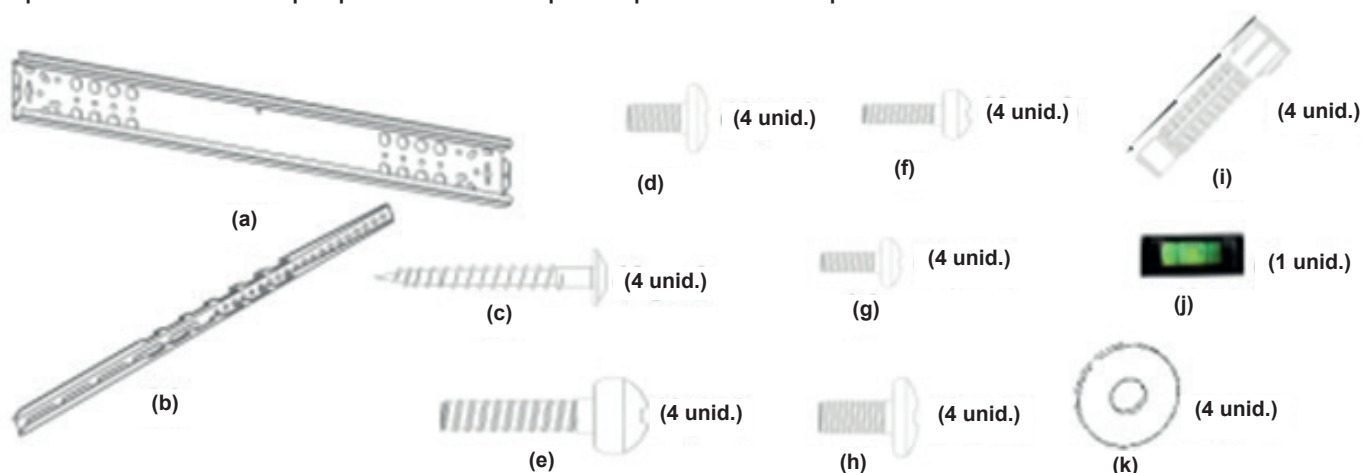


a - 1 unid. placa principal
b - 2 unid. brazos soportes
c - 4 unid. tornillos trifónicos
d - 4 unid. tornillos M6*15


e - 4 unid. tornillos M8*50
f - 4 unid. tornillos M4*15
g - 4 unid. tornillos M5*15
h - 4 unid. tornillos M8*30

i - 4 unid. clavijas de plástico
j - 1 unid. nivel de burbuja
k - 4 unid. arandelas de pernos

Instalación

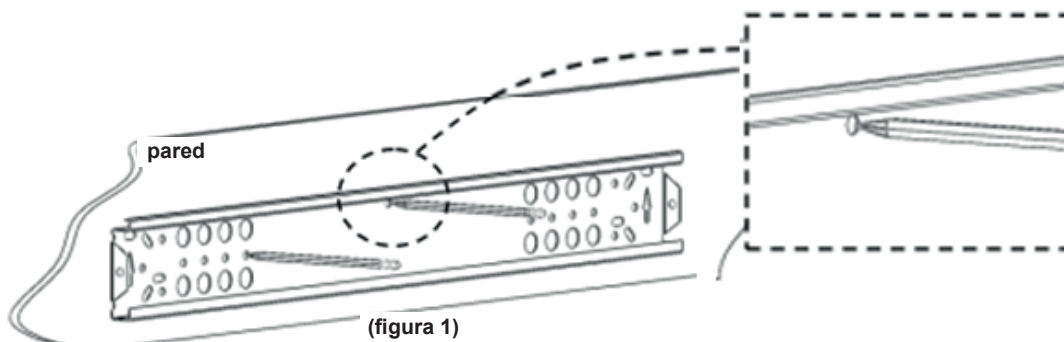

Ajuste la placa principal a la altura adecuada, marque el orificio en el medio de la placa principal con un lápiz (Figura 1).



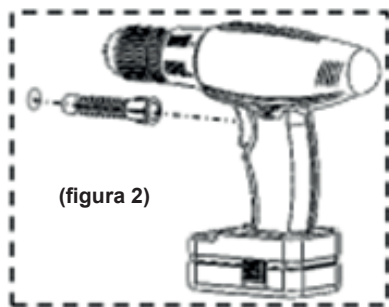


Perfore los lugares marcados con un taladro, luego inserte la clavija de plástico en el orificio (Figura 2).


Fíjelo de modo que el orificio en el medio de la placa principal coincida con el pasador, fije el tornillo trifónico con un destornillador (Figura 3).

Equilibre el cuerpo fijo con el nivel de aguja y marque los otros orificios con un lápiz (Figura 1), perfore los lugares marcados con un taladro e inserte las clavijas de plástico en los orificios (Figura 2).

Fije la placa principal de modo que los orificios coincidan con las clavijas de plástico (Figura 4) y fije los tornillos con un destornillador (Figura 3).

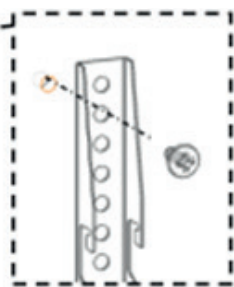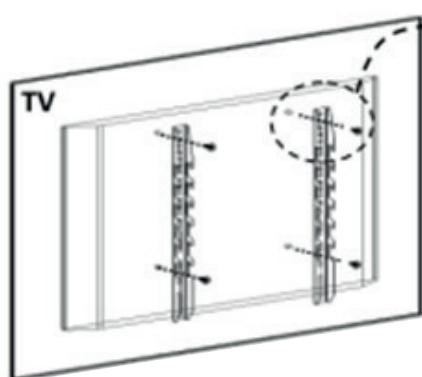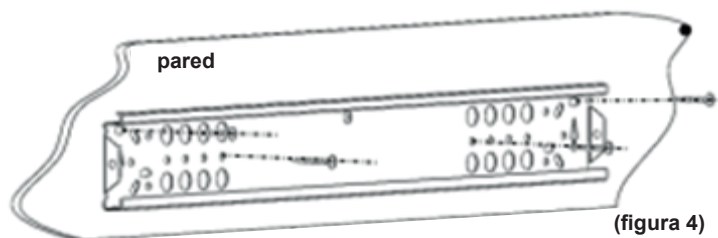


(figura 5)

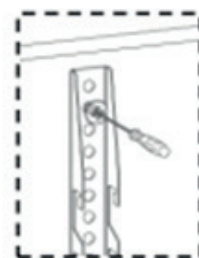


(figura 6)

Ajuste los brazos soportes y los tornillos para que coincidan con los orificios en la parte posterior de su televisor (Figura 4) y fije los tornillos con el destornillador (Figura 5).

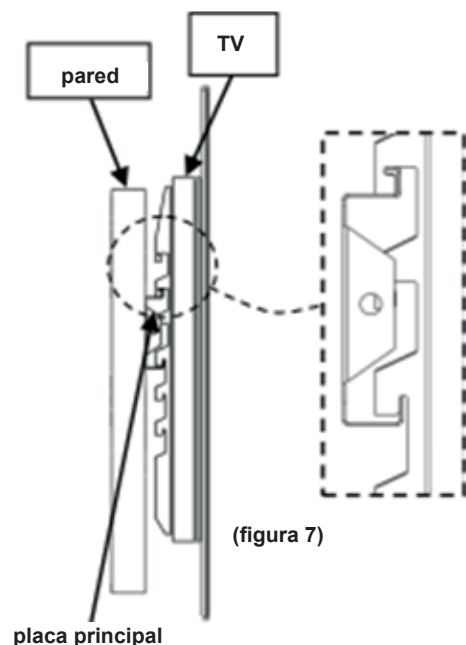

Cuelgue su televisor en la pared en la figura 6 y complete la instalación (Figura 7).

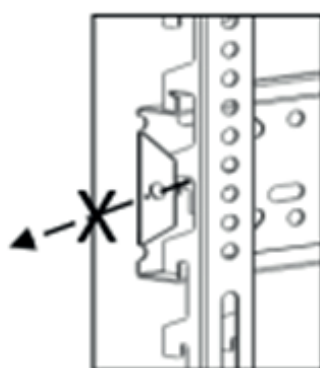

¡ATENCIÓN!

El destornillador y el taladro no están incluidos. El producto se bloquea automáticamente,

el brazo soporte no se puede mover cuando llega al final.

Retirar el televisor del soporte de pared

Para retirar su televisor del conjunto de la placa de pared, desconecte todos los cables y luego reserve los procedimientos.

Cuidado y mantenimiento

Como buena práctica de cuidado y mantenimiento, realice comprobaciones periódicas del ajuste de los accesorios y compruebe la integridad del producto.

La garantía del producto

Melchioni Spa, con sede en Milán (Italia), a través de Colletta 37, reconoce una garantía convencional sobre el producto por un período de dos años a partir de la fecha de la primera compra por parte del consumidor. Esta garantía no afecta la validez de la legislación vigente sobre bienes de consumo (Decreto Legislativo 6 de septiembre de 2005 n. 206 art. 128 y siguientes), de los cuales el consumidor sigue siendo el propietario. Esta garantía se aplica a todo el territorio de la Unión Europea.

Los componentes o piezas que se encuentren defectuosos por causas determinadas de fabricación serán reparados o reemplazados sin cargo a través del distribuidor, durante el período de garantía anterior. Melchioni Spa se reserva el derecho a realizar un reemplazo completo del dispositivo, si la reparación es imposible o excesivamente costosa, por otro dispositivo de características similares (Decreto Legislativo 6 de septiembre de 2005 no. 206 art. 130) durante el período de garantía. En este caso, la validez de la garantía sigue siendo la de la compra original: el servicio proporcionado bajo garantía no extiende el período de garantía.

En cualquier caso, este aparato no se considerará defectuoso en cuanto a materiales o fabricación en caso de ser adaptado, cambiado o ajustado, con el fin de cumplir con las normas técnicas y / o de seguridad nacionales o locales, vigentes en un país distinto al cuál fue originalmente diseñado y fabricado. Este aparato ha sido diseñado y fabricado únicamente para uso doméstico: cualquier otro uso invalidará los beneficios de la garantía.

La garantía no cubre:

- piezas sujetas a desgaste o roturas, ni aquellas piezas que requieran reemplazo y / o mantenimiento periódicos
- uso profesional del producto
- mal funcionamiento o cualquier defecto debido a una instalación, configuración, software / BIOS / actualización de firmware incorrectos no realizados por Melchioni Spa autorizado.
- reparaciones o intervenciones realizadas por personas no autorizadas por Melchioni Spa manipulación de componentes de ensamblaje o, en su caso, del software
- defectos causados por caída o transporte, rayos, fluctuaciones de voltaje, infiltración de líquido, apertura del aparato, mal tiempo, incendio, disturbios públicos, ventilación inadecuada o suministro eléctrico incorrecto
- cualquier accesorio, por ejemplo: cajas, bolsas, baterías, etc. utilizados con este producto
- intervenciones domiciliarias para controles de conveniencia o presuntos defectos

El reconocimiento de la garantía por parte de Melchioni Spa está sujeto a la presentación de un documento fiscal que acredite la fecha real de compra. El mismo no debe mostrar alteraciones o eliminaciones, en presencia de las cuales Melchioni Spa se reserva el derecho a rechazar la prestación del tratamiento en garantía.

La garantía no será reconocida si el número de serie o modelo del aparato es inexistente, desgastado o modificado.

Esta garantía no incluye ningún derecho a compensación por daños directos o indirectos, de cualquier naturaleza, a personas o cosas, causados por cualquier ineficiencia del aparato. Las ampliaciones, promesas o servicios en este sentido, asegurados por el minorista, correrán a cargo de este último.

Support mural fixe pour téléviseur 42" (106,68cm) - 100" (254cm) TV

GUIDE D'ASSEMBLAGE

Veuillez lire attentivement les instructions et les conserver pour s'y référer ultérieurement. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites.


Informations de sécurité et spécifications

ATTENTION: Ne pas utiliser ce produit à des fins qui ne sont pas explicitement spécifiées.

L'utilisation dans d'autres cas peut entraîner des dommages matériels ou corporels. Par ailleurs, si vous ne comprenez pas les instructions ou si vous avez des doutes quant à la sécurité de l'appareil, contactez votre service clientèle ou appelez un entrepreneur qualifié. Melchioni n'est pas responsable des dommages ou blessures dus à une installation ou une utilisation incorrecte. Le poids du téléviseur ne doit pas dépasser 80 kg. Le mur doit être capable de supporter le poids du téléviseur et du support mural. Gardez ces articles hors de portée des jeunes enfants.

Outils nécessaires à l'installation et contenu de l'emballage

Vérifier les pièces contenues dans l'emballage par rapport à la liste suivante. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes dans l'emballage. Ne pas remplacer la pièce avec des spécifications différentes.

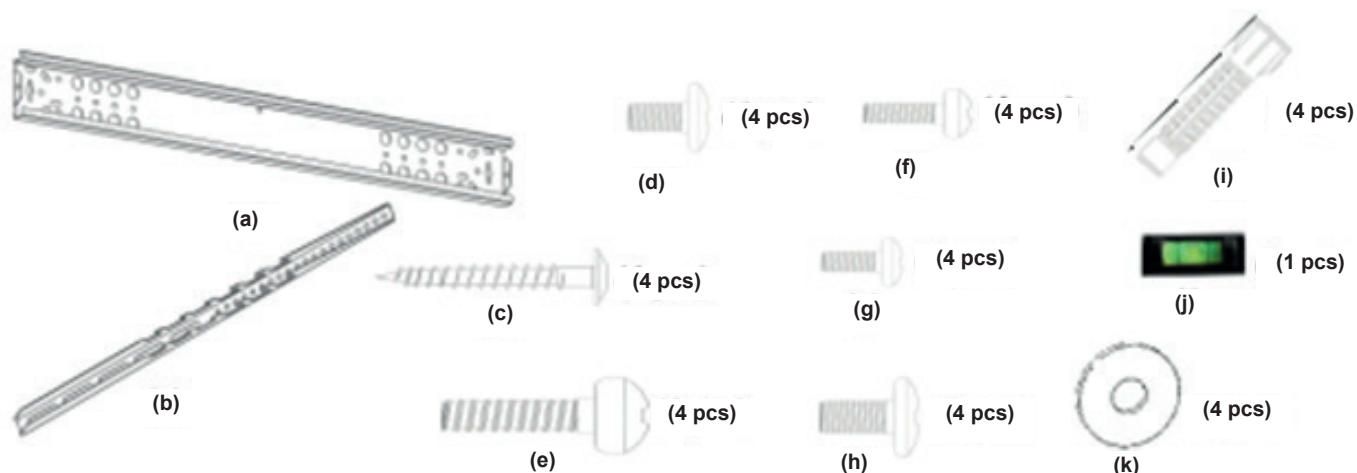


a - 1 plaque principale
b - 2 bras porteurs
c - 4 vis triphone
d - 4 vis M6*15


e - 4 vis M8*50
f - 4 vis M4*15
g - 4 vis M5*15
h - 4 vis M8*30

i - 4 chevilles en plastique
j - 1 pc niveau à bulle
k - 4 pcs rondelle de boulon

Installation

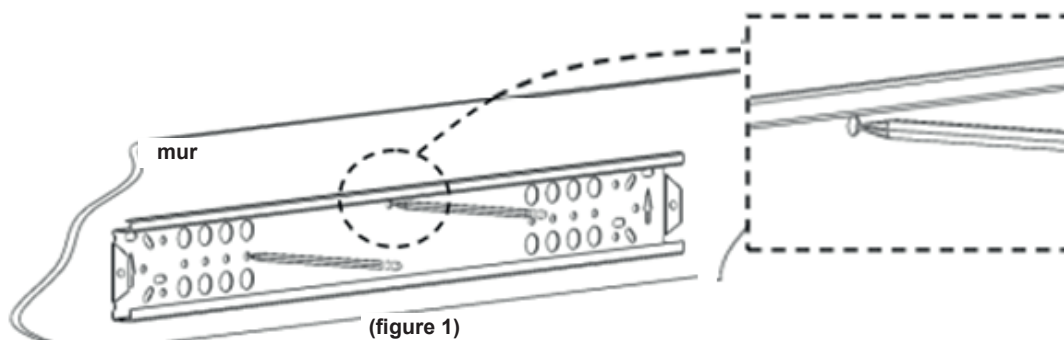


Ajustez la plaque principale à la hauteur appropriée, marquez le trou au milieu de la plaque principale avec un crayon (figure 1).

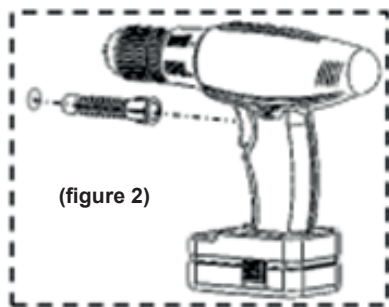

(figure 2)

Percez l'emplacement marqué à l'aide d'une perceuse, puis insérez la cheville en plastique dans le trou (figure 2).



Fixez-le de manière à ce que le trou au milieu de la plaque principale coïncide avec la cheville, fixez la vis triphone à l'aide d'un tournevis (figure 3).

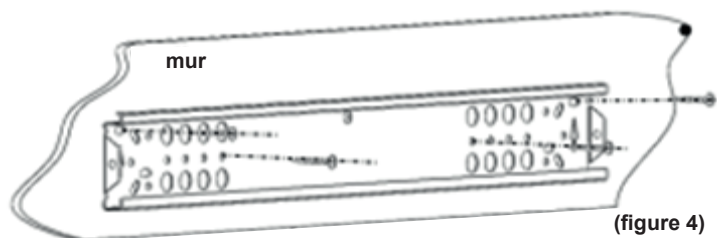


(figure 4)

Équilibrez le corps fixe avec le niveau à bulle et marquez les autres trous avec un crayon (Figure 1), percez les endroits marqués avec une perceuse et insérez les chevilles en plastique dans les trous (Figure 2).

Fixez la plaque principale de manière à ce que les trous coïncident avec les chevilles en plastique (figure 4) et fixez les vis à l'aide d'un tournevis (figure 3).

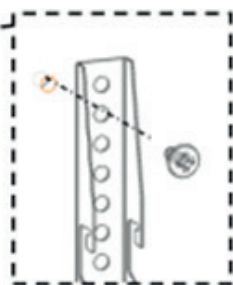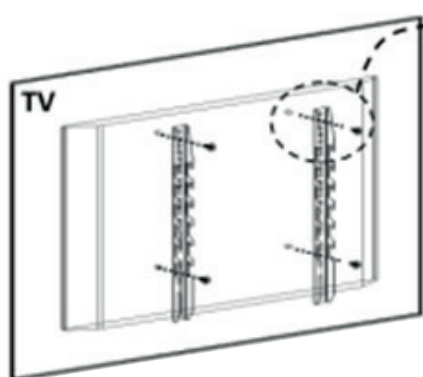


(figure 5)

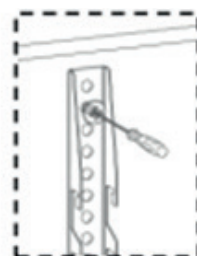


(figure 6)

Ajustez les bras porteurs et les vis pour qu'ils correspondent aux trous situés à l'arrière de votre téléviseur (figure 4) et fixez les vis à l'aide du tournevis (figure 5).

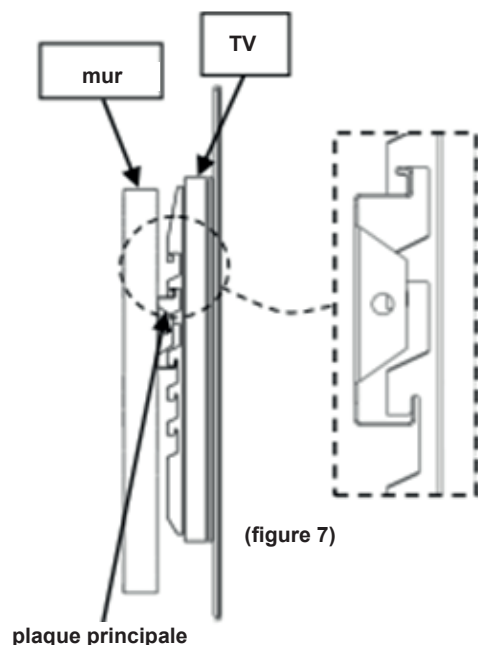

(figure 7)

Accrochez votre téléviseur au mur comme indiqué à la figure 6 et terminez l'installation (figure 7).

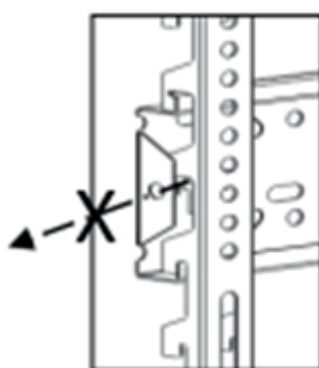

ATTENTION !

Le tournevis et la perceuse ne sont pas inclus.

Le produit est automatiquement verrouillé,

le bras porteur ne peut pas bouger lorsqu'il arrive à la fin.

Retirer le téléviseur du support mural

Pour retirer le téléviseur de la plaque murale, débranchez tous les câbles, puis faites référence aux procédures.

Maintenance et entretien

Dans le cadre des bonnes pratiques de maintenance et d'entretien, il convient de vérifier périodiquement le serrage des ancrages et l'intégrité du produit.

Garantie du produit

Melchioni Spa, basée à Milan (Italie), via Colletta 37, reconnaît une garantie conventionnelle sur le produit pour une période de deux ans à compter de la date du premier achat par le consommateur. Cette garantie n'affecte pas la validité de la législation en vigueur concernant les biens de consommation (décret législatif 6 septembre 2005 n. 206 art. 128 et suivants), dont le consommateur reste propriétaire. Cette garantie s'applique à l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

Les composants ou pièces jugés défectueux pour des raisons de fabrication avérées seront réparés ou remplacés gratuitement par le concessionnaire, pendant la période de garantie ci-dessus. Melchioni Spa se réserve le droit de procéder à un remplacement complet de l'appareil, si la réparabilité est impossible ou excessivement onéreuse, par un autre appareil présentant des caractéristiques similaires (décret législatif 6 septembre 2005 n ° 206 art. 130) pendant la période de garantie. Dans ce cas, la validité de la garantie reste celle de l'achat d'origine: le service fourni sous garantie ne prolonge pas la période de garantie.

Dans tous les cas, cet appareil ne sera pas considéré comme défectueux en termes de matériaux ou de fabrication s'il était adapté, changé ou ajusté, afin de se conformer aux normes de sécurité et / ou techniques nationales ou locales, en vigueur dans un pays autre que celui de dont il est a été conçu et fabriqué à l'origine. Cet appareil a été conçu et fabriqué pour un usage domestique uniquement: toute autre utilisation invalidera les avantages de la garantie.

La garantie ne couvre pas:

- les pièces sujettes à l'usure ou à la déchirure, ni les pièces nécessitant un remplacement et / ou un entretien périodiques
- utilisation professionnelle du produit
- des dysfonctionnements ou des défauts dus à une installation, une configuration, une mise à jour logicielle / BIOS / micrologicielle incorrecte non effectuée par Melchioni Spa
- les réparations ou interventions effectuées par des personnes non autorisées par Melchioni Spa
- manipulation des composants d'assemblage ou, le cas échéant, du logiciel
- défauts dus à une chute ou au transport, à la foudre, aux fluctuations de tension, à l'infiltration de liquide, à l'ouverture de l'appareil, aux intempéries, au feu, aux troubles publics, à une ventilation inadéquate ou à une alimentation électrique incorrecte
- tous les accessoires, par exemple: boîtes, sacs, piles, etc. utilisés avec ce produit
- interventions à domicile pour des contrôles de commodité ou des défauts présumés

La reconnaissance de la garantie par Melchioni Spa est soumise à la présentation d'un document fiscal qui prouve la date réelle d'achat. Le même ne doit montrer aucune altération ou suppression, en présence de laquelle Melchioni Spa se réserve le droit de refuser la fourniture d'un traitement sous garantie.

La garantie ne sera pas reconnue si le numéro de série ou le modèle de l'appareil est inexistant, abîmé ou modifié.

Cette garantie n'inclut aucun droit à une indemnisation pour les dommages directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, aux personnes ou aux choses, causés par une inefficacité de l'appareil. Toutes extensions, promesses ou prestations à cet égard, assurées par le revendeur, seront à la charge de ce dernier.

Feste Wandhalterung für 42" (106,68cm) - 100" (254cm) TV

MONTAGEANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere als die beschriebenen Zwecke.


Sicherheitshinweise und Spezifikationen

ACHTUNG: Verwenden Sie dieses Produkt nicht für einen anderen als den ausdrücklich angegebenen Zweck.

Die Verwendung für andere Fälle kann zu Schäden oder Verletzungen führen. Wenn Sie die Anleitung nicht verstehen oder Zweifel an der Sicherheit haben, wenden Sie sich an den Kundendienst oder rufen Sie einen qualifizierten Fachmann. Melchioni haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die auf eine unsachgemäße Installation oder Verwendung zurückzuführen sind. Das Gewicht Ihres Fernsehers sollte nicht mehr als 80 kg betragen. Die Wand muss das Gesamtgewicht des Fernsehers und der Wandhalterung tragen können. Halten Sie währenddessen kleine Kinder fern.

Für die Installation erforderliche Werkzeuge und Verpackungsinhalt

Überprüfen Sie die in der Verpackung enthaltenen Teile im Vergleich zur folgenden Liste. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile in der Verpackung enthalten sind. Ersetzen Sie kein Teil, das andere Eigenschaft hat.

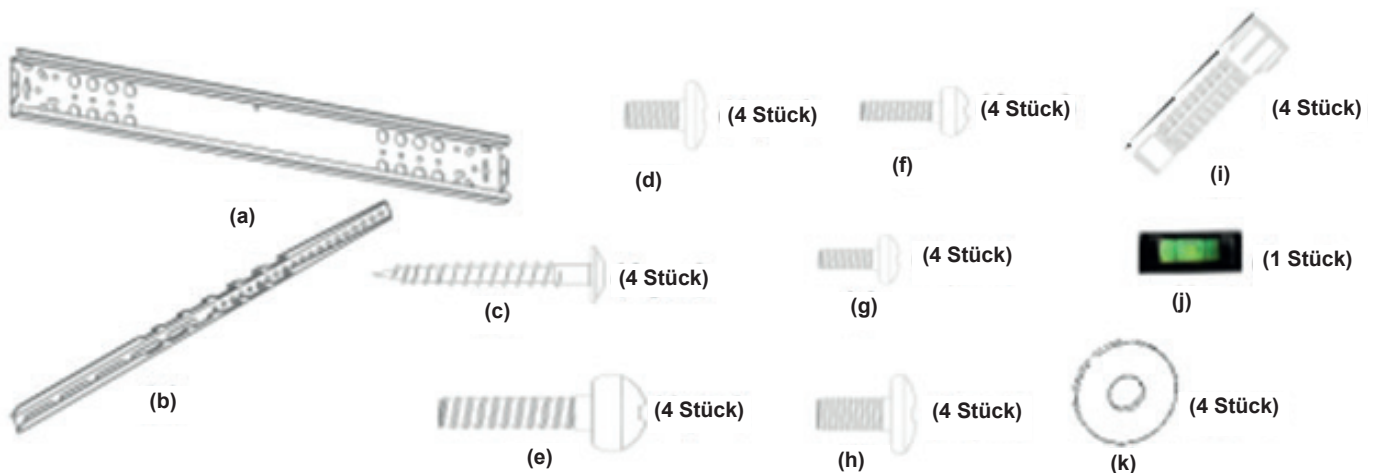


- a** - 1 Hauptplatte
- b** - 2 Tragarme
- c** - 4 Dreifachschrauben
- d** - 4 M6*15 Schrauben


- e** - 4 M8*50 Schrauben
- f** - 4 M4*15 Schrauben
- g** - 4 M5*15 Schrauben
- h** - 4 M8*30 Schrauben

- i** - 4 Kunststoffdübel
- j** - 1 Wasserwaage
- k** - 4 Unterlegscheibe

Installation

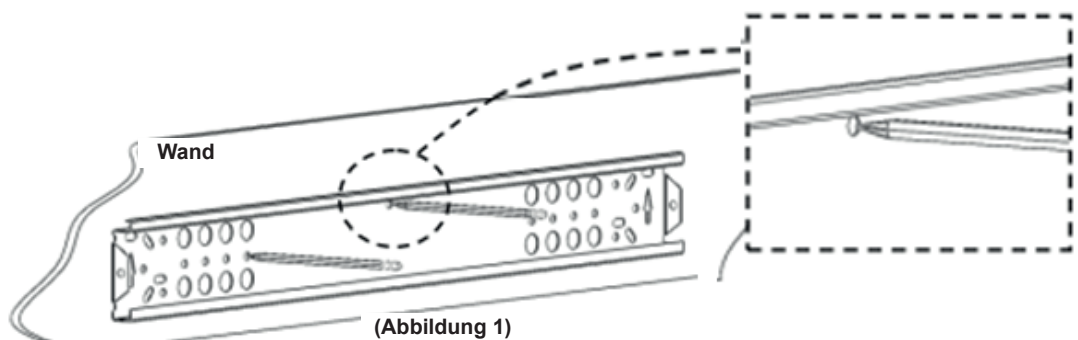


Stellen Sie die Hauptplatte auf die richtige Höhe ein, markieren Sie die Vertiefung in der Mitte der Hauptplatte mit einem Stift (Abbildung 1).

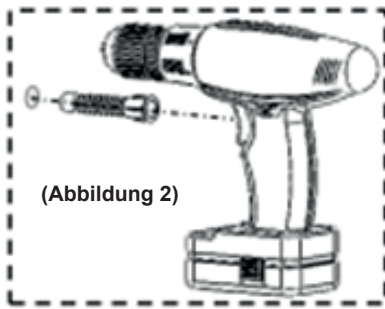



Bohren Sie die markierte Stelle mit einer Bohrmaschine und stecken Sie dann den Kunststoffdübel in das Loch (Abbildung 2).

Befestigen Sie es so, dass das Loch in der Mitte der Hauptplatte mit dem Dübel übereinstimmt, und befestigen Sie die Schraube des Triphones mit einem Schraubendreher (Abbildung 3).

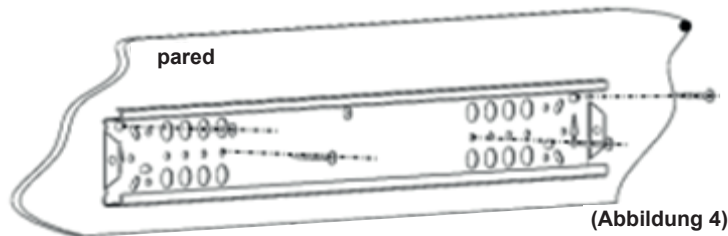


Richten Sie den feststehenden Körper mit dem Hebel aus und markieren Sie die anderen Löcher mit einem Bleistift (Abbildung 1), bohren Sie die markierten Stellen mit einem Bohrer und stecken Sie die Kunststoffdübel in die Löcher (Abbildung 2).

Befestigen Sie die Hauptplatte so, dass die Löcher mit den Kunststoffdübeln übereinstimmen (Abbildung 4) und ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher (Abbildung 3) an.

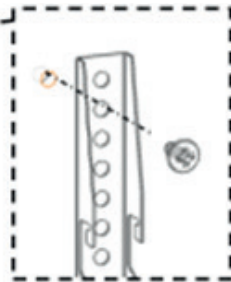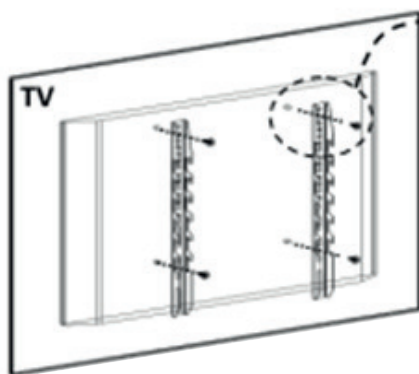


(Abbildung 5)

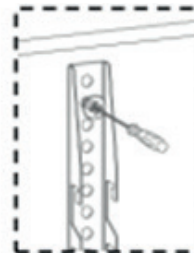


(Abbildung 6)

Stellen Sie die Tragarme und die Schrauben so ein, dass sie mit den Löchern auf der Rückseite des Fernsehers (Abbildung 4) übereinstimmen, und ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher (Abbildung 5) an.

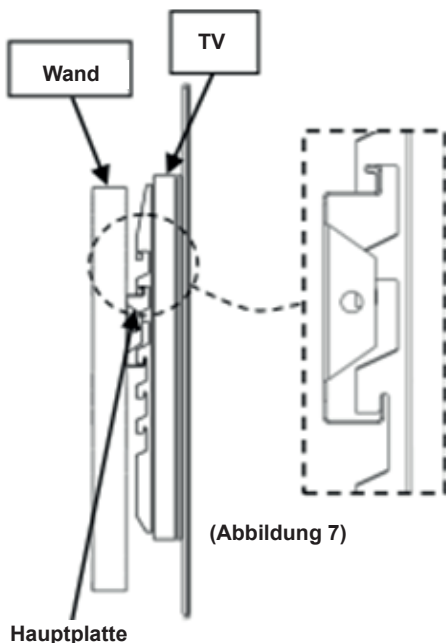

(Abbildung 7)

Hängen Sie Ihr Fernsehgerät wie in Abbildung 6 dargestellt an die Wand und schließen Sie die Installation ab (Abbildung 7).

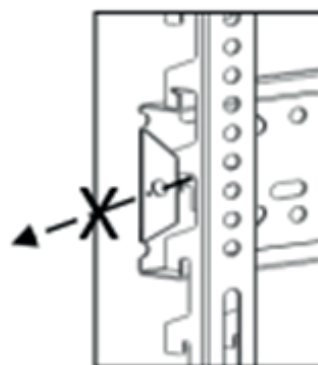

ACHTUNG!

Schraubendreher und Bohrer sind nicht enthalten.

Das Produkt wird automatisch verriegelt, der Trägerarm kann sich nicht bewegen, wenn er am Ende ist.

Entfernen des Fernsehers aus der Wandhalterung

Um Ihr Fernsehgerät von der Wandplatte zu entfernen, ziehen Sie alle Kabel ab und gehen Sie wie beschrieben vor.

Pflege und Wartung

Führen Sie als gute Praxis der Pflege und Wartung regelmäßige Kontrollen des Anzugs der Verankerungen durch und überprüfen Sie die Unversehrtheit des Produkts.

Produktgarantie

Melchioni Spa mit Sitz in Mailand (Italien) erkennt über Colletta 37 eine herkömmliche Garantie für das Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum des ersten Kaufs durch den Verbraucher an. Diese Garantie berührt nicht die Gültigkeit der für Konsumgüter geltenden Rechtsvorschriften (Gesetzesdekret 6. September 2005 Nr. 206 Art. 128 und folgende), deren Eigentümer der Verbraucher bleibt. Diese Garantie gilt für das gesamte Gebiet der Europäischen Union.

Die Komponenten oder Teile, die aus bestimmten Herstellungsgründen als defekt befunden wurden, werden während der oben genannten Garantiezeit vom Händler kostenlos repariert oder ersetzt. Melchioni Spa behält sich das Recht vor, das Gerät während der Garantiezeit vollständig zu ersetzen, wenn eine Reparaturfähigkeit unmöglich oder übermäßig teuer ist, durch ein anderes Gerät mit ähnlichen Eigenschaften (Gesetzesdekret 6. September 2005 Nr. 206 Art. 130). In diesem Fall bleibt die Gültigkeit der Garantie die des ursprünglichen Kaufs: Der im Rahmen der Garantie erbrachte Service verlängert die Garantiezeit nicht.

In jedem Fall wird dieses Gerät nicht als Material- oder Herstellungsfehler angesehen, wenn es angepasst, geändert oder angepasst wird, um den nationalen oder lokalen Sicherheits- und / oder technischen Standards zu entsprechen, die in einem anderen Land als dem für gelten was es ist, wurde ursprünglich entworfen und hergestellt. Dieses Gerät wurde nur für den Hausgebrauch entwickelt und gebaut. Bei jeder anderen Verwendung werden die Vorteile der Garantie ungültig.

Die Garantie gilt nicht für:

- Teile, die einem Verschleiß unterliegen, sowie Teile, die regelmäßig ausgetauscht und / oder gewartet werden müssen
- professionelle Verwendung des Produkts
- Fehlfunktionen oder Defekte aufgrund falscher Installation, Konfiguration, Software- / BIOS- / Firmware-Aktualisierung, die nicht von autorisierten Melchioni Spa durchgeführt wurden.
- Reparaturen oder Eingriffe von Personen, die nicht von Melchioni Spa
- Manipulation von Baugruppenkomponenten oder gegebenenfalls der Software
- Defekte durch Sturz oder Transport, Blitzschlag, Spannungsschwankungen, Eindringen von Flüssigkeit, Öffnen des Geräts, schlechtes Wetter, Feuer, öffentliche Störungen, unzureichende Belüftung oder falsche Stromversorgung
- jegliches Zubehör, zum Beispiel: Boxen, Taschen, Batterien usw., die mit diesem Produkt verwendet werden
- Eingriffe zu Hause zur Überprüfung der Zweckmäßigkeit oder vermutete Mängel

Die Anerkennung der Garantie durch Melchioni Spa unterliegt der Vorlage eines Steuerdokuments, aus dem das tatsächliche Kaufdatum hervorgeht. Das gleiche darf keine Manipulationen oder Löschungen zeigen, in deren Gegenwart Melchioni Spa behält sich das Recht vor, die Bereitstellung der Behandlung im Rahmen der Garantie zu verweigern.

Die Garantie wird nicht anerkannt, wenn die Seriennummer oder das Modell des Geräts nicht vorhanden, abgerieben oder geändert ist.

Diese Garantie beinhaltet keinen Anspruch auf Ersatz von direkten oder indirekten Schäden jeglicher Art an Personen oder Gegenständen, die durch Ineffizienz des Geräts verursacht wurden. Alle diesbezüglichen Verlängerungen, Zusagen oder Dienstleistungen, die vom Einzelhändler versichert werden, werden von diesem getragen.