

IRRADIO

Play the future

IR-G600

Wireless IPX7 Speaker

Cod. 550922117



Manuale d'uso | User manual | Manual de instrucciones | Manuel d'instruction | Benutzerhandbuch

1. NOTA INTRODUTTIVA

Melchioni S.p.a., titolare del marchio Irradio, vi ringrazia per l'acquisto di questo apparecchio. Esso costituisce il risultato di una attenta selezione delle caratteristiche e di una meticolosa opera di perfezionamento dei dettagli, con l'obiettivo di offrire una soluzione completa, versatile, affidabile e prestazionale tanto all'utilizzatore saltuario quanto al più esigente.

Questo manuale contiene informazioni importanti, tanto ai fini del corretto uso dell'apparecchio, quanto al suo utilizzo in sicurezza. È fondamentale leggerne e comprenderne il contenuto prima di eseguire qualsiasi operazione, affinché sia possibile ottenere le migliori prestazioni dall'apparecchio. Conservate questo manuale anche dopo la sua lettura, poiché potrebbe essere necessario farvi riferimento anche in futuro.

Il team Irradio è a vostra disposizione per eventuali consigli, indicazioni e suggerimenti.


2. INFORMAZIONI IMPORTANTI AI FINI DEL CORRETTO USO IN SICUREZZA DELL'APPARECCHIO

Le seguenti indicazioni devono tassativamente essere lette, comprese e rispettate prima della messa in servizio dell'apparecchio. Esse risultano utili in particolare per la salvaguardia dell'incolumità, dell'integrità fisica e della sicurezza dell'operatore e delle persone circostanti, oltre che a fornire indicazioni preziose per la prevenzione di guasti e malfunzionamenti, per prolungare la vita operativa e per contenere il consumo energetico e favorire la tutela dell'ambiente.

- L'apparecchio è concepito per un uso domestico e non intensivo. Qualsiasi utilizzo di tipo professionale compromette il requisito di sicurezza ed è condizione per la inapplicabilità della garanzia
- L'apparecchio è previsto per uso interno ed al riparo dalle intemperie: l'utilizzo in ambiente aperto compromette il requisito di sicurezza e costituisce potenziale pericolo per l'incolumità dell'operatore e delle persone circostanti
- L'apparecchio non deve essere utilizzato qualora presenti deformazioni, rigonfiamenti, fessurazioni dell'involucro, parti mancanti ed altre anomalie strutturali. Al verificarsi di tali condizioni, procedere allo spegnimento e rivolgersi a personale tecnico qualificato
- L'apparecchio non deve essere utilizzato qualora emetta rumori inconsueti, cattivi odori, fumo, vapori o qualsiasi altro tipo di esalazione non riferibile alla cottura in corso. Al verificarsi di tali condizioni, procedere allo spegnimento e rivolgersi a personale tecnico qualificato
- L'apparecchio non deve essere riposto o utilizzato in ambienti eccessivamente umidi o polverosi, in presenza di atmosfere sature di gas, fumi, temperature eccessive o troppo basse o sotto la radiazione solare diretta
- L'apparecchio non deve essere utilizzato in atmosfere esplosive, in prossimità di materiale esplosivo, combustibile, detonante o infiammabile (es. pompe di benzina, bombole del gas ecc.); tale utilizzo costituisce serio pregiudizio per l'incolumità dell'operatore e delle persone circostanti e può essere causa di incendi o deflagrazioni
- Verificare che ciascuna parte dell'apparecchio, in special modo il cavo, sia collocata a debita distanza da fonti di calore (es. fornelli accesi elettrici o a gas, riscaldatori, stufe e camini), sia durante l'utilizzo che nei momenti di non utilizzo
- Durante l'utilizzo, l'apparecchio deve essere costantemente sorvegliato: non utilizzare in assenza di operatori o persone che possano verificarne con costanza il corretto funzionamento
- Durante l'utilizzo, l'apparecchio deve essere collocato ad una distanza minima di 10 cm dagli oggetti circostanti su ogni lato: tale precauzione evita surriscaldamenti delle parti e ne migliora le prestazioni
- Utilizzare solo gli accessori originali forniti in dotazione; l'utilizzo di accessori non originali potrebbe costituire pericolo di danneggiamento dell'apparecchio, oltre che potenziale pregiudizio per la salute
- Non utilizzare l'apparecchio se particolarmente umido, anche solo in parte
- Non ostruire le griglie o i condotti di espulsione del suono: tale condotta crea situazioni di potenziale guasto, oltre che peggiorare sensibilmente le prestazioni dell'apparecchio
- Verificare periodicamente la pulizia delle fessure delle griglie: qualora vengano riscontrati accumuli di polvere o sporcizia, riferirsi al successivo capitolo per la pulizia
- Non rivestire l'apparecchio con alcun materiale; tale condotta comporta il surriscaldamento dell'apparecchio, con possibilità di guasti e pericolo per l'operatore o le persone circostanti
- Non utilizzare l'apparecchio qualora una o più parti tra quelle elencate al successivo capitolo risultino mancanti o danneggiate: rivolgersi al proprio rivenditore per il ripristino

- Verificare periodicamente l'integrità delle parti che compongono l'apparecchio, in particolare il cavo di ricarica: qualora venissero riscontrate anomalie, astenersi dall'utilizzo e rivolgersi a personale tecnico qualificato
- Per le operazioni di pulizia, non utilizzare spugne abrasive o detergenti aggressivi: fare riferimento al successivo capitolo per le prescrizioni complete
- Le operazioni di detergenza devono essere effettuate avendo cura di disconnettere l'apparecchio dal caricabatterie: fare riferimento al successivo capitolo per le relative prescrizioni
- L'apparecchio deve essere collegato ad una sorgente di ricarica che risponda a tutti i requisiti di sicurezza elettrica previsti
- Non collegare l'apparecchio a cordoncini prolungatori, ciabatte elettriche, prese multiple, timers, prese comandate o altri dispositivi che possano avviarlo autonomamente
- Qualora l'apparecchio non venisse utilizzato per un periodo di tempo prolungato, è opportuno scollegare il cavo di ricarica: questo accorgimento ne prolunga la vita e contribuisce a contenere il consumo energetico
- Non disconnettere la ricarica tirando il cavo: afferrare saldamente l'apparecchio con una mano, afferrare con l'altra mano la spina del cavo e disconnettere con un movimento rapido e secco
- Prima di disconnettere l'apparecchio, verificare che sia spento e che non vi siano programmi in esecuzione, a meno che la disconnessione non avvenga in situazione di emergenza per comportamenti anomali come riportato nel presente capitolo
- Non procedere a ricariche di durata eccessiva: scollegare il cavo dopo 4 ore di ricarica. Un periodo di ricarica eccessivo può comportare danneggiamento precoce della batteria ed esporre a maggiori possibilità di guasto. Ricariche eccessive provocano anche un consistente spreco energetico
- Prima del primo utilizzo, portare la batteria a ricarica completa
- Non procedere eccessivamente nell'uso dopo la segnalazione di batteria scarica. Una volta avuta la segnalazione, procedere alla ricarica prima possibile
- Qualora l'apparecchio non venga utilizzato a lungo, procedere ad una ricarica della batteria almeno mensilmente. Questo ne prolunga la durata e garantisce buone prestazioni al riavvio
- Utilizzare un volume moderato, che tenga in considerazione la salute dell'apparato acustico e la possibilità di arrecare disturbo alle persone circostanti. Il disturbo è generalmente considerato come attività di rilevanza penale nella gran parte degli ordinamenti giuridici
- L'apparecchio deve essere tenuto al di fuori della portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni; assicurarsi in ogni caso che non venga utilizzato per gioco
- Qualora l'apparecchio venga utilizzato da bambini, pur di età superiore agli 8 anni, o persone dalle ridotte capacità cognitive, sensoriali o motorie, esse devono essere istruite relativamente ai pericoli derivanti dall'uso scorretto dell'apparecchio e ci si deve assicurare che le informazioni siano state correttamente e completamente recepite e comprese; deve comunque essere assicurata adeguata supervisione
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di accumuli o sorgenti di liquidi, quali serbatoi, vasche, docce, lavandini, altri sanitari, rubinetti, tubature, irrigatori, bottiglie, vasi di accumulo, vasi di espansione, corsi d'acqua, vasi di fiori e simili; non collocare recipienti contenenti liquidi sopra l'apparecchio; verificare che anche il cavo di ricarica o la spina elettrica non siano mai immersi
- Non vi è ragione per disassemblare l'apparecchio, nemmeno dopo la sua dismissione; esso è composto da parti che potrebbero essere ingerite da bambini o persone dalle ridotte capacità cognitive
- Non procedere in autonomia ad alcun tipo di eventuale riparazione; in caso di guasto, provvedere a far visionare l'apparecchio da parte di personale tecnico qualificato
- L'apparecchio non deve essere in nessun caso modificato in alcuna delle sue parti: tale condotta costituisce di norma grave compromissione del requisito di sicurezza, condizione per l'immediato decadimento della garanzia e non comporta alcun incremento prestazionale
- Non sottoporre il cavo di ricarica a pieghe eccessive o strozzature: eventuali lesioni interne al cavo non ravvisabili costituiscono grave pericolo per la sicurezza
- Collocare l'apparecchio ad adeguata distanza da parti che potrebbero muoversi autonomamente quali tende, battenti di porte e finestre, portelli o simili, al fine di evitarne il contatto fortuito
- Collocare l'apparecchio su di una superficie piana e stabile e verificare che l'apparecchio non possa muoversi autonomamente per gravità o forze esterne
- Conservare il presente manuale per eventuali riferimenti futuri

3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

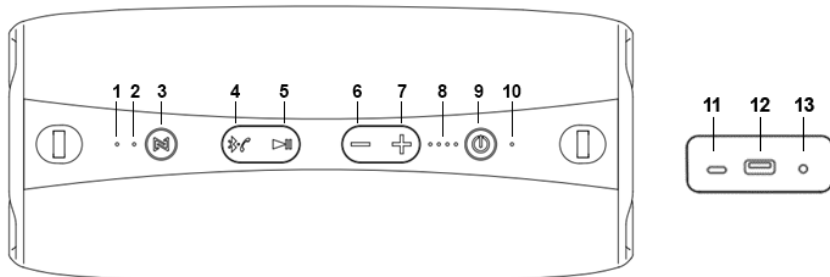

1. Microfono
2. LED TWS
3. Pulsante EQ/TWS
4. Pulsante wireless/telefono
5. Pulsante Play/Pause
6. Pulsante -
7. Pulsante +
8. Barra LED ricarica
9. Pulsante Power/Mode
10. LED modalità operativa

11. Presa USB-C
12. Presa USB
13. Presa Aux

4. MESSA IN SERVIZIO E PRIMO AVVIO

Prima di procedere al primo utilizzo, alcune operazioni preliminari sono necessarie. Procedere come di seguito:

- 1) Disimballare l'apparecchio e verificare l'integrità e completezza della dotazione, come indicato al precedente capitolo
- 2) Conservare l'imballo per 15 giorni, al fine di riporlo in caso di necessità di restituzione al rivenditore; decorso tale periodo, smaltirlo rispettando le prescrizioni sulla separazione dei materiali riportate su di esso
- 3) Leggere integralmente il presente libretto, con particolare attenzione alle prescrizioni per l'uso in sicurezza
- 4) Rimuovere con attenzione tutti gli eventuali materiali di fissaggio delle parti, anche interne
- 5) Rimuovere completamente eventuali stickers presenti sulle superfici dell'apparecchio
- 6) Posizionare l'apparecchio su di una superficie piana e stabile, avendo cura di riservare 10 cm di spazio su tutti i lati, posteriormente e sopra l'apparecchio, per favorire la necessaria circolazione d'aria
- 7) Fare riferimento al cap. 2 per ulteriori dettagli e prescrizioni sul posizionamento ed installazione dell'apparecchio
- 8) Collegare il cavo in dotazione alla presa USB-C (11) mediante il connettore piccolo, quindi collegare il connettore grande ad una sorgente di tensione 5V con presa USB
- 9) Verificare che il cavo non entri in contatto con parti calde e che non sia sottoposto ad eccessivi piegamenti o strozzature
- 10) Attendere qualche ora fino a quando la barra LED (8) rimane completamente accesa (4 LED)
- 11) Scollegare il cavo dalla presa USB-C (11)
- 12) Premere per alcuni secondi il pulsante Power (9)
- 13) Verificare che l'apparecchio emetta un avviso vocale di accensione, cui fa seguito l'indicazione vocale della modalità operativa "wireless mode".

L'apparecchio può a questo punto essere utilizzato normalmente.

5. USO DELL'APPARECCHIO

I pulsanti: significato ed utilizzo

Pulsante	Pressione breve	Doppia pressione breve	Pressione prolungata	In chiamata
	Commuta la modalità di equalizzazione (bass, treble, normal)	Disconnette il dispositivo gemello per la funzione TWS	Abilita o disabilita la funzione TWS ed avvia la ricerca del dispositivo gemello	Nessuna funzione
	Passa a modalità wireless e risponde alla chiamata durante lo squillo	Avvia l'assistente vocale o rifiuta la chiamata durante lo squillo	Disconnette/riavvia la connessione wireless	Termina la chiamata
	Mette in pausa/riavvia la riproduzione	Commuta la modalità luminosa	Nessuna funzione	Nessuna funzione
	Riduce il volume	Nessuna funzione	Brano precedente	Nessuna funzione
	Aumenta il volume	Nessuna funzione	Brano successivo	Nessuna funzione
	Commuta modalità di riproduzione (wireless, USB, Aux)	Nessuna funzione	Accende/spegne l'apparecchio	Nessuna funzione

Accoppiamento wireless:

Accendere l'apparecchio avendo cura di scollegare eventuali pendrives presenti nella presa USB (12): se il LED (1) lampeggia in colore blu, attivare il wireless sul dispositivo mobile, quindi ricercare l'apparecchio "IR-G600"; quando individuato, eseguire le operazioni di connessione sul dispositivo mobile. Una volta completata, l'apparecchio emette un annuncio vocale "Wireless paired" di conferma ed il LED assume colore blu fisso. Utilizzare il player del dispositivo mobile connesso per riprodurre musica dall'apparecchio.

Cambio del dispositivo wireless connesso:

L'apparecchio, appena acceso o una volta selezionata la modalità wireless, tenta la connessione con l'ultimo dispositivo connesso in ordine di tempo e, se disponibile, vi si connette; se si desidera connettere un dispositivo mobile differente, premere il pulsante (4) per qualche istante: il dispositivo si pone in modalità accoppiamento wireless, segnalato dall'emissione del messaggio vocale "Device disconnected". È possibile, a questo punto, connettere un differente dispositivo mobile come spiegato al punto precedente.

Funzione TWS:

La funzione TWS permette l'uso di due dispositivi IR-G600 come diffusori, destro e sinistro, di una configurazione audio stereo: gli apparecchi sono in grado di riconoscersi vicendevolmente ed assegnarsi automaticamente il giusto canale da riprodurre. Per utilizzare la funzione TWS, accendere due esemplari di IR-G600 a poca distanza dal dispositivo mobile, disconnettere eventuali dispositivi wireless che dovessero connettersi, quindi premere su entrambi il pulsante (3) per qualche secondo: il LED (2) inizia a lampeggiare in colore arancio ed i due dispositivi iniziano la procedura di mutuo riconoscimento (alcuni secondi). Utilizzare il dispositivo mobile per connettersi ad uno dei due dispositivi IR-G600 via wireless come spiegato in precedenza, quindi utilizzare il player del dispositivo mobile connesso per riprodurre musica dall'apparecchio. Per disconnettere i diffusori collegati in modalità TWS, premere il pulsante (3) per alcuni istanti. Durante la riproduzione in modalità TWS, lo spegnimento di uno dei due apparecchi comporterà anche lo spegnimento del secondo, così come entrambi gli apparecchi si posizioneranno in modalità TWS, se accoppiati in precedenza, qualora vengano accessi all'interno del raggio di copertura del wireless. Nel corso della riproduzione in modalità wireless, un apparecchio "master" presenterà il LED lampeggiante, mentre l'altro apparecchio "slave" presenterà il LED spento: è possibile operare su tutti i pulsanti dei due diffusori come descritto in precedenza, ma il cambio di sorgente potrà essere effettuato solo sul dispositivo master, con il pulsante (9).

Riproduzione da USB:

L'apparecchio può riprodurre in sequenza, secondo l'ordinamento alfabetico del nome del file, contenuti musicali salvati in formato MP3 o WAV su di una pendrive USB di capacità massima di 32 GB formattata con file system FAT32: le eventuali sottocartelle presenti verranno riprodotte per intero ed in sequenza, secondo il proprio ordinamento alfabetico, esattamente come avviene per i singoli files musicali.

Per avviare la riproduzione da pendrive USB, inserirlo nella presa (12): l'apparecchio emette un avviso vocale "USB mode", a conferma dell'avvio della riproduzione. È possibile commutare nuovamente sulla riproduzione wireless premendo il pulsante (9): i pulsanti avranno le funzioni indicate nella precedente tabella.

Riproduzione da ingresso Aux:

L'apparecchio può riprodurre un segnale preamplificato analogico, proveniente da una uscita cuffie o di tipo line, da sorgenti analogiche come componenti Hi-Fi, sintonizzatori esterni, dispositivi mobile o PC sprovvisti di connessione wireless, ecc. Lo spinotto di segnale, proveniente dalla sorgente esterna, deve essere connesso tramite un connettore Jack da 3,5 mm stereo alla presa (13): una volta inserito a fondo lo spinotto, l'apparecchio commuta automaticamente sulla riproduzione del segnale in ingresso, annunciando vocalmente il passaggio con "Auxiliary in". Poiché la comunicazione analogica non condivide con la sorgente il controllo tramite tastiera, gli unici pulsanti funzionanti saranno il controllo volume (6) e (7), il cambio sorgente (9), la gestione degli effetti LED (5) e l'equalizzazione (3), come descritto nella tabella precedente. Per passare ad una modalità differente, es. wireless o USB, premere il pulsante (9).

Conversazione telefonica:

L'apparecchio funge da vivavoce, amplificando la comunicazione del corrispondente, se collegato ad un telefono mobile via wireless; in caso di ricezione della chiamata, la riproduzione musicale si arresta e l'apparecchio emette un tono di squillo: è possibile rispondere alla chiamata premendo brevemente il pulsante (4), come descritto nella precedente tabella. Per effettuare una chiamata utilizzando l'apparecchio come vivavoce, provvedere normalmente a telefonare dal dispositivo mobile durante la connessione wireless.

Durante la riproduzione da pendrive USB, l'apparecchio non è connesso a nessun telefono: per provvedere alle funzioni vivavoce, commutare su wireless premendo il pulsante (9), quindi assicurarsi che l'apparecchio si connetta tramite wireless al dispositivo mobile.

Effetti LED:

È possibile selezionare in maniera ciclica cinque differenti motivi luminosi per i LED disposti lateralmente: la selezione avviene premendo due volte in rapida sequenza il pulsante (5); con una ulteriore selezione oltre al quinto tipo di effetto, gli effetti LED si spengono. Per riattivarli, premere nuovamente due volte in rapida sequenza il pulsante (5).

Spegnimento:

L'apparecchio provvede automaticamente a spegnersi nei seguenti due casi:

- 1) Il dispositivo mobile al quale l'apparecchio è accoppiato risulta disconnesso per oltre dieci minuti
- 2) La riproduzione viene messa in pausa per oltre dieci minuti in qualsiasi modalità

Per spegnere l'apparecchio volontariamente, premere per alcuni istanti il pulsante (9).

All'atto dello spegnimento, l'apparecchio emette un avviso vocale "Power off"; per riavviare l'apparecchio dopo uno spegnimento automatico, premere per alcuni istanti il pulsante (9).

Ricarica:

L'apparecchio segnala con messaggio specifico ("Battery low"), se del caso ricorrente, la necessità di procedere alla ricarica della batteria interna. Per eseguire al meglio l'operazione, è opportuno considerare che:

- L'apparecchio deve essere ricaricato prima possibile allorquando ne viene segnalata la necessità: un utilizzo eccessivo con batteria scarica può compromettere le successive ricariche e ridurre l'efficienza della batteria
- La ricarica non deve essere possibilmente interrotta
- La ricarica in corso è segnalata dall'accensione in colore rosso del LED: la ricarica è completa quando il LED si spegne

- La ricarica ideale viene eseguita con un caricabatterie di potenza elevata, come per i tablets, ovvero con una corrente di almeno 2 Ampères: ricariche con correnti inferiori sono generalmente sconsigliabili perché potrebbero provocare ricariche parziali della batteria, oltre che impiegare molto tempo
 - La ricarica proveniente dalla porta USB di un PC è di norma molto lenta
- Per avviare la ricarica è sufficiente collegare il cavo in dotazione alla presa USB-C (7) mediante il connettore piccolo, quindi collegare il connettore grande ad una sorgente di tensione 5V con presa USB. Verificare l'avvio della ricarica prestando attenzione al LED, che deve colorarsi di rosso.

6. DETERGENZA E MANUTENZIONE

L'apparecchio non necessita di manutenzione, intesa quale sostituzione di parti consumabili o revisioni programmate; di norma è sufficiente procedere alla periodica rimozione della polvere con un panno asciutto adatto alla funzione. Ogni operazione di detergenza deve tassativamente essere effettuata con apparecchio spento: data la presenza di una batteria non separabile, l'utilizzo di un panno umido o di qualsiasi detergente nebulizzato, data la possibilità che determinati punti in tensione possano essere raggiunti dai liquidi, deve essere evitato. Anche nel caso in cui macchie o accumuli di sporizia debbano essere rimossi, procedere evitando di bagnare o immergere l'apparecchio: evitare in ogni caso detersivi aggressivi, spugne abrasive, lana di ferro o altri detergenti chimici.

7. PROBLEMI E POSSIBILI SOLUZIONI

Problema: L'apparecchio rimane spento

Possibile causa 1: La batteria è scarica

Probabile soluzione 1: Caricare la batteria

PC2: La presa elettrica del caricabatterie non è alimentata

PS2: Verificare gli interruttori sul quadro elettrico

Problema: La riproduzione USB non si avvia

PC1: La pendrive USB non è completamente inserita

PS1: Inserire a fondo la pendrive nella presa (6)

PC2: La pendrive USB non contiene contenuti leggibili

PS2: Salvare sulla pendrive USB i contenuti da riprodurre in formato MP3 o WAV

PC3: La pendrive non è formattata con file system FAT32

PS3: Riformattare la pendrive con file system FAT32 e memorizzare nuovamente i brani

Problema: La connessione wireless non si completa

PC1: Il dispositivo mobile non dispone del protocollo wireless corretto

PS1: Utilizzare un differente dispositivo mobile

PC2: Il protocollo corretto è disattivo sul dispositivo mobile

PS2: Attivare il protocollo corretto sul dispositivo mobile, utilizzando il menu impostazioni

PC3: Troppi dispositivi wireless sono collocati nel raggio di copertura

PS3: Disattivare quanti più possibili dispositivi wireless nel raggio di copertura ad eccezione del IR-G600

Qualora si verificassero anomalie di funzionamento diverse da quelle sopra elencate, una soluzione in autonomia non risulta praticabile ed il prodotto deve essere visionato da personale tecnico qualificato.

8. DATI TECNICI

Potenza di uscita	: 40 Watt RMS
Altoparlante	: 2 woofer + 2 tweeters + 2 risuonatori passivi
Risposta in frequenza	: 68 Hz-20 KHz
Tensione di ricarica	: DC 5 V/2 A

Batteria integrata	: 7,4 V 4.000 mAh, 29,6 W/h
Durata della ricarica	: 4:00 ore
Durata riproduzione	: Circa 6 ore con rumore rosa al 50% del volume
Dimensioni (L x A x P)	: 9,8 x 14,3 x 13,6 cm
Peso	: 2.315 g

9. CONFORMITA'

Il produttore Melchioni Spa dichiara che il prodotto Diffusore wireless IR-G600 (cod. 550922117) è conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE SINTETICA

Il produttore Melchioni Spa dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Diffusore wireless IR-G600 (cod. 550922117) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.melchioni.com>

Il produttore Melchioni Spa dichiara che il prodotto Diffusore wireless IR-G600 (cod. 550922117) è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011 e successiva Direttiva Delegata 2015/863 della Commissione, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.



Prodotto fornito con batteria mod. ICR18650-2S-4000 7,4 V 4.000 mAh 29,6 W/h, importata da Melchioni S.p.A. e conforme al Regolamento (UE) 2023/1542 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE

10. GARANZIA

Melchioni Spa, con sede in Milano (Italia), via Colletta 37, riconosce garanzia convenzionale sul prodotto per il periodo di due anni dalla data del primo acquisto da parte del consumatore. Tale garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (D.L. 6 Settembre 2005 n. 206 art. 128 e seguenti), dei quali diritti il consumatore rimane titolare. Tale garanzia si applica all'intero territorio dell'Unione Europea.

I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente per tramite del rivenditore, durante il periodo di garanzia di cui sopra Melchioni Spa si riserva il diritto di effettuare sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile od eccessivamente onerosa, con altro apparecchio di simili caratteristiche (D.L. 6 Settembre 2005 n. 206 art. 130) nel corso del periodo di garanzia. In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella dell'acquisto originale: la prestazione erogata in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.

Questo apparecchio non sarà in ogni caso considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, al fine di conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in

vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato. Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo comporta il decadimento dei benefici della garanzia.

La garanzia non copre:

- parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica
- uso professionale del prodotto
- malfunzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato Melchioni Spa
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da Melchioni Spa
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmini, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti

Il riconoscimento della garanzia da parte di Melchioni Spa è subordinato alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data di acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature, in presenza dei quali Melchioni Spa si riserva il diritto di rifiutare l'erogazione del trattamento in garanzia.

La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasati o modificati.

La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio. Eventuali estensioni, promesse o prestazioni in merito, assicurate dal rivenditore, saranno a carico di quest'ultimo.

1. INTRODUCTORY NOTE

Melchioni S.p.a., owner of the Irradio brand, thanks you for purchasing this appliance. It is the result of a careful selection of features and the meticulous refinement of details, with the aim of offering a complete, versatile, reliable and high-performance solution for both the occasional and the most demanding users.

This manual contains important information both for the correct use of the appliance and for its safe operation. It is essential to read and understand its contents before performing any operations in order to obtain the best performance from the appliance. Keep this manual even after reading it, as you may need to refer to it in the future.

The Irradio team is at your disposal for any advice, instructions or suggestions.


2. IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT, SAFE USE OF THE APPLIANCE

The following instructions must be read, understood and complied with before commissioning the appliance. They are especially useful for the protection of the safety, physical conditions and security of the operator and persons nearby, as well as for providing valuable information for preventing faults and malfunctions, for prolonging the service life, for reducing energy consumption and for environmental protection.

- The appliance is designed for household and non-intensive use. Any professional use compromises the safety requirement and is a condition for inapplicability of the warranty.
- The appliance is intended for indoor use and protected from inclement weather: use in an outdoor environment compromises the safety requirement and constitutes a potential hazard for the safety of the operator and persons nearby.
- The appliance must not be used if it shows deformations, bulges, cracks in the casing, missing parts or other structural anomalies. If these conditions occur, switch off and contact qualified technical personnel.
- The appliance must not be used if it emits unusual noises, foul odours, smoke, vapours or any other type of exhalation not related to the cooking in progress. If these conditions occur, switch off and contact qualified technical personnel.
- The appliance must not be stored or used in excessively humid or dusty environments, in the presence of atmospheres saturated with gas, fumes, in excessive or low temperatures or under direct solar radiation.
- The appliance must not be used in explosive atmospheres, near explosive, combustible, detonating or flammable material (e.g. petrol pumps, gas cylinders, etc.). Such use constitutes a serious risk to the safety of the operator and persons nearby and may cause fires or deflagrations.
- Make sure that each part of the appliance, especially the cord, is placed at a safe distance from heat sources (e.g. electric or gas cookers, heaters, stoves and fireplaces), both during use and when not in use.
- During use, the appliance must be constantly supervised: do not use it in the absence of operators or persons who are able to constantly check its correct operation.
- During use, the appliance must be placed at a minimum distance of 10 cm from surrounding objects on each side: this precaution prevents parts from overheating and improves performance.
- Use only the original accessories supplied. The use of non-original accessories could constitute a danger of damage to the appliance as well as a potential health hazard.
- Do not use the appliance if it is particularly wet, even partially.
- Do not obstruct the grids or exhaust ducts: doing so creates potential fault situations as well as significantly worsening the performance of the appliance.
- Periodically check the cleanliness of the grids: refer to the following chapter on cleaning if dust or dirt accumulation is found.
- Do not cover the appliance with any material. Doing so will lead to the appliance overheating, with the possibility of breakdowns and danger to the operator or people nearby.
- Do not use the appliance if one or more of the parts listed in the following chapter are missing or damaged: contact your dealer for repair.
- Periodically check the conditions of the parts making up the appliance, in particular the charging cord: if any anomalies are found, refrain from using the appliance and contact qualified technical personnel.
- Do not use abrasive sponges or aggressive detergents for cleaning operations: refer to the following chapter for complete requirements.

- Cleaning operations must be carried out taking care to disconnect the appliance from the battery charger: refer to the following chapter for the relevant requirements.
- The appliance must be connected to a charging source that meets all electrical safety requirements.
- Do not connect the appliance to extension cords, power strips, multi-socket strips, timers, controlled sockets or other devices that can start it up independently.
- If the appliance is not to be used for a prolonged period of time, it is advisable to disconnect the charging cord: this will extend the life of the appliance and help reduce energy consumption.
- Do not disconnect the charge by pulling on the cord: grasp the appliance firmly with one hand, grasp the cord plug with the other hand and disconnect with a quick, sharp movement.
- Before disconnecting the appliance, make sure that it is switched off and that there are no programs running, unless you need to disconnect it in an emergency situation due to abnormal behaviour as described in this chapter.
- Do not charge for too long: disconnect the cord after 4 hours of charging. Excessive charging can lead to premature battery damage and a greater chance of failure. Excessive charging also causes significant energy waste.
- Fully charge the battery before first use.
- Do not proceed with excessive use after the low battery warning. Once a warning has been given, charge as soon as possible.
- If the appliance is not used for a long time, charge the battery at least once a month. This prolongs its life and ensures good performance when it is restarted.
- Use moderate volume, taking into consideration acoustic system health and the possibility of disturbing people around. Disturbance is generally considered a criminal activity in most legal systems.
- The appliance must be kept out of the reach of children under 8 years of age; in any case make sure that it is not used for play.
- If the appliance is used by children, even if they are over 8 years old, or by persons with reduced cognitive, sensory or motor skills, they must be instructed about the dangers of incorrect use of the appliance and it must be guaranteed that the information has been correctly and fully understood. Adequate supervision must however be ensured.
- Do not use the appliance in the vicinity of liquid accumulations or sources, such as tanks, tubs, showers, sinks, other sanitary fixtures, faucets, pipes, sprinklers, bottles, storage vessels, expansion vessels, watercourses, flowerpots and similar. Do not place containers holding liquids on top of the appliance; make sure that the charging cord or electrical plug is never submerged.
- There is no reason to disassemble the appliance, not even after it has been decommissioned. It is composed of parts that could be swallowed by children or persons with reduced cognitive ability.
- Do not carry out any repairs yourself; in the event of a fault, have the appliance inspected by a qualified technician.
- None of the parts of the appliance must be modified under any circumstances: doing so normally constitutes a serious impairment of the safety requirement, a condition for immediate forfeiture of the warranty and does not lead to any increase in performance.
- Do not subject the charging cord to excessive bending or kinking: any internal damage to the cord which cannot be detected constitute a serious safety hazard.
- Place the appliance at an adequate distance from moving parts such as curtains, door and window sashes, hatches or similar in order to avoid accidental contact.
- Place the appliance on a flat, stable surface and ensure that the appliance cannot move independently due to gravity or external forces.
- Keep this manual for future reference.

3. IDENTIFICATION OF PARTS

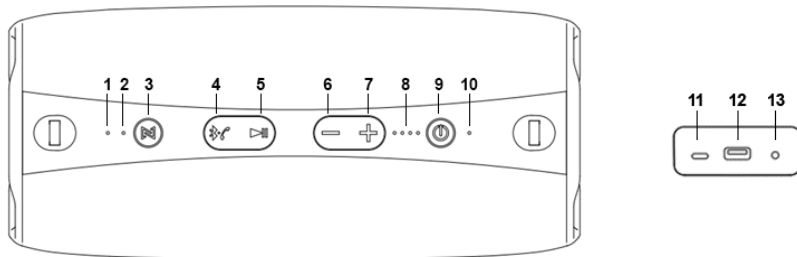

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">1. Microphone2. TWS LED3. EQ/TWS button4. Wireless/telephone button5. Play/Pause button6. – button7. + button8. Charging LED bar9. Power/Mode button10. Operating mode LED | <ul style="list-style-type: none">11. USB-C socket12. USB socket13. AUX socket |
|---|--|

4. COMMISSIONING AND FIRST START-UP

Some preliminary operations are necessary before first use. Proceed as follows:

- 1) Unpack the appliance and check the conditions and completeness of the equipment, as indicated in the previous chapter.
- 2) Keep the packaging for 15 days in case it needs to be returned to the retailer; after this period, dispose of it in accordance with the instructions on the separation of materials indicated on it.
- 3) Read this manual in its entirety, paying particular attention to the instructions for safe use.
- 4) Carefully remove all possible fastening materials from parts, including internal parts.
- 5) Fully remove any stickers from the surface of the appliance.
- 6) Place the appliance on a flat, stable surface, taking care to reserve 10 cm of space on all sides, at the rear and above the appliance for the necessary air circulation.
- 7) Refer to chapter 2 for further details and instructions on appliance positioning and installation.
- 8) Connect the supplied cord to the USB-C socket (11) via the small connector, then connect the large connector to a 5V voltage source with USB socket.
- 9) Ensure that the cord does not come into contact with hot parts and that it is not subjected to excessive bending or kinking.
- 10) Wait a few hours until the LED bar (8) is fully lit (4 LEDs).
- 11) Disconnect the cord from the USB-C socket (11).
- 12) Press the Power button (9) for a few seconds.
- 13) Verify that the appliance emits a power-on voice prompt, followed by a voice indication of the “wireless mode” operating mode.

The appliance can now be used normally.

5. USING THE APPLIANCE

The buttons: meaning and use

Button	Short press	Double short press	Long press	In call
	Switches equalisation mode (bass, treble, normal)	Disconnects the twin device for the TWS function	Enables or disables the TWS function and starts searching for the twin device	No function
	Switch to wireless mode and answer the call while ringing	Starts the voice assistant or rejects the call during ringing	Disconnects/restarts wireless connection	End the call
	Pauses/restarts playback	Switches light mode	No function	No function
	Reduces the volume	No function	Previous song	No function
	Increase the volume	No function	Next song	No function
	Switches playback mode (wireless, USB, Aux)	No function	Switches the appliance on/off	No function

Wireless pairing:

Switch on the appliance, taking care to disconnect any pendrives in the USB socket (12): if the LED (1) flashes blue, activate wireless on the mobile device, then search for the “IR-G600” appliance. When found, perform the connection operations on the mobile device. Once completed, the appliance emits a “Wireless paired” voice announcement for confirmation and the LED turns steady blue. Use the player on the connected mobile device to play music from the appliance.

Changing the connected wireless device:

As soon as the appliance has been switched on or the wireless mode has been selected, the appliance attempts to connect with the last connected device in order of time and, if available, connects to it; if you wish to connect a different mobile device, press the button (4) for a few moments: the device goes into wireless pairing mode, signalled by the voice message “Device disconnected”. You can now connect a different mobile device as explained in the previous point.

TWS function:

The TWS function allows the use of two IR-G600 devices as left and right speakers of a stereo audio configuration: the appliances are able to recognise each other and automatically assign the correct channel to be played. To use the TWS function, turn on two IR-G600 at a short distance from the mobile device, disconnect any wireless devices that may connect and then press the button (3) on both for a few seconds: the LED (2) starts flashing orange and the two devices begin the mutual recognition procedure (a few seconds). Use the mobile device to connect to one of the two IR-G600 devices wirelessly as explained above, then use the connected mobile device player to play music from the appliance. To disconnect the connected speakers in TWS mode, briefly press the button (3). While playing in TWS mode, switching off one of the two appliances will also switch off the second, just as both devices will switch to TWS mode if previously paired, if they are switched on within wireless range. During playback in wireless mode, one “master” appliance will show a flashing LED, while the LED of the other “slave” appliance will be off: it is possible to operate all buttons of the two speakers as described above, but the change of source can only be performed on the master device using the button (9).

Playback from USB:

The appliance can play back music content saved in MP3 or WAV format on a USB pendrive with a maximum capacity of 32 GB formatted with the FAT32 file system in sequence, according to the alphabetical order of the file name: any sub-folders present will be played back in full and in sequence, according to their own alphabetical order, in exactly the same way as individual music files.

To start playback from a USB pendrive, insert it into the socket (12): the appliance emits a “USB mode” voice prompt, confirming that playback has started. You can switch back to wireless playback by pressing the button (9): the buttons will have the functions shown in the table above.

Playback from Aux input:

The device can reproduce a pre-amplified analog signal, coming from a headphone or line output, from analog sources such as Hi-Fi components, external tuners, mobile devices or PCs without a wireless connection, etc. The signal plug, coming from the external source, must be connected via a 3.5 mm stereo Jack connector to the socket (13): once the plug is fully inserted, the device automatically switches to playing the input signal, announcing vocally the passage with "Auxiliary in". Since analog communication does not share keyboard control with the source, the only functioning buttons will be the volume control (6) and (7), the source change (9), the management of the LED effects (5) and the equalization (3), as described in the previous table. To switch to a different mode, e.g. wireless or USB, press the button (9).

Telephone conversation:

The appliance acts as a speakerphone, amplifying the correspondent's communication when connected to a mobile phone via wireless connection. If a call is received, music playback stops and the appliance emits a ringing tone: the call can be answered by briefly pressing the button (4), as described in the table above. To make a call using the appliance as a speakerphone, normally make a call from the mobile device during the wireless connection. During playback from USB pendrive, the appliance is not connected to any phone: to provide the speakerphone function, switch to wireless by pressing button (9), then ensure that the appliance connects wirelessly to the mobile device.

LED Effects:

It is possible to cyclically select five different light patterns for the LEDs arranged laterally: the selection occurs by pressing the button (5) twice in rapid sequence; with a further selection beyond the fifth effect type, the LED effects turn off. To reactivate them, press the button (5) twice in rapid sequence again.

Shut-down

The appliance automatically switches off in the following two cases:

- 3) The mobile device to which the device is paired is disconnected for more than ten minutes
 - 4) Playback is paused for more than ten minutes in any mode
- To switch off the appliance voluntarily, briefly press the button (9).

When switching off, the appliance emits a "Power off" voice warning; to restart the appliance after automatic shut-down, press the button (9) for a few moments.

Charging:

The appliance signals that the internal battery needs charging with a specific message ("Battery low"), recurring if applicable. To carry out this operation in the best possible way, keep in mind that:

- The appliance must be charged as soon as possible when the need is signalled: excessive use with a discharged battery can compromise subsequent recharges and reduce the efficiency of the battery.
- Charging must not be interrupted if possible.
- Charging in progress is indicated by the LED lighting up red: charging is complete when the LED switches off.
- Ideal charging is carried out with a high-powered charger, such as for tablets, i.e. with a current of at least 2 amps: charges with lower currents are generally inadvisable because they could cause partial charging of the battery, as well as take a long time.
- Charging from the USB port of a PC is usually very slow.

To start charging, simply connect the supplied cord to the USB-C socket (7) via the small connector, then connect the large connector to a 5V voltage source with USB socket. Verify the start of charging by paying attention to the LED, which should turn red.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

The appliance does not require maintenance, understood as the replacement of consumables or scheduled servicing; periodic removal of dust with a dry cloth suitable for the function is sufficient. Every cleaning operation must absolutely be carried out with the appliance switched off: the use of a damp cloth or any atomised detergent must be avoided given the presence of a non-separable battery and given the possibility that certain voltage points

may be reached by liquids. Even if stains or accumulations of dirt must be removed, proceed without wetting or soaking the appliance: in any case, avoid aggressive detergents, abrasive sponges, iron wool or other chemical cleaners.

7. TROUBLESHOOTING

Problem: The appliance stays off

Possible cause 1: The battery is flat

Probable solution 1: Charge the battery

PC2: The electrical outlet of the charger is not powered

PS2: Check the switches on the electrical panel

Problem: USB playback does not start

PC1: USB pendrive is not fully inserted

PS1: Insert pendrive fully into socket (6)

PC2: USB pendrive contains no readable content

PS2: Save content to be played back on the USB pendrive in MP3 or WAV format

PC3: Pendrive is not formatted with FAT32 file system

PS3: Reformat the pendrive with FAT32 file system and save the tracks again

Problem: Wireless connection does not complete

PC1: Mobile device does not have correct wireless protocol

PS1: Use a different mobile device

PC2: Correct protocol is deactivated on the mobile device

PS2: Enable correct protocol on the mobile device, using settings menu

PC3: Too many wireless devices are within range

PS3: Deactivate as many wireless devices as possible within range except the IR-G600

Should any malfunctions other than those listed above occur, a self-sufficient solution is not feasible and the product must be inspected by a qualified technician.

8. TECHNICAL DATA

Output power	: 40 Watt RMS
Speaker	: 2 woofers + 2 tweeters + 2 passive resonators
Frequency response	: 68 Hz-20 KHz
Charging voltage	: DC 5 V/2 A
Built-in battery	: 7.4 V 4,000 mAh, 29.6 W/h
Charging duration	: 4:00 hours
Playback duration	: Approx. 6 hours with pink noise at 50% volume
Dimensions (L x H x D)	: 9.8 x 14.3 x 13.6 cm
Weight	: 2.315 g

9. COMPLIANCE

The producer Melchioni Spa declares that the product Wireless speaker IR-G600 (code 550922117) is in compliance with Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council, of 26 february 2014, on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, manufacturer Melchioni Spa declares that the radio equipment type Wireless speaker IR-G600 (code 550922117) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.melchioni.com>

The producer Melchioni Spa declares that the product Wireless speaker IR-G600 (code 550922117) is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council, of 8 june 2011 and subsequent

Commission Delegated Directive 2015/863, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.



According to Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council, of 4 July 2012, on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the presence of the crossed-out bin symbol indicates that this appliance is not to be considered as urban waste: its disposal must therefore be carried out by separate collection. Disposal in a non-separate manner may constitute a potential harm to the environment and health. This product can be returned to the distributor when purchasing a new device. Improper disposal of the appliance constitutes misconduct and is subject to sanctions by the Public Security Authority. For further information, contact the local administration responsible for environmental matters.



Product supplied with battery(ies) model ICR18650-2S-4000 7,4 V 4.000 mAh 29,6 W/h, imported by Melchioni S.p.A. and compliant with Regulation (EU) 2023/1542 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 July 2023 on batteries and waste batteries, amending Directive 2008/98/EC and Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Directive 2006/66/EC.

10. WARRANTY

Melchioni Spa, based in Milan (Italy), via Colletta 37, recognizes a conventional guarantee on the product for a period of two years from the date of the first purchase by the consumer. This guarantee does not affect the validity of the legislation in force concerning consumer goods (Legislative Decree 6 September 2005 n. 206 art. 128 and following), of which the consumer remains the owner. This guarantee applies to the entire territory of the European Union.

The components or parts that are found to be defective for ascertained manufacturing causes will be repaired or replaced free of charge through the dealer, during the above warranty period. Melchioni Spa reserves the right to make a complete replacement of the device, if repairability is impossible or excessively expensive, with another device of similar characteristics (Legislative Decree 6 September 2005 no. 206 art. 130) during the warranty period. In this case, the validity of the warranty remains that of the original purchase: the service provided under warranty does not extend the warranty period.

In any case, this appliance will not be considered defective in terms of materials or manufacture should it be adapted, changed or adjusted, in order to comply with national or local safety and / or technical standards, in force in a country other than that for which it is was originally designed and manufactured. This appliance has been designed and built for domestic use only: any other use will invalidate the benefits of the guarantee.

The warranty does not cover:

- parts subject to wear or tear, nor those parts that require periodic replacement and / or maintenance
- professional use of the product
- malfunctions or any defects due to incorrect installation, configuration, software / BIOS / firmware update not performed by authorized Melchioni Spa
- repairs or interventions carried out by persons not authorized by Melchioni Spa
- manipulation of assembly components or, where applicable, of the software
- defects caused by fall or transport, lightning, voltage fluctuations, liquid infiltration, opening of the appliance, bad weather, fire, public disturbances, inadequate ventilation or incorrect power supply
- any accessories, for example: boxes, bags, batteries, etc. used with this product
- home interventions for convenience checks or presumed defects

The recognition of the guarantee by Melchioni Spa is subject to the presentation of a tax document that proves the actual date of purchase. The same must not show any tampering or deletions, in the presence of which Melchioni Spa reserves the right to refuse the provision of treatment under warranty. The warranty will not be recognized if the serial number or model of the appliance is non-existent, abraded or modified. This warranty does not include any right to compensation for direct or indirect damage, of any nature, to people or things, caused by any inefficiency of the appliance. Any extensions, promises or services in this regard, insured by the retailer, will be borne by the latter.

1. NOTA INTRODUCTORIA

Melchioni S.p.a., titular de la marca Irradio, le agradece por la compra de este aparato. El mismo constituye el resultado de una atenta selección de las características y de una meticulosa obra de perfeccionamiento de los detalles, con el objetivo de ofrecer una solución completa, versátil, confiable y de rendimiento tanto al usuario ocasional como al más exigente.

Este manual contiene información importante, tanto en relación con el uso correcto del aparato, como con su uso seguro. Es esencial leer y comprender su contenido antes de realizar cualquier operación, para que pueda obtener el mejor rendimiento del aparato. Conserve este manual incluso después de su lectura, ya que podría ser necesario consultarlo también en el futuro.

El equipo Irradio está a su disposición por eventuales consejos, indicaciones y sugerencias.


2. INFORMACIÓN IMPORTANTE A EFECTOS DEL USO CORRECTO Y SEGURO DEL APARATO

Las siguientes indicaciones deben ser leídas, comprendidas y respetadas obligatoriamente antes de la puesta en servicio del aparato. Estas son útiles en particular para proteger el bienestar, la integridad física y la seguridad del operador y de las personas circundantes, además de que proporcionan indicaciones útiles para la prevención de averías y fallas, para prolongar la vida operativa y para contener el consumo energético para favorecer la protección del ambiente.

- El aparato está diseñado para un uso doméstico y no intensivo. Cualquier uso de tipo profesional compromete el requisito de seguridad y es condición para la inaplicabilidad de la garantía
- El aparato está previsto para uso en interiores y protegido de la intemperie: el uso en ambiente abierto compromete el requisito de seguridad y constituye un peligro potencial para la seguridad del operador y de las personas circundantes
- El aparato no debe ser utilizado en caso de que estén presentes deformaciones, protuberancias, grietas en la carcasa, partes faltantes y otras anomalías estructurales. Al verificarse dichas condiciones, proceda al apagado y diríjase a personal técnico cualificado
- El aparato no debe ser utilizado en caso de que emita ruidos inusuales, malos olores, humo, vapores o cualquier otro tipo de emanación no atribuibles a la cocción en curso. Al verificarse dichas condiciones, proceda al apagado y diríjase a personal técnico cualificado
- El aparato no debe ser depositado o utilizado en ambientes excesivamente húmedos o polvorientos, en presencia de atmósferas saturadas de gas, humos, temperaturas excesivas o demasiado bajas o bajo radiación solar directa
- El aparato no debe ser utilizado en atmósferas explosivas, cerca de material explosivo, combustible, detonante o inflamable (p. ej., bombas de gasolina, bombonas de gas, etc.); este uso constituye un perjuicio grave para la seguridad del operador y de las personas circundantes y puede ser causa de incendios o deflagraciones
- Verifique que cada una de las partes del aparato, en especial, el cable, estén conectadas a una distancia debida de fuentes de calor (p. ej., quemadores encendidos eléctricos o de gas, calentadores, estufas y chimeneas), tanto durante el uso como en los momentos de no utilización
- Durante el uso, el aparato debe estar constantemente vigilado: no lo utilice en ausencia de operadores o personas que puedan verificar con constancia el funcionamiento correcto
- Durante el uso, el aparato debe ser colocado a una distancia mínima de 10 cm de los objetos circundantes en cada lado: esta precaución evita sobrecalentamientos de las partes y mejora los rendimientos
- Utilice solo los accesorios originales suministrados; el uso de accesorios no originales podría constituir peligro de daño del aparato, además de potencial perjuicio para la salud
- No utilice el aparato si está particularmente húmedo, aunque sea solo en parte
- No obstruya las rejillas o los conductos de expulsión del sonido: esta conducta crea situaciones de potencial avería, además de que empeora sensiblemente los rendimientos del aparato
- Compruebe periódicamente la limpieza de las ranuras de las rejillas: si se detectan acumulaciones de polvo o suciedad, consulte el siguiente capítulo para la limpieza
- No revista el aparato con ningún material; esta conducta implica el sobrecalentamiento del aparato, con posibilidad de averías y peligro para el operador o las personas circundantes

- No utilice el aparato en caso de que una o varias partes entre las que se enumeran en el siguiente capítulo falten o estén dañadas: diríjase a su revendedor para el restablecimiento
- Verifique periódicamente la integridad de las partes que componen el aparato, en particular el cable de carga: siempre que se encuentren anomalías, absténgase del uso y diríjase a personal técnico cualificado
- Para las operaciones de limpieza, no utilice esponjas abrasivas o detergentes agresivos: consulte el siguiente capítulo para las prescripciones completas
- Las operaciones de limpieza deben ser realizadas teniendo cuidado de desconectar el aparato del cargador de batería: consulte el siguiente capítulo para las relativas prescripciones
- El aparato debe estar conectado a una fuente de carga que cumpla con todos los requisitos de seguridad eléctrica previstos
- No conecte el aparato con prolongaciones, regletas eléctricas, tomas múltiples, temporizadores, tomas controladas u otros dispositivos que puedan ponerlo en marcha de forma autónoma
- Siempre que el aparato no sea utilizado por un periodo de tiempo prolongado, es necesario desconectar el cable de carga: esta precaución prolonga la vida útil y contribuye a reducir el consumo energético
- No desconecte el cargador tirando del cable: sujete firmemente el aparato con una mano, sujete con la otra mano el enchufe del cable y desconecte con un movimiento rápido y seco
- Antes de desconectar el aparato, verifique que se haya apagado y que no haya programas en ejecución, a menos que la desconexión no se produzca en situaciones de emergencia para comportamientos anormales como se muestra en el presente capítulo
- No realice cargas de duración excesiva: desconecte el cable después de 4 horas de carga. Un periodo de carga excesivo puede provocar daños prematuros en la batería y exponerla a mayores posibilidades de avería. Las recargas excesivas también provocan un desperdicio de energía considerable
- Antes del primer uso, realice una carga completa de la batería
- No utilice la batería en exceso después de la indicación de que está descargada. Una vez recibida la notificación, recargue lo antes posible
- Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, recargue la batería al menos una vez al mes. Esto prolonga su vida útil y garantiza un buen rendimiento en el reinicio
- Utilice un volumen moderado, que tenga en cuenta la salud del sistema acústico y que no cause molestias a las personas circundantes. La molestia se considera generalmente como una actividad de importancia penal en la mayoría de los ordenamientos jurídicos
- El aparato debe mantenerse fuera del alcance de los niños de edad inferior a los 8 años: asegúrese en todo caso que no se utilice para juegos
- Siempre que el aparato sea utilizado por niños, incluso de edad superior a los 8 años, o personas con reducidas capacidades cognitivas, sensoriales o motrices, estas deben ser instruidas relativamente sobre los peligros derivados del uso incorrecto del aparato y se debe asegurar de que la información se haya recibido y comprendido correcta y completamente; de todos modos, se debe asegurar la supervisión adecuada
- No utilice el aparato cerca de acumulaciones o fuentes de líquidos, como tanques, bandejas, duchas, lavabos, otros sanitarios, grifos, tuberías, irrigadores, botellas, vasos de acumulación, vasos de expansión, cursos de agua, macetas de flores y similares; no coloque recipientes que contengan líquidos sobre el aparato; verifique que también el cable de carga o el enchufe eléctrico nunca estén sumergidos
- No hay razón para desarmar el aparato, ni siquiera después de su cesión; este está compuesto por partes que podrían ser ingeridas por niños o personas con reducidas capacidades cognitivas
- No proceda de manera independiente con ningún tipo de eventual reparación; en caso de avería, haga revisar el aparato a personal técnico cualificado
- El aparato no debe ser modificado en ningún caso en ninguna de sus partes: esta conducta constituye como norma una grave alteración del requisito de seguridad, condición para la inmediata anulación de la garantía y no implica ningún incremento de rendimiento
- No someta el cable de carga a pliegues excesivos o estrangulamientos: si hubiera daños internos en el cable que no se advierten constituirían un grave peligro para la seguridad
- Coloque el aparato a una distancia adecuada de partes que podrían moverse autónomamente como cortinas, puertas batientes y ventanas, escotillas o similares, con el fin de evitar el contacto fortuito
- Coloque el aparato en una superficie plana y estable y verifique que el aparato no pueda moverse autónomamente por gravedad o fuerzas externas
 - Conserve el presente manual para eventuales referencias futuras

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

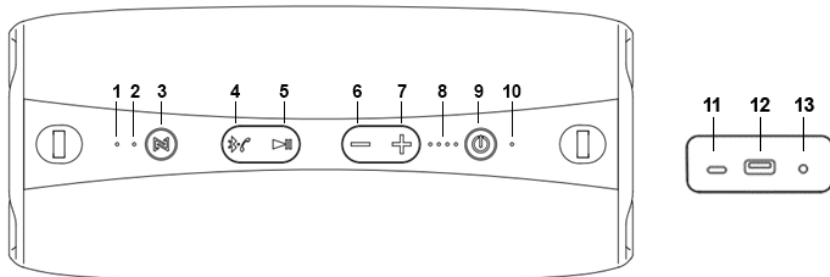

1. Micrófono
2. LED TWS
3. Botón EQ/TWS
4. Botón wireless/teléfono
5. Botón Play/Pausa
6. Botón -
7. Botón +
8. Barra LED de carga
9. Botón Power/Mode
10. LED modo de funcionamiento

11. Toma USB-C
12. Toma USB
13. Toma Aux

4. PUESTA EN SERVICIO Y PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Antes de proceder con el primer uso, se requieren algunas operaciones preliminares. Proceda de la siguiente manera:

- 1) Desembale el aparato y verifique la integridad y exhaustividad del suministro, como se indica en el presente capítulo
- 2) Conserve el embalaje durante 15 días, con el fin de volver a ponerlo en caso de necesidad de restitución al revendedor; al transcurrir este período, elimínelo respetando las prescripciones sobre la separación de los materiales que figuran en este
- 3) Lea totalmente el presente manual, con particular atención a las prescripciones para su uso seguro
- 4) Remueva con atención todos los eventuales materiales de fijación de las partes, incluso internas
- 5) Remueva completamente eventuales pegatinas presentes en las superficies del aparato
- 6) Posicione el aparato en una superficie plana y estable, teniendo cuidado de reservar 10 cm de espacio en todos los lados, en la parte trasera y sobre el aparato, para favorecer la circulación necesaria del aire
- 7) Consulte el cap. 2 para más detalles y prescripciones sobre el posicionamiento e instalación del aparato
- 8) Conecte el cable suministrado a la toma USB-C (11) mediante el conector pequeño y, a continuación, conecte el conector grande a una fuente de tensión de 5 V con toma USB
- 9) Verifique que el cable no entre en contacto con partes calientes y que no esté sometido a excesivos pliegues o estrangulamientos
- 10) Espere unas horas hasta que la barra LED (8) permanezca completamente encendida (4 LED)
- 11) Desconecte el cable de la toma USB-C (11)
- 12) Presione durante unos segundos el botón Power (9)
- 13) Compruebe que el aparato emita una alerta de voz de encendido, seguida de la indicación de voz del modo de funcionamiento "wireless mode".

En este momento, el aparato se puede utilizar normalmente.

5. USO DEL APARATO

Los botones: significado y uso

Botón	Presión breve	Doble presión breve	Presión prolongada	En llamada
	Cambia el modo de ecualización (bass, treble, normal)	Desconecta el dispositivo gemelo para la función TWS	Habilita o deshabilita la función TWS e inicia la búsqueda del dispositivo gemelo	Ninguna función
	Cambia al modo inalámbrico y responda la llamada mientras suena	Inicia el asistente de voz o rechaza la llamada durante el timbre	Desconecta/reinicia la conexión wireless	Termina la llamada
	Pausa/reinicia la reproducción	Cambia el modo luminoso	Ninguna función	Ninguna función
	Reduce el volumen	Ninguna función	Canción anterior	Ninguna función
	Aumenta el volumen	Ninguna función	Canción siguiente	Ninguna función
	Cambia el modo de reproducción (wireless, USB, aux)	Ninguna función	Enciende/apaga el aparato	Ninguna función

Emparejamiento wireless:

Encender el aparato teniendo cuidado de desconectar eventuales pendrives presentes en la toma USB (12); si el LED (1) parpadea en color azul, activar el wireless en el dispositivo móvil, luego buscar el aparato "IR-G600"; cuando se encuentre, efectuar las operaciones de conexión en el dispositivo móvil. Una vez completado, el aparato emite un anuncio de voz "Wireless paired" de confirmación y el LED adquiere un color azul fijo. Utilice el reproductor del dispositivo móvil conectado para reproducir música desde el aparato.

Cambio del dispositivo wireless conectado:

El aparato, apenas encendido o una vez seleccionada la modalidad wireless, intenta la conexión con el último dispositivo conectado en orden de tiempo y, si está disponible, se conecta a él; si se desea conectar un dispositivo móvil diferente, pulse el botón (4) durante unos instantes: el dispositivo se pone en modalidad de conexión inalámbrica, indicado por la emisión del mensaje de voz "Device disconnected". En este momento, puede conectar un dispositivo móvil diferente como se explica en el punto anterior.

Función TWS:

La función TWS permite el uso de dos dispositivos IR-G600 como altavoces, derecho e izquierdo, de una configuración de audio estéreo: los dispositivos son capaces de reconocerse mutuamente y asignarse automáticamente el canal correcto para reproducirse. Para utilizar la función TWS, encienda dos ejemplares de IR-G600 a poca distancia del dispositivo móvil, desconecte cualquier dispositivo wireless que se conecte, luego presione el botón (3) durante unos segundos: el LED (2) comienza a parpadear en color naranja y los dos dispositivos comienzan el procedimiento de reconocimiento mutuo (unos segundos). Utilice el dispositivo móvil para conectarse a uno de los dos dispositivos IR-G600 de forma inalámbrica, como se ha explicado anteriormente, y luego utilice el reproductor del dispositivo móvil conectado para reproducir música desde el aparato. Para desconectar los altavoces conectados en modo TWS, pulsa el botón (3) durante unos instantes. Durante la reproducción en modo TWS, el apagado de uno de los dos dispositivos también provocará el apagado del segundo, así como ambos dispositivos se colocarán en modo TWS, si están emparejados previamente, si se encienden dentro del rango de cobertura del wireless. Durante la reproducción en modo wireless, un aparato "master" mostrará el LED parpadeante, mientras que el otro aparato "slave" mostrará el LED apagado: es posible operar en todos los botones de los dos altavoces como se describe anteriormente, pero el cambio de fuente solo se podrá realizar en el dispositivo master, con el botón (9).

Reproducción desde USB:

El aparato puede reproducir en secuencia, según el orden alfabético del nombre del archivo, contenidos musicales guardados en formato MP3 o WAV en un pendrive USB de capacidad máxima de 32 GB formateado con el sistema de archivos FAT32: las eventuales subcarpetas presentes se reproducirán en su totalidad y en secuencia, según su propio orden alfabético, exactamente como sucede con los archivos musicales individuales.

Para iniciar la reproducción desde un pendrive USB, insértelo en la toma (12): el aparato emite un aviso de voz "USB Mode", para confirmar el inicio de la reproducción. Es posible cambiar de nuevo a la reproducción inalámbrica pulsando el botón (9): los botones tendrán las funciones indicadas en la tabla anterior.

Reproducción desde entrada auxiliar:

El dispositivo puede reproducir una señal analógica preamplificada, procedente de una salida de auriculares o de línea, de fuentes analógicas como componentes Hi-Fi, sintonizadores externos, dispositivos móviles o PC sin conexión inalámbrica, etc. La clavija de señal, procedente de la fuente externa, debe conectarse mediante un conector Jack estéreo de 3,5 mm a la toma (13): una vez que la clavija está completamente insertada, el dispositivo pasa automáticamente a reproducir la señal de entrada, anunciando vocalmente el pasaje con "Auxiliar en". Dado que la comunicación analógica no comparte el control del teclado con la fuente, los únicos botones en funcionamiento serán el control de volumen (6) y (7), el cambio de fuente (9), la gestión de los efectos LED (5) y la ecualización (3).), como se describe en la tabla anterior. Para cambiar a un modo diferente, p. inalámbrico o USB, presione el botón (9).

Conversación telefónica:

El aparato actúa como manos libres, amplificando la comunicación del correspondiente, si está conectado a un teléfono móvil de forma inalámbrica; en caso de recepción de la llamada, la reproducción de música se detiene y el aparato emite un tono de timbre: es posible responder a la llamada pulsando brevemente el botón (4), como se describe en la tabla anterior. Para realizar una llamada utilizando el aparato como manos libres, llame normalmente desde el dispositivo móvil durante la conexión wireless.

Durante la reproducción desde un pendrive USB, el aparato no está conectado a ningún teléfono: para proporcionar las funciones manos libres, cambie a wireless pulsando el botón (9) y, a continuación, asegúrese de que el aparato se conecte de forma inalámbrica al dispositivo móvil.

Efectos LED:

Es posible seleccionar cíclicamente cinco patrones de luz diferentes para los LED dispuestos lateralmente: la selección se realiza presionando el botón (5) dos veces en secuencia rápida; con una selección adicional más allá del quinto tipo de efecto, los efectos LED se apagan. Para reactivarlos, presione nuevamente el botón (5) dos veces en secuencia rápida

Apagado:

El aparato se apaga automáticamente en los dos casos siguientes:

- 5) El dispositivo móvil al que está emparejado el aparato está desconectado durante más de diez minutos
- 6) La reproducción se pone en pausa durante más de diez minutos en cualquier modo

Para apagar el aparato voluntariamente, pulse durante unos instantes el botón (9).

Cuando se apaga, el aparato emite un aviso de voz "Power off"; para reiniciar el aparato después de un apagado automático, pulse durante unos instantes el botón (9).

Recarga:

El aparato indica con un mensaje específico ("Battery low"), en su caso recurrente, la necesidad de cargar la batería interna. Para realizar mejor la operación, es conveniente considerar que:

- El aparato debe cargarse lo antes posible cuando se indique la necesidad: un uso excesivo con la batería descargada puede comprometer las cargas posteriores y reducir la eficiencia de la batería
- La carga no debe interrumpirse si es posible
- La carga en curso está indicada por el encendido en color rojo del LED: la carga se completa cuando el LED se apaga

- La carga ideal se realiza con un cargador de baterías de alta potencia, como para tabletas, es decir, con una corriente de al menos 2 amperios: las cargas con corrientes más bajas generalmente no son recomendables porque podrían causar cargas parciales de la batería, además de tardar mucho tiempo

- La carga procedente del puerto USB de un PC suele ser muy lenta

Para iniciar la carga es suficiente conectar el cable suministrado a la toma USB-C (7) mediante el conector pequeño y, a continuación, conecte el conector grande a una fuente de tensión de 5 V con toma USB. Compruebe el inicio de la carga prestando atención al LED, que debe colorearse de rojo.

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El aparato no necesita mantenimiento, entendido como sustitución de partes consumibles o revisiones programadas; como norma es suficiente proceder a la eliminación periódica del polvo con un paño seco apto para esa función. Cada operación de limpieza debe ser obligatoriamente realizada con el aparato apagado: dada la presencia de una batería no extraíble, debe evitarse el uso de un paño húmedo o de cualquier detergente nebulizado, ya que existe la posibilidad de que determinados puntos con tensión pueden ser alcanzados por dichos líquidos. Incluso en el caso de que se deban eliminar manchas o acumulaciones de suciedad, proceda evitando mojar o sumergir el aparato: evite en todo caso detergentes agresivos, esponjas abrasivas, lana de acero u otros detergentes químicos.

7. PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES

Problema: El aparato permanece apagado

Posible causa 1: La batería está descargada

Probable solución 1: Cargue la batería

PC2: La toma eléctrica del cargador de baterías no está alimentada

PS2: Verifique los interruptores en el cuadro eléctrico

Problema: La reproducción USB no se inicia

PC1: El pendrive USB no está completamente insertado

PS1: Inserte a fondo el pendrive en la toma (6)

PC2: El pendrive USB no contiene contenidos legibles

PS2: Guarde en el pendrive USB los contenidos a reproducir en formato MP3 o WAV

PC3: El pendrive no está formateado con el sistema de archivos FAT32

PS3: Reformatee el pendrive con el sistema de archivos FAT32 y volver a almacenar las canciones

Problema: La conexión wireless no se completa

PC1: El dispositivo móvil no tiene el protocolo wireless correcto

PS1: Utilice un dispositivo móvil diferente

PC2: El protocolo correcto está desactivado en el dispositivo móvil

PS2: Active el protocolo correcto en el dispositivo móvil, utilizando el menú de configuración

PC3: Hay demasiados dispositivos wireless dentro del rango de cobertura

PS3: Desactive tantos dispositivos inalámbricos como sea posible dentro del rango de cobertura, excepto el IR-G600

Si se producen anomalías de funcionamiento distintas de las enumeradas anteriormente, no es factible una solución autónoma y el producto debe ser inspeccionado por personal técnico cualificado.

8. DATOS TÉCNICOS

Potencia de salida	: 40 Watts RMS
Altavoz	: 2 woofers + 2 tweeters + 2 resonadores pasivos
Respuesta en frecuencia	: 68 Hz-20 KHz

Tensión de carga	: DC 5V/2A
Batería integrada	: 7,4 V 4000 mAh, 29,6 W/h
Duración de la carga	: 4:00 horas
Duración de la reproducción	: Aproximadamente 6 horas con ruido al 50 % del volumen
Dimensiones externas (L x A x P)	: 9,8 x 14,3 x 13,6 cm
Peso	: 2315 g

9. CONFORMIDAD

El productor Melchioni Spa declara que el producto Altavoz inalámbrico IR-G600 (cod. 550922117) cumple con la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, Melchioni Spa declara que el tipo de equipo radioeléctrico Altavoz inalámbrico IR-G600 (cod. 550922117) es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <http://www.melchioni.com>

El productor Melchioni Spa declara que el producto Altavoz inalámbrico IR-G600 (cod. 550922117) cumple con la Directiva 2011/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011 y posterior Directiva Delegada de la Comisión 2015/863, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.



De conformidad con la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE), la presencia del símbolo del contenedor tachado indica que este aparato no debe considerarse un residuo urbano: por lo tanto, su eliminación debe realizarse por recolección separada. La eliminación de forma no separada puede constituir un daño potencial para el medio ambiente y la salud. Este producto se puede devolver al distribuidor al comprar un nuevo dispositivo. La eliminación inadecuada del aparato constituye una conducta indebida y está sujeta a sanciones por parte de la Autoridad de Seguridad Pública. Para más información, contactar con la administración local responsable de asuntos ambientales.



Producto suministrado con batería(s) modelo ICR18650-2S-4000 7,4 V 4.000 mAh 29,6 W/h, importado por Melchioni S.p.A. y conforme con el reglamento (UE) 2023/1542 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de julio de 2023 sobre baterías y residuos de baterías, que modifica la directiva 2008/98/CE y el reglamento (UE) 2019/1020 y deroga la directiva 2006/66/CE.

10. GARANTÍA

Melchioni Spa, con sede en Milán (Italia), a través de Colletta 37, reconoce una garantía convencional sobre el producto por un período de dos años a partir de la fecha de la primera compra por parte del consumidor. Esta garantía no afecta la validez de la legislación vigente sobre bienes de consumo (Decreto Legislativo 6 de septiembre de 2005 n. 206 art. 128 y siguientes), de los cuales el consumidor sigue siendo el propietario. Esta garantía se aplica a todo el territorio de la Unión Europea.

Los componentes o piezas que se encuentren defectuosos por causas determinadas de fabricación serán reparados o reemplazados sin cargo a través del distribuidor, durante el período de garantía anterior. Melchioni Spa se reserva el derecho a realizar un reemplazo completo del dispositivo, si la reparación es imposible o excesivamente costosa, por otro dispositivo de características similares (Decreto Legislativo 6 de septiembre de 2005 no. 206 art. 130) durante el período de garantía. En este caso, la validez de la garantía sigue siendo la de la compra original: el servicio proporcionado bajo garantía no extiende el período de garantía.

En cualquier caso, este aparato no se considerará defectuoso en cuanto a materiales o fabricación en caso de ser adaptado, cambiado o ajustado, con el fin de cumplir con las normas técnicas y / o de seguridad nacionales o locales,

vigentes en un país distinto al cuál fue originalmente diseñado y fabricado. Este aparato ha sido diseñado y fabricado únicamente para uso doméstico: cualquier otro uso invalidará los beneficios de la garantía.

La garantía no cubre:

- piezas sujetas a desgaste o roturas, ni aquellas piezas que requieran reemplazo y / o mantenimiento periódicos
- uso profesional del producto
- mal funcionamiento o cualquier defecto debido a una instalación, configuración, software / BIOS / actualización de firmware incorrectos no realizados por Melchioni Spa autorizado.
- reparaciones o intervenciones realizadas por personas no autorizadas por Melchioni Spa manipulación de componentes de ensamblaje o, en su caso, del software
- defectos causados por caída o transporte, rayos, fluctuaciones de voltaje, infiltración de líquido, apertura del aparato, mal tiempo, incendio, disturbios públicos, ventilación inadecuada o suministro eléctrico incorrecto
- cualquier accesorio, por ejemplo: cajas, bolsas, baterías, etc. utilizados con este producto
- intervenciones domiciliarias para controles de conveniencia o presuntos defectos

El reconocimiento de la garantía por parte de Melchioni Spa está sujeto a la presentación de un documento fiscal que acredite la fecha real de compra. El mismo no debe mostrar alteraciones o eliminaciones, en presencia de las cuales Melchioni Spa se reserva el derecho a rechazar la prestación del tratamiento en garantía.

La garantía no será reconocida si el número de serie o modelo del aparato es inexistente, desgastado o modificado.

Esta garantía no incluye ningún derecho a compensación por daños directos o indirectos, de cualquier naturaleza, a personas o cosas, causados por cualquier ineficiencia del aparato. Las ampliaciones, promesas o servicios en este sentido, asegurados por el minorista, correrán a cargo de este último.

1) NOTE D'INTRODUCTION

Melchioni S.p.a., propriétaire de la marque Irradio, vous remercie pour l'achat de cet appareil. Il représente le résultat d'une sélection attentive des caractéristiques et d'un travail méticuleux de perfectionnement des détails, dans le but d'offrir une solution complète, polyvalente, fiable et performante tant pour l'utilisateur occasionnel que pour celui plus exigeant.

Ce manuel contient des informations importantes pour l'utilisation correcte et en toute sécurité de l'appareil. Il est essentiel de lire et de comprendre son contenu avant d'effectuer toute opération, afin d'obtenir les meilleures performances de l'appareil. Conserver ce manuel même après l'avoir lu, il pourrait vous être utile pour vous y référer à l'avenir.

L'équipe Irradio est à votre disposition pour tout conseil, indication et suggestion.


2) INFORMATIONS IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION CORRECTE ET EN TOUTE SÉCURITÉ DE L'APPAREIL

Les instructions suivantes doivent être lues, comprises et respectées avant la mise en marche de l'appareil. Elles sont particulièrement utiles pour la sûreté, l'intégrité physique et la sécurité de l'opérateur et des personnes environnantes, et fournissent des informations précieuses pour prévenir les pannes et les dysfonctionnements, pour prolonger la durée de vie utile, pour réduire la consommation d'énergie et pour favoriser la protection de l'environnement.

- L'appareil est conçu pour un usage domestique et non intensif. Toute utilisation professionnelle compromet l'exigence de sécurité et entraîne l'inapplicabilité de la garantie.
- L'appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur et à l'abri des intempéries : l'utilisation en plein air compromet l'exigence de sécurité et constitue un danger potentiel pour la sécurité de l'opérateur et des personnes environnantes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé en présence de déformations, gonflements, fissures de la coque, pièces manquantes et autres anomalies structurelles. Si ces conditions se présentent, éteindre l'appareil et contacter un personnel technique qualifié.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il émet des bruits inhabituels, de mauvaises odeurs, de la fumée, des vapeurs ou tout autre type d'exhalaison non liée à la cuisson en cours. Si ces conditions se présentent, éteindre l'appareil et contacter un personnel technique qualifié.
- L'appareil ne doit pas être rangé ou utilisé dans des environnements excessivement humides ou poussiéreux, en présence d'atmosphères saturées de gaz, de fumées, de températures excessives ou trop basses ou sous rayonnement solaire direct.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des atmosphères explosives, à proximité de matériaux explosifs, combustibles, détonants ou inflammables (par ex. pompes à essence, bouteilles de gaz, etc.) ; une telle utilisation nuit gravement à la sécurité de l'opérateur et des personnes autour et peut provoquer des incendies ou des explosions.
- Veiller à ce que chaque partie de l'appareil, en particulier le câble, soit placée à une certaine distance des sources de chaleur (par ex. des cuisinières électriques ou à gaz, chauffages et cheminées), aussi bien pendant l'utilisation que lors des moments d'inutilisation.
- Pendant l'utilisation, l'appareil doit être surveillé en permanence : ne pas utiliser l'appareil en l'absence d'opérateurs ou de personnes pouvant vérifier en permanence son bon fonctionnement.
- Pendant l'utilisation, l'appareil doit être placé à une distance minimale de 10 cm de chaque côté des objets environnants : cette précaution permet d'éviter la surchauffe des pièces et d'améliorer les performances.
- Utiliser uniquement les accessoires originaux fournis ; l'utilisation d'accessoires non originaux peut constituer un risque d'endommagement de l'appareil, ainsi qu'un danger potentiel pour la santé.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est particulièrement humide, même en partie.
- Ne pas obstruer les grilles ou les conduites d'évacuation de l'air : un tel comportement crée des situations potentiellement dangereuses et réduit considérablement les performances de l'appareil.
- Vérifier périodiquement la propreté des grilles : en cas d'accumulation de poussière ou de saleté, se référer au chapitre suivant pour le nettoyage.

- Ne pas recouvrir l'appareil avec aucun matériau ; cela provoquerait une surchauffe de l'appareil, pouvant créer des défaillances et un danger pour l'opérateur ou les personnes présentes autour.
- Ne pas utiliser l'appareil si une ou plusieurs des pièces énumérées dans le chapitre suivant sont manquantes ou endommagées : contacter le revendeur pour les réparer.
- Vérifier périodiquement l'intégrité des pièces qui composent l'appareil, en particulier le câble de charge : en cas d'anomalie, ne pas utiliser l'appareil et s'adresser à un personnel technique qualifié.
- Pour les opérations de nettoyage, ne pas utiliser d'éponges abrasives ni de détergents agressifs : se référer au chapitre suivant pour des instructions complètes.
- Les opérations de nettoyage doivent être effectuées en prenant soin de débrancher l'appareil du chargeur : se référer au chapitre suivant pour les instructions correspondantes.
- L'appareil doit être branché à une source de charge conforme aux exigences de sécurité électrique prévues.
- Ne pas brancher l'appareil sur des rallonges, des multiprises, des blocs multiprises, des minuteries, des prises commandées ou d'autres dispositifs qui peuvent le démarrer de manière autonome.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est conseillé de le débrancher : cela prolongera la durée de vie de l'appareil et contribuera à réduire la consommation d'énergie.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le câble : saisir fermement l'appareil d'une main, placer l'autre main sur la fiche du câble et le débrancher d'un geste vif et rapide.
- Avant de débrancher l'appareil, vérifier qu'il soit éteint et qu'aucun programme n'est en exécution, à moins que le débranchement ait lieu dans une situation d'urgence due à un comportement anormal tel que décrit dans ce chapitre.
- Ne pas effectuer de recharges trop longues : débrancher le câble après 4 heures de charge. Une période de charge excessive peut provoquer une usure précoce de la batterie et engendrer plus de pannes. Des recharges excessives provoquent aussi un gaspillage énergétique important.
- Charger complètement la batterie avant la première utilisation.
- Ne pas utiliser excessivement l'appareil en cas de signalisation de batterie déchargée. Recharger le plus vite possible en cas de signalisation.
- Recharger au moins une fois par mois la batterie si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. Cela prolonge sa durée et garantit de bonnes performances au redémarrage.
- Utiliser un volume modéré, qui tienne compte de la santé de l'appareil auditif et de la possibilité de déranger les personnes autour. Le trouble est généralement considéré comme relevant du droit pénal dans la plupart des systèmes juridiques.
- L'appareil doit être tenu hors de portée des enfants de moins de 8 ans ; dans tous les cas, veiller à ce qu'il ne soit pas utilisé pour jouer.
- Si l'appareil est utilisé par des enfants même de plus de 8 ans ou par des personnes dont les capacités cognitives, sensorielles ou motrices sont réduites, il est nécessaire d'informer ces personnes sur les dangers découlant d'une utilisation incorrecte de l'appareil et de s'assurer que les informations aient été correctement et entièrement comprises ; une surveillance adéquate doit être toutefois garantie.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'accumulations ou de sources de liquides, telles que réservoirs, baignoires, douches, éviers, autres installations sanitaires, robinets, tuyaux, arroseurs, bouteilles, récipients de stockage, vases d'expansion, cours d'eau, pots de fleurs et autres ; ne pas placer de récipients contenant des liquides au-dessus de l'appareil ; veiller à ce que le câble de charge ou la fiche électrique ne soient jamais immergés.
- Il n'y a aucune raison de démonter l'appareil, même après sa mise hors service ; celui-ci est constitué de pièces qui pourraient être avalées par des enfants ou des personnes ayant des capacités cognitives réduites.
- Ne pas effectuer de réparation soi-même ; en cas de panne, faire contrôler l'appareil par un technicien qualifié.
- L'appareil ne doit en aucun cas être modifié dans l'une ou l'autre de ses parties : un tel comportement constitue généralement une atteinte grave à l'exigence de sécurité, une condition d'annulation immédiate de la garantie et n'entraîne aucune augmentation des performances.
- Ne pas soumettre le câble de charge à des pliures excessives ou à des étranglements : toute fissure interne du câble non détectable constitue un grave danger pour la sécurité.
- Placer l'appareil à une certaine distance d'éléments mobiles tels que les rideaux, les châssis de portes et de fenêtres, les trappes ou autres, afin d'éviter tout contact accidentel.
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable et vérifier que l'appareil ne puisse pas bouger de manière autonome sous l'effet de la gravité ou de forces extérieures.
 - Conserver le présent manuel pour toute référence future.

3) IDENTIFICATION DES PIÈCES

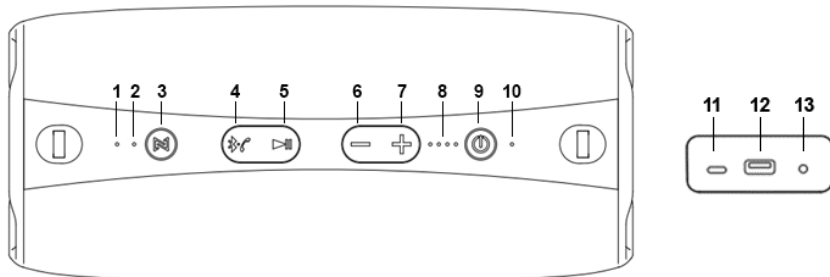

1. Micro
2. LED TWS
3. Bouton EQ/TWS
4. Bouton wireless/téléphone
5. Bouton Play/Pause
6. Bouton -
7. Bouton +
8. Barre LED recharge
9. Bouton Power/Mode
10. LED mode de fonctionnement

11. Prise USB-C
12. Prise USB
13. Prise Aux

4) MISE EN SERVICE ET PREMIER DÉMARRAGE

Avant de procéder à la première utilisation, certaines opérations préliminaires sont nécessaires. Suivre ces étapes :

- 1) Déballez l'appareil et vérifiez l'intégrité et l'intégralité de l'équipement, comme indiqué au chapitre précédent.
- 2) Conserver l'emballage pendant 15 jours, afin de le remballer en cas de restitution au revendeur ; après cette période, l'emballage doit être éliminé conformément aux instructions de tri sélectif des matériaux imprimées dessus.
- 3) Lire ce manuel dans son intégralité, en prêtant une attention particulière aux instructions pour une utilisation en toute sécurité.
- 4) Retirer soigneusement le matériel de fixation éventuel des pièces, y compris les pièces internes.
- 5) Retirer complètement tous les adhésifs éventuellement présents à la surface de l'appareil.
- 6) Positionner l'appareil sur une surface plane et stable, en veillant à réserver un espace de 10 cm de chaque côté, à l'arrière et au-dessus de l'appareil afin de faciliter la circulation de l'air.
- 7) Se référer au chapitre 2 pour plus de détails et d'autres instructions sur le positionnement et l'installation de l'appareil.
- 8) Brancher le câble fourni à la prise USB-C (11) au moyen du petit connecteur puis brancher le grand connecteur à une source de tension 5V avec prise USB.
- 9) Veiller à ce que le câble n'entre pas en contact avec des pièces chaudes et qu'il ne soit pas soumis à des pliures excessives ou à des étranglements.
- 10) Attendre quelques heures jusqu'à ce que la barre LED (8) reste complètement allumée (4 LED)
- 11) Débrancher le câble de la prise USB-C (11)
- 12) Appuyer pendant quelques secondes sur le bouton Power (9)
- 13) Vérifier que l'appareil émette un signal vocal d'allumage, suivi de l'indication vocale du mode de fonctionnement « wireless mode ».

L'appareil peut alors être utilisé normalement.

5) UTILISATION DE L'APPAREIL

Les boutons : signification et utilisation

Bouton	Pression brève	Double pression brève	Pression prolongée	En appel
	Commute la modalité d'égalisation (bass, treble, normal)	Déconnecte le dispositif jumelé pour la fonction TWS	Active ou désactive la fonction TWS et démarre la recherche du dispositif à jumeler	Aucune fonction
	Passez en mode sans fil et répondez à l'appel tout en sonnant	Démarre l'assistant vocal ou refuse l'appel durant la sonnerie	Désactive/réactive la connexion sans fil	Mettre fin à l'appel
	Met en pause/redémarre la lecture	Commute la modalité lumineuse	Aucune fonction	Aucune fonction
	Baisse le volume	Aucune fonction	Titre précédent	Aucune fonction
	Augmente le volume	Aucune fonction	Titre suivant	Aucune fonction
	Commute modalité de lecture (sans fil, USB, Aux)	Aucune fonction	Allume/éteint l'appareil	Aucune fonction

Appareillage sans fil :

Allumer l'appareil en prenant soin de débrancher d'éventuelles clés présentes dans la prise USB (12) : si la LED (1) clignote en bleu, activer le sans fil sur l'appareil mobile, puis rechercher l'appareil « IR-G600 » ; après l'avoir individualisé, réaliser la connexion sur le mobile. Une fois la connexion réalisée, l'appareil émet un message vocal « Wireless paired » de confirmation et la LED s'allume de manière fixe en bleu. Utiliser le lecteur de l'appareil mobile connecté pour que l'appareil joue la musique.

Changement du dispositif sans fil connecté :

L'appareil, une fois allumé ou une fois la modalité sans fil sélectionnée, tente de se connecter au dernier appareil auquel il s'est connecté dans le temps et se connecte si ce dernier est disponible ; si vous voulez connecter un autre appareil mobile, appuyer quelques instants sur le bouton (4) : l'appareil se met en modalité appareillage sans fil, signalée par un message vocal « Device disconnected ». Il est alors possible de connecter un autre appareil mobile comme indiqué au point précédent.

Fonction TWS :

La fonction TWS permet d'utiliser deux appareils IR-G600 comme diffuseurs, droit et gauche, d'une configuration audio stéréo : les appareils sont en mesure de se reconnaître mutuellement et de s'attribuer automatiquement le bon canal à reproduire. Pour utiliser la fonction TWS, allumer deux appareils IR-G600 à courte distance de l'appareil mobile, déconnecter les dispositifs sans fil éventuellement connectés, puis appuyer sur les deux boutons (3) pendant quelques secondes : la LED (2) commence à clignoter en orange et les deux dispositifs commencent la procédure de reconnaissance mutuelle (quelques secondes). Utiliser l'appareil mobile pour vous connecter à l'un des deux dispositifs IR-G600 en modalité sans fil comme indiqué précédemment puis utiliser le lecteur de l'appareil mobile connecté pour que l'appareil joue la musique. Pour déconnecter les diffuseurs connectés en modalité TWS, appuyer sur le bouton (3) pendant quelques instants. Durant la lecture en modalité TWS, l'arrêt d'un des deux appareils impliquera aussi l'arrêt du deuxième, et les deux appareils se mettront en modalité TWS, s'ils ont été appareillés précédemment et s'ils sont allumés à l'intérieur de la zone de couverture sans fil. En cas de lecture en modalité sans fil, un appareil « master » aura la LED qui clignote alors que l'autre appareil « slave » aura la LED éteinte : il est possible d'utiliser tous les boutons des deux diffuseurs comme décrit précédemment mais le changement de source pourra être effectué seulement sur le dispositif master, avec le bouton (9).

Lecture depuis USB :

L'appareil peut lire à la suite, dans l'ordre alphabétique du nom du fichier, des contenus musicaux enregistrés en format MP3 ou WAV sur une clé USB d'une capacité maximum de 32 GB formatée avec système de fichier FAT32 : les sous-dossiers éventuellement présents seront lus en entier et à la suite, dans l'ordre alphabétique, exactement comme pour les fichiers musicaux individuels.

Pour démarrer la lecture depuis clé USB, l'introduire dans la prise (12) : l'appareil annonce vocalement « USB mode », pour confirmer le démarrage de la lecture. Il est possible de commuter à nouveau sur la lecture sans fil en appuyant sur le bouton (9) : les boutons auront les fonctions indiquées sur le tableau précédent.

Lecture depuis l'entrée Aux :

L'appareil peut reproduire un signal analogique pré-amplifié, provenant d'une sortie casque ou ligne, de sources analogiques telles que des composants Hi-Fi, des tuners externes, des appareils mobiles ou des PC sans connexion sans fil, etc. La fiche du signal, provenant de la source externe, doit être connectée via un connecteur Jack stéréo 3,5 mm à la prise (13) : une fois la fiche complètement insérée, l'appareil passe automatiquement à la lecture du signal d'entrée, en annonçant vocalement le passage avec " Entrée auxiliaire ». La communication analogique ne partageant pas le contrôle du clavier avec la source, les seuls boutons fonctionnels seront le contrôle du volume (6) et (7), le changement de source (9), la gestion des effets LED (5) et l'égalisation (3), comme décrit dans le tableau précédent. Pour passer à un autre mode, par ex. sans fil ou USB, appuyez sur le bouton (9).

Conversation téléphonique :

L'appareil fait office de haut-parleur, en amplifiant la communication du correspondant, si ce dernier est connecté à un téléphone mobile à travers un réseau sans fil ; en cas de réception d'un appel, la musique s'arrête et l'appareil émet une tonalité de sonnerie : il est possible de répondre à l'appel en appuyant brièvement sur le bouton (4), comme décrit sur le tableau précédent. Pour passer un appel en utilisant l'appareil comme haut-parleur, téléphoner normalement durant la connexion sans fil.

Durant la lecture depuis clé USB, l'appareil n'est connecté à aucun téléphone : pour bénéficier de la fonction haut-parleur, commuter sur le réseau sans fil en appuyant sur le bouton (9) puis s'assurer que l'appareil se connecte au moyen du réseau sans fil au mobile.

Effets LED :

Il est possible de sélectionner cycliquement cinq modèles de lumière différents pour les LED disposées latéralement : la sélection s'effectue en appuyant deux fois en séquence rapide sur le bouton (5) ; avec une sélection supplémentaire au-delà du cinquième type d'effet, les effets LED s'éteignent. Pour les réactiver, appuyez à nouveau deux fois en séquence rapide sur le bouton (5).

Arrêt :

L'appareil s'arrête automatiquement dans les deux cas suivants :

- 7) L'appareil mobile auquel le dispositif est appareillé est déconnecté pendant plus de dix minutes
- 8) La lecture est mise sur pause pendant plus de dix minutes dans n'importe quelle modalité

Pour éteindre volontairement l'appareil, appuyer quelques instants sur le bouton (9).

Au moment de l'extinction, l'appareil émet un message vocal « Power off » ; pour redémarrer l'appareil après un arrêt automatique, appuyer quelques instants sur le bouton (9).

Recharge :

L'appareil signale au moyen d'un message spécifique (« Battery low »), le cas échéant, la nécessité de recharger la batterie interne. Pour effectuer au mieux cette opération, il faut considérer que :

- L'appareil doit être rechargé le plus rapidement possible en cas de besoin : une utilisation excessive avec une batterie déchargée compromettrait les recharges successives et réduirait l'efficacité de la batterie.
- Si possible, ne pas interrompre la recharge.
- La recharge en cours est signalée par l'allumage en rouge de la LED : la recharge est complète quand cette dernière s'éteint.
- La recharge idéale est réalisée avec un chargeur de puissance élevée, comme pour les tablettes, c'est-à-dire avec un courant d'au-moins 2 ampères : des recharges avec des courants inférieurs sont généralement

déconseillées parce que cela pourrait provoquer des recharges partielles de la batterie en plus de demander beaucoup de temps.

- La recharge du port USB d'un PC est généralement très lente.

Pour recharger, il suffit de brancher le câble fourni à la prise USB-C (7) au moyen du petit connecteur, puis de brancher le grand connecteur à une source de tension 5V avec prise USB. Vérifier que la recharge démarre en contrôlant la LED qui devrait se colorer en rouge.

6) NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'appareil ne nécessite pas d'entretien au sens du remplacement des pièces consommables ou des révisions programmées ; il suffit généralement de retirer régulièrement la poussière avec un chiffon sec adapté. Chaque opération de nettoyage doit formellement être réalisée avec l'appareil éteint : étant donné que l'appareil a une batterie qui ne peut pas être retirée, l'utilisation d'un chiffon humide ou de n'importe quel nettoyant pulvérisé est interdite puisque des points de tension déterminés pourraient être mouillés. Même si des taches ou des accumulations de poussière doivent être retirées, éviter de mouiller ou d'immerger l'appareil : dans tous les cas, éviter les détergents agressifs, les éponges abrasives, la laine de fer ou d'autres nettoyants chimiques.

7) PROBLÈMES ET SOLUTIONS POSSIBLES

Problème: L'appareil reste éteint

Cause possible 1: La batterie est déchargée

Solution probable 1: Charger la batterie

CP2: La prise électrique du chargeur n'est pas alimentée

SP2: Vérifier les interrupteurs sur le tableau électrique

Problème: La lecture USB ne démarre pas

CP1: La clé USB n'est pas complètement insérée

SP1: Insérer à fond la clé dans la prise (6)

CP2: La clé USB ne contient pas de contenus lisibles

SP2: Enregistrer les contenus à lire en format MP3 ou WAV sur la clé USB

CP3: La clé n'est pas formatée avec le système de fichier FAT32

SP3: Reformatter la clé avec le système de fichier FAT32 et mémoriser à nouveau les titres

Problème: La connexion sans fil ne s'achève pas

CP1: L'appareil mobile n'est pas équipé de protocole sans fil correct

SP1: Utiliser un autre appareil mobile

CP2: Le protocole correct est désactivé sur l'appareil mobile

SP2: Activer le protocole correct sur l'appareil mobile en utilisant le menu programmations

CP3: Trop de dispositifs sans fil sont placés dans la zone de couverture

SP3: Désactiver autant de dispositifs sans fil que possible dans la zone de couverture exception faite de IR-G600

En cas d'anomalies de fonctionnement autres que celles énumérées ci-dessus, une solution effectuée de manière autonome n'est pas envisageable et le produit doit être inspecté par un personnel technique qualifié.

8) DONNÉES TECHNIQUES

Haut-parleur	: 2 woofer + 2 tweeters + 2 résonateurs passifs
Réponse en fréquence	: 68 Hz-20 KHz
Tension de charge	: DC 5V/2A
Batterie intégrée	: 7,4 V 4.000 mAh, 29,6 W/h
Durée de la recharge	: 4h00
Durée lecture	: Environ 6 heures avec bruit rose à 50 % du volume
Dimensions (L x H x P)	: 9,8 x 14,3 x 13,6 cm
Poids	: 2 315 g

9) CONFORMITÉ

Le producteur Melchioni Spa déclare que le produit Enceinte sans fil IR-G600 (cod. 550922117) est conforme à la Directive 2014/35/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné, Melchioni Spa, déclare que l'équipement radioélectrique du type Enceinte sans fil IR-G600 (cod. 550922117) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <http://www.melchioni.com>

Le producteur Melchioni Spa déclare que le produit Enceinte sans fil IR-G600 (cod. 550922117) est conforme à la Directive 2011/65/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 8 juin 2011 et directive déléguée 2015/863 ultérieure de la Commission, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Conformément à la directive 2012/19/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), la présence du symbole de la poubelle barrée indique que cet appareil ne doit pas être considéré comme un déchet urbain: sa mise au rebut doit donc être effectuée par une collecte séparée. L'élimination de manière non séparée peut constituer un danger potentiel pour l'environnement et la santé. Ce produit peut être retourné au distributeur lors de l'achat d'un nouvel appareil. Une élimination inappropriée de l'appareil constitue une faute et est passible de sanctions de la part de l'autorité de sécurité publique. Pour plus d'informations, contactez l'administration locale responsable des questions environnementales.



Produit fourni avec pile(s) modèle ICR18650-2S-4000 7,4 V 4.000 mAh 29,6 W/h, importé par Melchioni S.p.A. et conforme au règlement (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juillet 2023 relatif aux piles et déchets de piles, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant la directive 2006/66/CE.

10) GARANTIE DU PRODUIT

Melchioni Spa, basée à Milan (Italie), via Colletta 37, reconnaît une garantie conventionnelle sur le produit pour une période de deux ans à compter de la date du premier achat par le consommateur. Cette garantie n'affecte pas la validité de la législation en vigueur concernant les biens de consommation (décret législatif 6 septembre 2005 n. 206 art. 128 et suivants), dont le consommateur reste propriétaire. Cette garantie s'applique à l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

Les composants ou pièces jugés défectueux pour des raisons de fabrication avérées seront réparés ou remplacés gratuitement par le concessionnaire, pendant la période de garantie ci-dessus. Melchioni Spa se réserve le droit de procéder à un remplacement complet de l'appareil, si la réparabilité est impossible ou excessivement onéreuse, par un autre appareil présentant des caractéristiques similaires (décret législatif 6 septembre 2005 n° 206 art. 130) pendant la période de garantie. Dans ce cas, la validité de la garantie reste celle de l'achat d'origine: le service fourni sous garantie ne prolonge pas la période de garantie.

Dans tous les cas, cet appareil ne sera pas considéré comme défectueux en termes de matériaux ou de fabrication s'il était adapté, changé ou ajusté, afin de se conformer aux normes de sécurité et / ou techniques nationales ou locales, en vigueur dans un pays autre que celui de dont il est a été conçu et fabriqué à l'origine. Cet appareil a été conçu et fabriqué pour un usage domestique uniquement: toute autre utilisation invalidera les avantages de la garantie.

La garantie ne couvre pas:

- les pièces sujettes à l'usure ou à la déchirure, ni les pièces nécessitant un remplacement et / ou un entretien périodiques
- utilisation professionnelle du produit

- des dysfonctionnements ou des défauts dus à une installation, une configuration, une mise à jour logicielle / BIOS / micrologicielle incorrecte non effectuée par Melchioni Spa
- les réparations ou interventions effectuées par des personnes non autorisées par Melchioni Spa
- manipulation des composants d'assemblage ou, le cas échéant, du logiciel
- défauts dus à une chute ou au transport, à la foudre, aux fluctuations de tension, à l'infiltration de liquide, à l'ouverture de l'appareil, aux intempéries, au feu, aux troubles publics, à une ventilation inadéquate ou à une alimentation électrique incorrecte
- tous les accessoires, par exemple: boîtes, sacs, piles, etc. utilisés avec ce produit
- interventions à domicile pour des contrôles de commodité ou des défauts présumés

La reconnaissance de la garantie par Melchioni Spa est soumise à la présentation d'un document fiscal qui prouve la date réelle d'achat. Le même ne doit montrer aucune altération ou suppression, en présence de laquelle Melchioni Spa se réserve le droit de refuser la fourniture d'un traitement sous garantie.

La garantie ne sera pas reconnue si le numéro de série ou le modèle de l'appareil est inexistant, abrasé ou modifié. Cette garantie n'inclut aucun droit à une indemnisation pour les dommages directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, aux personnes ou aux choses, causés par une inefficacité de l'appareil. Toutes extensions, promesses ou prestations à cet égard, assurées par le revendeur, seront à la charge de ce dernier.

1. EINLEITENDE ANMERKUNG

Melchioni S.p.a., Eigentümer der Marke Irradio, möchte Ihnen für den Kauf dieses Geräts danken. Es ist das Ergebnis einer sorgfältigen Auswahl von Funktionen und einer akribischen Feinabstimmung von Details, mit dem Ziel, eine komplette, vielseitige, zuverlässige und leistungsstarke Lösung sowohl für den gelegentlichen als auch für den anspruchsvollen Benutzer anzubieten.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen, sowohl für die korrekte Verwendung des Geräts als auch für seinen sicheren Betrieb. Es ist wichtig, dass Sie den Inhalt lesen und verstehen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um die bestmögliche Leistung zu erzielen. Bewahren Sie dieses Handbuch auch nach der Lektüre auf, da Sie es vielleicht in Zukunft noch benötigen werden.

Das Team Irradio steht Ihnen für Ratschläge, Hinweise und Anregungen gerne zur Verfügung.

2. WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG DES GERÄTES


Die folgenden Informationen müssen gelesen, verstanden und beachtet werden, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird. Sie dienen insbesondere dem Schutz der Sicherheit, der körperlichen Unversehrtheit und der Sicherheit des Bedieners und der Personen in seiner Umgebung und liefern wertvolle Informationen zur Vermeidung von Störungen und Ausfällen, zur Verlängerung der Lebensdauer, zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zum Umweltschutz.

- Das Gerät ist für den häuslichen und nicht-intensiven Gebrauch bestimmt. Jegliche professionelle Verwendung beeinträchtigt die Sicherheitsanforderungen und ist eine Voraussetzung für die Nichtanwendbarkeit der Garantie
- Das Gerät ist für die Verwendung in Innenräumen und vor Witterungseinflüssen geschützt vorgesehen: Die Verwendung in einer offenen Umgebung beeinträchtigt die Sicherheitsanforderungen und stellt eine potenzielle Gefahr für die Sicherheit des Bedieners und der umstehenden Personen dar
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es verformt, aufgequollen, gerissen ist, Teile fehlen oder andere strukturelle Anomalien aufweist. Wenn diese Bedingungen auftreten, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an qualifiziertes technisches Personal
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es ungewöhnliche Geräusche, schlechte Gerüche, Rauch, Dämpfe oder andere Arten von Ausdünstungen abgibt, die nicht mit dem laufenden Kochvorgang zusammenhängen. Wenn diese Bedingungen auftreten, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an qualifiziertes technisches Personal
- Das Gerät darf nicht in übermäßig feuchter oder staubiger Umgebung, in gasgesättigter Atmosphäre, in Dämpfen, bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen oder unter direkter Sonneneinstrahlung gelagert oder verwendet werden
- Das Gerät darf nicht in explosiver Atmosphäre, in der Nähe von explosivem, brennbarem, detonierendem oder entflammbarem Material (z.B. Zapfsäulen, Gasflaschen usw.) verwendet werden; eine solche Verwendung stellt ein ernsthaftes Risiko für die Sicherheit des Bedieners und der umstehenden Personen dar und kann Brände oder Verpuffungen verursachen
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile des Geräts, insbesondere das Kabel, in einem sicheren Abstand zu Wärmequellen (z.B. Elektro- oder Gasherde, Heizgeräte, Öfen und Kamine) liegen, sowohl während als auch außerhalb der Verwendung
- Während der Verwendung muss das Gerät ständig beaufsichtigt werden: Verwenden Sie das Gerät nicht in Abwesenheit von Bedienern oder Personen, die den korrekten Betrieb ständig überprüfen können
- Stellen Sie das Gerät während der Verwendung mit einem Mindestabstand von 10 cm zu den umgebenden Gegenständen auf jeder Seite auf: diese Vorsichtsmaßnahme verhindert eine Überhitzung der Teile und verbessert die Leistung
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Originalzubehör; die Verwendung von nicht originale Zubehör kann das Gerät beschädigen und möglicherweise Ihre Gesundheit schädigen
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es besonders feucht ist, auch nicht teilweise
- Verstopfen Sie keine Gitter oder Schalldämpferkanäle: ein solches Verhalten führt zu potenziellen Ausfällen und verschlechtert die Leistung des Geräts erheblich
- Überprüfen Sie regelmäßig die Sauberkeit der Gitter des Geräts: Wenn Sie eine Ansammlung von Staub oder Schmutz feststellen, lesen Sie das folgende Kapitel über die Reinigung

- Decken Sie das Gerät nicht mit Material (z.B. Aluminium) ab; dies führt zu einer Überhitzung des Geräts und kann zu Störungen und Gefahren für den Bediener oder umstehende Personen führen
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn eines oder mehrere der im folgenden Kapitel aufgeführten Teile fehlen oder beschädigt sind: Wenden Sie sich zur Reparatur an Ihren Händler
- Überprüfen Sie regelmäßig die Unversehrtheit der Teile, aus denen das Gerät besteht, insbesondere das Aufladekabel: Sollten Sie Anomalien feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an qualifiziertes technisches Personal
- Verwenden Sie für die Reinigung keine Scheuerschwämme oder aggressiven Reinigungsmittel: die vollständigen Vorschriften finden Sie im folgenden Kapitel
- Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass das Gerät vom Ladegerät getrennt ist: Die entsprechenden Vorschriften finden Sie im folgenden Kapitel
- Das Gerät muss an eine Ladequelle angeschlossen werden, die alle elektrischen Sicherheitsanforderungen erfüllt
- Schließen Sie das Gerät nicht an Verlängerungskabel, Steckdosenleisten, Zeitschaltuhren, gesteuerte Steckdosen oder andere Geräte an, die das Gerät selbstständig in Betrieb nehmen können
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden soll, ist es ratsam, das Gerät aus dem Ladekabel zu ziehen: Dies verlängert die Lebensdauer des Geräts und hilft, den Energieverbrauch zu senken
- Trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel: Halten Sie das Gerät mit einer Hand fest, fassen Sie den Kabelstecker mit der anderen Hand und trennen Sie es mit einer schnellen, trockenen Bewegung
- Vergewissern Sie sich vor dem Trennen des Geräts, dass es ausgeschaltet ist und keine Programme laufen, es sei denn, das Trennen erfolgt in einer Notsituation aufgrund eines anormalen Verhaltens, wie in diesem Kapitel beschrieben
- Laden Sie nicht zu lange: Ziehen Sie das Kabel nach 4 Stunden Ladezeit ab. Übermäßiges Aufladen kann zu einer vorzeitigen Beschädigung des Akkus führen und ihn einem höheren Ausfallrisiko aussetzen. Übermäßiges Aufladen verursacht außerdem eine erhebliche Energieverschwendung
- Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch vollständig auf
- Setzen Sie das Gerät nach der Warnung vor niedrigem Batteriestand nicht übermäßig ein. Laden Sie die Batterie nach einer Warnung so schnell wie möglich wieder auf
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat auf. Dies verlängert seine Lebensdauer und sorgt für eine gute Leistung, wenn es neu gestartet wird
- Verwenden Sie eine moderate Lautstärke und berücksichtigen Sie dabei die Gesundheit des Hörsystems und die Möglichkeit, andere Menschen in Ihrer Umgebung zu stören. Störung wird in den meisten Rechtssystemen als Straftat betrachtet
- Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahrt werden; stellen Sie auf jeden Fall sicher, dass es nicht zum Spielen verwendet wird
- Wenn das Gerät von Kindern über 8 Jahren oder von Personen mit eingeschränkten kognitiven, sensorischen oder motorischen Fähigkeiten benutzt wird, müssen diese über die Gefahren einer unsachgemäßen Benutzung des Geräts belehrt werden und es muss sichergestellt werden, dass die Informationen richtig und vollständig verstanden wurden; in jedem Fall muss eine angemessene Beaufsichtigung gewährleistet sein
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeitsansammlungen oder -quellen wie Tanks, Wannen, Duschen, Waschbecken, anderen sanitären Einrichtungen, Wasserhähnen, Rohren, Sprinklern, Flaschen, Vorratsbehältern, Ausdehnungsgefäßen, Wasserläufen, Blumentöpfen und dergleichen; stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten auf das Gerät; achten Sie darauf, dass das Ladekabel oder der Netzstecker zu keiner Zeit untergetaucht ist
- Es gibt keinen Grund, das Gerät zu zerlegen, auch nicht nach seiner Außerbetriebnahme; es besteht aus Teilen, die von Kindern oder Personen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten verschluckt werden könnten
- Führen Sie keine Reparaturen selbst durch; lassen Sie das Gerät im Falle eines Fehlers von einem qualifizierten Techniker überprüfen
- Das Gerät darf unter keinen Umständen in irgendeinem seiner Teile verändert werden: ein solches Verhalten stellt in der Regel eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Sicherheitsanforderungen dar, eine Bedingung für den sofortigen Verfall der Garantie, und führt zu keiner Leistungssteigerung
- Setzen Sie das Ladekabel keinen übermäßigen Biegungen oder Knickungen aus: jede nicht erkennbare innere Verletzung des Kabels stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar
- Stellen Sie das Gerät in einem angemessenen Abstand zu beweglichen Teilen wie Vorhängen, Tür- und Fensterflügeln, Luken oder Ähnlichem auf, um einen versehentlichen Kontakt zu vermeiden

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche und vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät nicht durch die Schwerkraft oder äußere Kräfte selbstständig bewegen kann
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

3. IDENTIFIZIERUNG DER TEILE

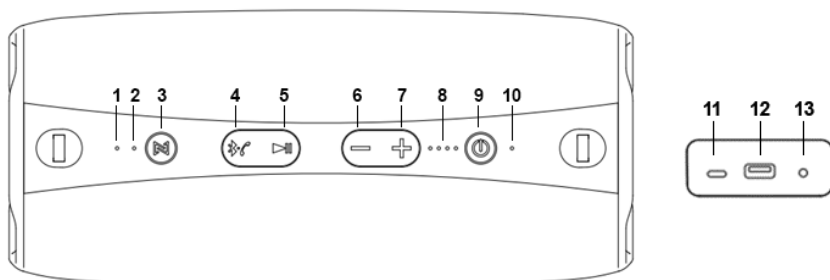

1. Mikrofon
2. LED TWS
3. Taste EQ/TWS
4. Taste Wireless/Telefon
5. Taste Play/Pause
6. Taste -
7. Taste +
8. LED-Ladeleiste
9. Taste Power/Mode
10. Betriebsmodus-LED

11. USB-C-Buchse
12. USB-Buchse
13. Aux-Buchse

4. INBETRIEBNAHME UND ERSTINBETRIEBNAHME

Vor der ersten Inbetriebnahme sind einige vorbereitende Maßnahmen erforderlich. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie die Unversehrtheit und Vollständigkeit der Ausrüstung, wie im vorherigen Kapitel beschrieben
- 2) Bewahren Sie die Verpackung 15 Tage lang auf, um sie für den Fall aufzubewahren, dass sie an den Händler zurückgeschickt werden muss; entsorgen Sie sie nach diesem Zeitraum gemäß den aufgedruckten Anweisungen zur Trennung von Materialien
- 3) Lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch und achten Sie dabei besonders auf die Hinweise zur sicheren Verwendung
- 4) Entfernen Sie sorgfältig alle möglichen Befestigungsmaterialien von den Teilen, einschließlich der Innenteile
- 5) Entfernen Sie alle Aufkleber vollständig von den Oberflächen des Geräts
- 6) Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche und achten Sie darauf, dass an allen Seiten, der Rückseite und der Oberseite des Geräts 10 cm Platz ist, um die notwendige Luftzirkulation zu ermöglichen
- 7) Weitere Einzelheiten und Anweisungen zum Aufstellen und Installieren des Geräts finden Sie in Kapitel 2
- 8) Schließen Sie das mitgelieferte Kabel mit dem kleinen Stecker an die USB-C-Buchse (11) an und verbinden Sie dann den großen Stecker mit einer 5V-Spannungsquelle mit USB-Buchse
- 9) Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt und nicht übermäßig gebogen oder geknickt wird
- 10) Warten Sie ein paar Stunden, bis die LED-Leiste (8) vollständig leuchtet (4 LEDs)

- 11) Trennen Sie das Kabel von der USB-C-Buchse (11)
- 12) Drücken Sie die Power-Taste (9) für einige Sekunden
- 13) Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim Einschalten eine Sprachmeldung ausgibt, gefolgt von einer Sprachmeldung des Betriebsmodus "Wireless mode".

Das Gerät kann nun normal verwendet werden.

5. VERWENDUNG DES GERÄTES

Tasten: Bedeutung und Verwendung

Taste	Kurzer Druck	Doppelter kurzer Druck	Langer Druck	Aufrufen
	Schaltet den Entzerrungsmodus um (bass, treble, normal)	Trennt die Verbindung zum Zwillingegerät für die TWS-Funktion	Aktiviert oder deaktiviert die TWS-Funktion und startet die Suche nach dem Zwillingegerät	Keine Funktion
	Wechseln Sie in den Wireless-Modus und nehmen Sie den Anruf entgegen, während es klingelt	Startet den Sprachassistenten oder lehnt den Anruf während des Klingelns ab	Trennen/Wiederaufnahme der Wireless-Verbindung	Beenden Sie den Anruf
	Hält die Wiedergabe an/ setzt sie fort	Schaltet den Lichtmodus um	Keine Funktion	Keine Funktion
	Verringert die Lautstärke	Keine Funktion	Vorheriger Titel	Keine Funktion
	Erhöht die Lautstärke	Keine Funktion	Nächster Titel	Keine Funktion
	Wiedergabemodus wechseln (Wireless, USB, Aux)	Keine Funktion	Schaltet das Gerät ein/aus	Keine Funktion

Wireless-Kopplung:

Schalten Sie das Gerät ein und achten Sie darauf, dass Sie die USB-Buchse (12) von einem eventuellen Laufwerk trennen: Wenn die LED (1) blau blinkt, aktivieren Sie die Wireless-Verbindung auf dem Mobilgerät und suchen Sie dann nach dem IR-G600; wenn Sie es gefunden haben, führen Sie die Verbindungsvorgänge auf dem Mobilgerät durch. Sobald die Verbindung hergestellt ist, gibt das Gerät eine Sprachmeldung zur Bestätigung der Wireless-Verbindung aus und die LED leuchtet dauerhaft blau. Verwenden Sie den Player des verbundenen Mobilgeräts, um Musik vom Gerät abzuspielen.

Wechseln des verbundenen Wireless-Geräts:

Sobald das Gerät eingeschaltet wird oder der Wireless-Modus ausgewählt wurde, versucht es, sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät in der zeitlichen Reihenfolge zu verbinden und stellt, sofern verfügbar, eine Verbindung her. Wenn Sie ein anderes Mobilgerät verbinden möchten, drücken Sie kurz auf die Taste (4): Das Gerät wechselt in den Wireless-Kopplungsmodus, was durch die Sprachmeldung "Device disconnected" signalisiert wird. Sie können nun ein anderes mobiles Gerät verbinden, wie im vorherigen Punkt beschrieben.

TWS-Funktion:

Mit der TWS-Funktion können zwei IR-G600-Geräte als linker und rechter Lautsprecher einer Stereo-Audiokonfiguration verwendet werden: Die Geräte können sich gegenseitig erkennen und weisen automatisch den richtigen Kanal für die Wiedergabe zu. Um die TWS-Funktion zu nutzen, schalten Sie zwei IR-G600 in geringem Abstand zum Mobilgerät ein, trennen Sie alle Wireless-Geräte, die sich verbinden könnten, und drücken Sie dann einige Sekunden lang die Taste (3) an beiden Geräten: Die LED (2) beginnt orange zu blinken und die beiden Geräte beginnen mit dem gegenseitigen Erkennungsvorgang (einige Sekunden lang). Verbinden Sie das Mobilgerät wie oben beschrieben Wireless mit einem der beiden IR-G600-Geräte und verwenden Sie dann den Player des verbundenen Mobilgeräts, um Musik von diesem Gerät abzuspielen. Um die Verbindung zu den angeschlossenen

Lautsprechern im TWS-Modus zu trennen, drücken Sie die Taste (3) einige Augenblicke lang. Wenn Sie während der Wiedergabe im TWS-Modus eines der beiden Geräte ausschalten, wird auch das zweite Gerät ausgeschaltet, genauso wie beide Geräte in den TWS-Modus wechseln, wenn sie zuvor gekoppelt wurden und sich in Wireless-Reichweite befinden. Während der Wiedergabe im Wireless-Modus blinkt die LED des einen "Master"-Geräts, während die LED des anderen "Slave"-Geräts aus ist: Sie können alle Tasten der beiden Lautsprecher wie oben beschrieben bedienen, aber der Wechsel der Quelle kann nur am Master-Gerät mit der Taste (9) durchgeführt werden.

Wiedergabe über USB:

Das Gerät kann Musikinhalte wiedergeben, die im MP3- oder WAV-Format auf einem USB-Stick mit einer maximalen Kapazität von 32 GB gespeichert sind, der mit dem FAT32-Dateisystem formatiert ist, und zwar in der alphabetischen Reihenfolge des Dateinamens: Eventuell vorhandene Unterordner werden vollständig und in der Reihenfolge ihrer eigenen alphabetischen Reihenfolge wiedergegeben, genauso wie einzelne Musikdateien.

Um die Wiedergabe von einem USB-Stick zu starten, stecken Sie ihn in die Buchse (12): Das Gerät gibt die Sprachmeldung "USB-Modus" aus und bestätigt damit, dass die Wiedergabe begonnen hat. Sie können zur Wireless-Wiedergabe zurückschalten, indem Sie auf die Taste (9) drücken: Die Tasten haben dann die in der Tabelle oben angegebenen Funktionen.

Wiedergabe vom Aux-Eingang:

Das Gerät kann ein vorverstärktes analoges Signal, das von einem Kopfhörer- oder Line-Ausgang kommt, von analogen Quellen wie Hi-Fi-Komponenten, externen Tunern, mobilen Geräten oder PCs ohne drahtlose Verbindung usw. wiedergeben. Der von der externen Quelle kommende Signalstecker muss über einen 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker mit der Buchse (13) verbunden werden: Sobald der Stecker vollständig eingesteckt ist, schaltet das Gerät automatisch auf die Wiedergabe des Eingangssignals um und kündigt die Passage stimmlich mit „Hilfseingang“. Da bei der analogen Kommunikation die Tastatursteuerung nicht mit der Quelle geteilt wird, sind die einzigen funktionierenden Tasten die Lautstärkeregelung (6) und (7), der Quellenwechsel (9), die Verwaltung der LED-Effekte (5) und die Entzerrung (3).), wie in der vorherigen Tabelle beschrieben. Um in einen anderen Modus zu wechseln, z.B. kabellos oder über USB, drücken Sie die Taste (9).

Telefongespräch:

Das Gerät fungiert als Freisprecheinrichtung, welche die Kommunikation des Gesprächspartners verstärkt, wenn es über eine Wireless-Verbindung mit einem Mobiltelefon verbunden ist. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musikwiedergabe gestoppt und das Gerät gibt einen Rufton aus: Sie können den Anruf annehmen, indem Sie kurz auf die Taste (4) drücken, wie in der Tabelle oben beschrieben. Um einen Anruf mit dem Gerät als Freisprecheinrichtung zu tätigen, rufen Sie normalerweise während der Wireless Verbindung vom Mobilgerät aus an.

Während der Wiedergabe von einem USB-Stick ist das Gerät nicht mit einem Telefon verbunden: Um die Freisprechfunktion zu nutzen, schalten Sie auf Wireless um, indem Sie auf die Taste (9) drücken, und stellen Sie dann sicher, dass sich das Wireless-Gerät mit dem Mobilgerät verbindet.

LED-Effekte:

Für die seitlich angeordneten LEDs können zyklisch fünf verschiedene Lichtmuster ausgewählt werden: Die Auswahl erfolgt durch zweimaliges Drücken der Taste (5) in schneller Folge; Bei einer weiteren Auswahl über den fünften Effekttyp hinaus schalten sich die LED-Effekte aus. Um sie wieder zu aktivieren, drücken Sie die Taste (5) erneut zweimal schnell hintereinander.

Ausschalten:

Das Gerät schaltet sich in den folgenden beiden Fällen automatisch aus:

- 9) Das Mobilgerät, mit dem das Gerät gekoppelt ist, wird für mehr als zehn Minuten getrennt
- 10) Die Wiedergabe wird in einem beliebigen Modus für mehr als zehn Minuten angehalten

Um das Gerät freiwillig auszuschalten, drücken Sie die Taste (9) für einige Augenblicke.

Beim Ausschalten gibt das Gerät ein akustisches Warnsignal aus. Um das Gerät nach dem automatischen Ausschalten wieder einzuschalten, drücken Sie einige Augenblicke lang auf die Taste (9).

Aufladen:

Das Gerät signalisiert mit einer speziellen Meldung ("Batterie schwach"), wenn es sich wiederholt, dass die interne Batterie aufgeladen werden muss. Um diesen Vorgang optimal durchführen zu können, sollten Sie Folgendes beachten:

- Die Leuchte muss so schnell wie möglich aufgeladen werden, wenn die Notwendigkeit signalisiert wird: Eine übermäßige Nutzung mit einer entladenen Batterie kann nachfolgende Aufladungen beeinträchtigen und die Leistungsfähigkeit der Batterie verringern
- Der Ladevorgang darf nach Möglichkeit nicht unterbrochen werden
- Der laufende Ladevorgang wird durch das rote Aufleuchten der LED angezeigt: der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die LED erlischt
- Idealerweise erfolgt das Aufladen mit einem Hochleistungsladegerät, wie z.B. für Tablets, d.h. mit einer Stromstärke von mindestens 2 Ampere: das Aufladen mit niedrigeren Stromstärken ist generell nicht ratsam, da dies zu einer teilweisen Aufladung der Batterie führen kann und außerdem sehr lange dauert
- Das Aufladen über die USB-Buchse eines PCs ist normalerweise sehr langsam

Um den Ladevorgang zu starten, schließen Sie einfach das mitgelieferte Kabel über den kleinen Stecker an die USB-C-Buchse (7) an und verbinden Sie dann den großen Stecker mit einer 5V-Spannungsquelle mit USB-Buchse. Überprüfen Sie den Beginn des Ladevorgangs, indem Sie auf die LED achten, die rot leuchten sollte.

6. REINIGUNG UND WARTUNG

Das Gerät muss nicht gewartet werden, weder im Sinne eines Austauschs von Verschleißteilen noch im Sinne einer planmäßigen Überholung; normalerweise reicht es aus, das Gerät regelmäßig mit einem trockenen, für die Funktion geeigneten Tuch zu entstauben. Alle Reinigungsarbeiten müssen unbedingt bei ausgeschaltetem Gerät durchgeführt werden: Da der Akku nicht getrennt werden kann, ist die Verwendung eines feuchten Tuchs oder eines zerstäubten Reinigungsmittels zu vermeiden, da bestimmte Spannungspunkte von Flüssigkeiten erreicht werden können. Auch wenn Flecken oder Schmutzansammlungen entfernt werden müssen, sollten Sie das Gerät nicht nass machen oder durchnässen: Vermeiden Sie auf jeden Fall aggressive Reinigungsmittel, Scheuerschwämme, Eisenwolle oder andere chemische Reinigungsmittel.

7. PROBLEME UND MÖGLICHE LÖSUNGEN

Problem: Das Gerät bleibt ausgeschaltet

Mögliche Ursache 1: Die Batterie ist leer

Wahrscheinliche Lösung 1: Aufladen der Batterie

MU2: Die Steckdose des Ladegeräts ist nicht mit Strom versorgt

WL2: Überprüfen Sie die Schalter an der Schalttafel

Problem: Die USB-Wiedergabe startet nicht

MU1: Das USB-Stick ist nicht vollständig eingesteckt

WL1: Stecken Sie das Stick vollständig in die Buchse (6)

MU2: Das USB-Stick enthält keinen lesbaren Inhalt

WL2: Speichern Sie die wiederzugebenden Inhalte auf dem USB-Stick im MP3- oder WAV-Format

MU3: Das Stick ist nicht mit dem FAT32-Dateisystem formatiert

WL3: Formatieren Sie das Stick mit dem FAT32-Dateisystem neu und speichern Sie die Titel erneut

Problem: Die Wireless-Verbindung ist nicht vollständig

MU1: Das Mobilgerät verfügt nicht über das richtige Wireless-Protokoll

WL1: Verwenden Sie ein anderes Mobilgerät

MU2: Das richtige Protokoll ist auf dem Mobilgerät deaktiviert

WL2: Aktivieren Sie das richtige Protokoll auf dem Mobilgerät, indem Sie das Einstellungs Menü verwenden

MU3: Es befinden sich zu viele Wireless-Geräte in Reichweite

WL3: Deaktivieren Sie so viele Wireless-Geräte wie möglich innerhalb der Reichweite, außer dem IR-G600

Bei anderen als den oben aufgeführten Fehlfunktionen ist eine eigenständige Lösung nicht möglich und das Produkt muss von qualifiziertem technischen Personal überprüft werden.

8. TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung	: 40 Watt RMS
Lautsprecher	: 2 Tieftöner + 2 Hochtöner + 2 passive Resonatoren
Frequenzgang	: 68 Hz-20 KHz
Ladespannung	: DC 5V/2A
Eingebaute Batterie	: 7,4 V 4.000 mAh, 29,6 W/h
Aufladezeit	: 4:00 Stunden
Wiedergabedauer	: Ca. 6 Stunden mit Geräusch bei 50% Lautstärke
Außenabmessungen (B x H x T)	: 9,8 x 14,3 x 13,6 cm
Gewicht	: 2.315 g

9. KONFORMITÄT

Der Produzent Melchioni Spa erklärt, dass das Produkt Drahtloser Lautsprecher IR-M6 (cod. 550922117) entspricht der Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Melchioni Spa dass der Funkanlagentyp Drahtloser Lautsprecher IR-M6 (cod. 550922117) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.melchioni.com>

Der Produzent Melchioni Spa erklärt, dass das Produkt Drahtloser Lautsprecher IR-M6 (cod. 550922117) entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 und nachfolgende Delegierte Richtlinie (EU) 2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.



Gemäß der Richtlinie 2012/19 / EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Verschwendung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) ist das Symbol des durchgestrichenen Behälters vorhanden weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Siedlungsabfall anzusehen ist. Die Entsorgung muss daher durch getrennte Sammlung erfolgen. Eine getrennte Entsorgung kann eine potenzielle Schädigung der Umwelt und der Gesundheit darstellen.

Dieses Produkt kann beim Kauf eines neuen Geräts an den Händler zurückgegeben werden. Eine unsachgemäße Entsorgung des Geräts stellt ein betrügerisches Verhalten dar und unterliegt den Sanktionen der Behörde für öffentliche Sicherheit. Weitere Informationen erhalten Sie von der für die Umgebung zuständigen lokalen Verwaltung.



Produkt geliefert mit Batterie(n) Modell ICR18650-2S-4000 7,4 V 4.000 mAh 29,6 W/h, importiert von Melchioni S.p.A. und konform mit der Verordnung (EU) 2023/1542 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 12. Juli 2023 über Batterien und Altbatterien, die die Richtlinie 2008/98/EG und die Verordnung (EU) 2019/1020 ändert und die Richtlinie 2006/66/EG aufhebt.

10. PRODUKTGARANTIE

Melchioni Spa mit Sitz in Mailand (Italien) erkennt über Colletta 37 eine herkömmliche Garantie für das Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum des ersten Kaufs durch den Verbraucher an. Diese Garantie berührt nicht die Gültigkeit der für Konsumgüter geltenden Rechtsvorschriften (Gesetzesdekret 6. September 2005 Nr. 206 Art. 128 und folgende), deren Eigentümer der Verbraucher bleibt. Diese Garantie gilt für das gesamte Gebiet der Europäischen Union.

Die Komponenten oder Teile, die aus bestimmten Herstellungsgründen als defekt befunden wurden, werden während der oben genannten Garantiezeit vom Händler kostenlos repariert oder ersetzt. Melchioni Spa behält sich das Recht vor, das Gerät während der Garantiezeit vollständig zu ersetzen, wenn eine Reparaturfähigkeit unmöglich oder übermäßig teuer ist, durch ein anderes Gerät mit ähnlichen Eigenschaften (Gesetzesdekret 6. September 2005

Nr. 206 Art. 130). In diesem Fall bleibt die Gültigkeit der Garantie die des ursprünglichen Kaufs: Der im Rahmen der Garantie erbrachte Service verlängert die Garantiezeit nicht.

In jedem Fall wird dieses Gerät nicht als Material- oder Herstellungsfehler angesehen, wenn es angepasst, geändert oder angepasst wird, um den nationalen oder lokalen Sicherheits- und / oder technischen Standards zu entsprechen, die in einem anderen Land als dem für gelten was es ist, wurde ursprünglich entworfen und hergestellt. Dieses Gerät wurde nur für den Hausgebrauch entwickelt und gebaut. Bei jeder anderen Verwendung werden die Vorteile der Garantie ungültig.

Die Garantie gilt nicht für:

- Teile, die einem Verschleiß unterliegen, sowie Teile, die regelmäßig ausgetauscht und / oder gewartet werden müssen
- professionelle Verwendung des Produkts
- Fehlfunktionen oder Defekte aufgrund falscher Installation, Konfiguration, Software- / BIOS- / Firmware-Aktualisierung, die nicht von autorisierten Melchioni Spa durchgeführt wurden.
- Reparaturen oder Eingriffe von Personen, die nicht von Melchioni Spa
- Manipulation von Baugruppenkomponenten oder gegebenenfalls der Software
- Defekte durch Sturz oder Transport, Blitzschlag, Spannungsschwankungen, Eindringen von Flüssigkeit, Öffnen des Geräts, schlechtes Wetter, Feuer, öffentliche Störungen, unzureichende Belüftung oder falsche Stromversorgung
- jegliches Zubehör, zum Beispiel: Boxen, Taschen, Batterien usw., die mit diesem Produkt verwendet werden
- Eingriffe zu Hause zur Überprüfung der Zweckmäßigkeit oder vermutete Mängel

Die Anerkennung der Garantie durch Melchioni Spa unterliegt der Vorlage eines Steuerelements, aus dem das tatsächliche Kaufdatum hervorgeht. Das gleiche darf keine Manipulationen oder Löschungen zeigen, in deren Gegenwart Melchioni Spa behält sich das Recht vor, die Bereitstellung der Behandlung im Rahmen der Garantie zu verweigern.

Die Garantie wird nicht anerkannt, wenn die Seriennummer oder das Modell des Geräts nicht vorhanden, abgerieben oder geändert ist.

Diese Garantie beinhaltet keinen Anspruch auf Ersatz von direkten oder indirekten Schäden jeglicher Art an Personen oder Gegenständen, die durch Ineffizienz des Geräts verursacht wurden. Alle diesbezüglichen Verlängerungen, Zusagen oder Dienstleistungen, die vom Einzelhändler versichert werden, werden von diesem getragen.



Melchioni S.p.A.

via P. Colletta 37, 20135 Milano
www.melchioni-ready.com