

CAFFÈ GO

Macchinetta del caffè portatile

Portable coffee machine

Cafetera portátil

Cafetière portable

Tragbare Kaffeemaschine

Cod. 118320019



IT Manuale d'uso	1
EN User manual	12
ES Manual de instrucciones	22
FR Manuel d'instruction	32
DE Benutzerhandbuch	44



1. NOTA INTRODUTTIVA

Melchioni S.p.a., titolare del marchio Melchioni Family, vi ringrazia per l'acquisto di questo apparecchio. Esso costituisce il risultato di una attenta selezione delle caratteristiche e di una meticolosa opera di perfezionamento dei dettagli, con l'obiettivo di offrire una soluzione completa, versatile, affidabile e prestazionale tanto all'utilizzatore saltuario quanto al più esigente.

Questo manuale contiene informazioni importanti, tanto ai fini del corretto uso dell'apparecchio, quanto al suo utilizzo in sicurezza. E' fondamentale leggerne e comprenderne il contenuto prima di eseguire qualsiasi operazione, affinché sia possibile ottenere le migliori prestazioni dall'apparecchio. Conservate questo manuale anche dopo la sua lettura, poiché potrebbe essere necessario farvi riferimento anche in futuro.

Il team Melchioni Family è a vostra disposizione per eventuali consigli, indicazioni e suggerimenti.

2. INFORMAZIONI IMPORTANTI AI FINI DEL CORRETTO USO IN SICUREZZA DELL'APPARECCHIO

Le seguenti indicazioni devono tassativamente essere lette, comprese e rispettate prima della messa in servizio dell'apparecchio. Esse risultano utili in particolare per la salvaguardia dell'incolumità, dell'integrità fisica e della sicurezza dell'operatore e delle persone circostanti, oltre che a fornire indicazioni preziose per la prevenzione di guasti e malfunzionamenti, per prolungare la vita operativa e per contenere il consumo energetico e favorire la tutela dell'ambiente.

- L'apparecchio è concepito per un uso domestico e non intensivo. Qualsiasi utilizzo di tipo professionale compromette il requisito di sicurezza ed è condizione per la inapplicabilità della garanzia
- L'apparecchio è previsto per uso interno ed al riparo dalle intemperie: l'utilizzo in ambiente aperto compromette il requisito di sicurezza e costituisce potenziale pericolo per l'incolumità dell'operatore e delle persone circostanti
- L'apparecchio non deve essere utilizzato qualora presenti deformazioni, rigonfiamenti, fessurazioni dell'involucro, parti mancanti ed altre anomalie strutturali. Al verificarsi di tali condizioni, disconnettere l'alimentazione elettrica e rivolgersi a personale tecnico qualificato
- L'apparecchio non deve essere utilizzato qualora emetta rumori inconsueti, cattivi odori, fumo, vapori o qualsiasi altro tipo di esalazione non riferibile alla preparazione in corso. Al verificarsi di tali condizioni, disconnettere l'alimentazione elettrica e rivolgersi a personale tecnico qualificato


- Un leggero fumo ed un leggero odore di bruciato possono verificarsi in occasione del primo utilizzo dell'apparecchio: tale situazione è normale e non costituisce condizione di guasto o pericolo, a meno che non perduri oltre i primi minuti di utilizzo
- L'apparecchio non deve essere riposto o utilizzato in ambienti eccessivamente umidi o polverosi, in presenza di atmosfere sature di gas, fumi, temperature eccessive o troppo basse o sotto la radiazione solare diretta
- L'apparecchio non deve essere utilizzato in atmosfere esplosive, in prossimità di materiale esplosivo, combustibile, detonante o infiammabile (es. pompe di benzina, bombole del gas ecc.); tale utilizzo costituisce serio pregiudizio per l'incolumità dell'operatore e delle persone circostanti e può essere causa di incendi o deflagrazioni
- Verificare che ciascuna parte dell'apparecchio, in special modo il cavo, sia collocata a debita distanza da fonti di calore (es. fornelli accesi elettrici o a gas), sia durante l'utilizzo che nei momenti di non utilizzo
- Durante l'utilizzo, l'apparecchio deve essere costantemente sorvegliato: non utilizzare in assenza di operatori o persone che possano verificarne con costanza il corretto funzionamento
- Durante l'utilizzo, l'apparecchio deve essere collocato ad una distanza minima di 20 cm dagli oggetti circostanti su ogni lato: tale precauzione evita surriscaldamenti delle parti e ne migliora le prestazioni
- Non introdurre nessun materiale che non sia espressamente circostanziato ai successivi capitoli ed in ogni caso, evitare tassativamente l'avvio dell'apparecchio qualora sia stato introdotto materiale non strettamente alimentare
- Utilizzare solo gli accessori originali forniti in dotazione; l'utilizzo di accessori non originali potrebbe costituire pericolo di danneggiamento dell'apparecchio, oltre che potenziale pregiudizio per la salute
- Non far funzionare a vuoto, ossia in assenza di capsula o cialda
- Non utilizzare l'apparecchio per scaldare acqua
- Prestare la massima attenzione a non toccare alcuna parte dell'apparecchio che non siano i pulsanti di avvio durante il funzionamento o nei minuti immediatamente successivi: esse raggiungono temperature in grado di provocare ustioni e lesioni fisiche; i contenitori devono essere manovrati utilizzando gli appositi manici di cui sono provvisti
- Assicurare un periodo di inutilizzo di almeno 30 minuti dopo 60 minuti di utilizzo dell'apparecchio
- Prestare attenzione ad eventuali fuoriuscite di vapore incandescente all'atto dell'erogazione e dell'estrazione delle capsule
- Non eccedere con la forza nell'inserimento delle capsule nella sede: se l'inserimento non risulta agevole, rimuoverla e riprovare
- Non utilizzare con serbatoio vuoto
- Non lavare alcuna parte dell'apparecchio in lavastoviglie
- Per la raccolta del preparato, non utilizzare contenitori in plastica o altro materiale che possa deformarsi, sciogliersi o cedere sostanze in caso di riscaldamento
- Evitare di toccare parti strutturali anche esterne durante il funzionamento, poiché alcune di esse potrebbero raggiungere temperature elevate: le maniglie del portacialde sono invece sottoposte a riscaldamenti modesti e devono essere l'unica parte ad essere toccata

- Non ostruire le prese d'aria o i condotti di espulsione dell'aria: tale condotta crea situazioni di potenziale pericolo, oltre che peggiorare sensibilmente le prestazioni dell'apparecchio
- Verificare periodicamente la pulizia delle fessure di aereazione: qualora vengano riscontrati accumuli di polvere o sporcizia, riferirsi al successivo capitolo per la pulizia
- Non rivestire l'apparecchio con alcun materiale termoriflettente (es. alluminio); tale condotta comporta il surriscaldamento dell'apparecchio, con possibilità di guasti e pericolo per l'operatore o le persone circostanti
- Prima di essere riposto, assicurarsi che ogni parte dell'apparecchio si sia adeguatamente raffreddata: per facilitare l'operazione, lasciare il portaciale estratto diversi minuti dopo l'uso
- Non utilizzare l'apparecchio qualora una o più parti tra quelle elencate al successivo capitolo risultino mancanti o danneggiate: rivolgersi al proprio rivenditore per il ripristino
- Verificare periodicamente l'integrità delle parti che compongono l'apparecchio, in particolare il cavo di alimentazione: qualora venissero riscontrate anomalie, astenersi dall'utilizzo e rivolgersi a personale tecnico qualificato
- Per le operazioni di pulizia, non utilizzare spugne abrasive o detergenti aggressivi: fare riferimento al successivo capitolo per le prescrizioni complete
- Le operazioni di detergenza devono essere effettuate avendo cura di disconnettere l'apparecchio dalla ricarica: fare riferimento al successivo capitolo per le relative prescrizioni
- Il caricabatterie (non fornito) deve essere collegato ad un impianto elettrico a norma provvisto di relativa certificazione.
- Prima di collegare il caricabatterie alla presa di corrente, assicurarsi che il voltaggio del proprio impianto domestico corrisponda a quello indicato sull'accessorio
- Non collegare il caricabatterie a cordoncini prolungatori, ciabatte elettriche, prese multiple, timers, prese comandate o altri dispositivi che possano avviarlo autonomamente
- Qualora l'apparecchio non venisse utilizzato per un periodo di tempo prolungato, è opportuno scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente: questo accorgimento ne prolunga la vita e contribuisce a contenere il consumo energetico
- L'apparecchio deve essere tenuto al di fuori della portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni; assicurarsi in ogni caso che non venga utilizzato per gioco
- Qualora l'apparecchio venga utilizzato da bambini, pur di età superiore agli 8 anni, o persone dalle ridotte capacità cognitive, sensoriali o motorie, esse devono essere istruite relativamente ai pericoli derivanti dall'uso scorretto dell'apparecchio e ci si deve assicurare che le informazioni siano state correttamente e completamente recepite e comprese; deve comunque essere assicurata adeguata supervisione
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di accumuli o sorgenti di liquidi, quali serbatoi, vasche, docce, lavandini, altri sanitari, rubinetti, tubature, irrigatori, bottiglie, vasi di accumulo, vasi di espansione, corsi d'acqua, vasi di fiori e simili; non collocare recipienti contenenti liquidi sopra l'apparecchio; verificare che anche il cavo di alimentazione o la spina elettrica non siano mai immersi
- Non utilizzare acqua distillata o calda per il riempimento del serbatoio e per le preparazioni
- Non vi è ragione per disassemblare l'apparecchio, nemmeno dopo la sua dismissione; esso è composto da parti che potrebbero essere ingerite da bambini o persone dalle ridotte capacità cognitive

- Non procedere in autonomia ad alcun tipo di eventuale riparazione; in caso di guasto, provvedere a far visionare l'apparecchio da parte di personale tecnico qualificato
- L'apparecchio non deve essere in nessun caso modificato in alcuna delle sue parti: tale condotta costituisce di norma grave compromissione del requisito di sicurezza, condizione per l'immediato decadimento della garanzia e non comporta alcun incremento prestazionale
- Non sottoporre il cavo di ricarica a pieghe eccessive o strozzature: eventuali lesioni interne al cavo non ravvisabili costituiscono grave pericolo per la sicurezza
- Collocare l'apparecchio ad adeguata distanza da parti che potrebbero muoversi autonomamente quali tende, battenti di porte e finestre, portelli o simili, al fine di evitarne il contatto fortuito
- Collocare l'apparecchio su di una superficie piana e stabile e verificare che l'apparecchio non possa muoversi autonomamente per gravità o forze esterne
- Conservare il presente manuale per eventuali riferimenti futuri

3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

Il contenuto della confezione e le parti dell'apparecchio

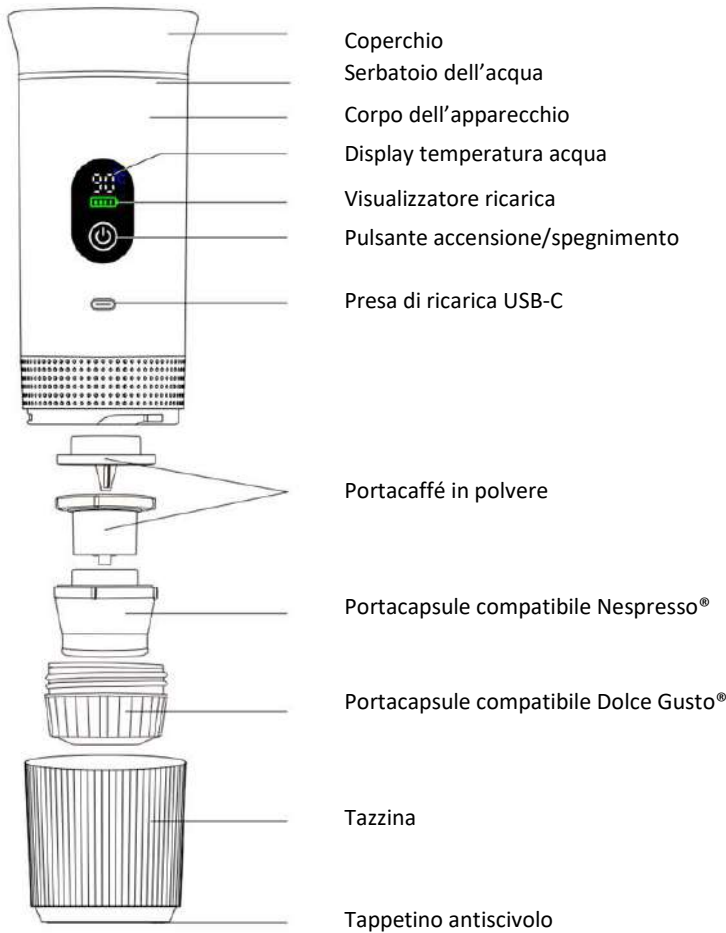

					
Portacapsula Dolce Gusto®	Portacapsula Nespresso®	Portacaffè in polvere	Capsula compatibile Dolce Gusto®	Capsula compatibile Nespresso®	Caffè in polvere

4. MESSA IN SERVIZIO E PRIMO AVVIO

Prima di procedere al primo utilizzo, alcune operazioni preliminari sono necessarie. Procedere come di seguito:

- Disimballare l'apparecchio e verificare l'integrità e completezza della dotazione, come indicato al precedente capitolo
- Conservare l'imballo per 15 giorni, al fine di riporlo in caso di necessità di restituzione al rivenditore; decorso tale periodo, smaltirlo rispettando le prescrizioni sulla separazione dei materiali riportate su di esso
- Leggere integralmente il presente libretto, con particolare attenzione alle prescrizioni per l'uso in sicurezza
- Rimuovere con attenzione tutti gli eventuali materiali di fissaggio delle parti, anche interne
- Rimuovere completamente eventuali stickers presenti sulle superfici dell'apparecchio
- Posizionare l'apparecchio su di una superficie piana e stabile, avendo cura di riservare 10 cm di spazio su tutti i lati, posteriormente e sopra l'apparecchio, per favorire la necessaria circolazione d'aria.
- Fare riferimento al cap. 2 per ulteriori dettagli e prescrizioni sul posizionamento ed installazione dell'apparecchio
- Lavare tutti gli accessori in acqua tiepida con normale sapone per i piatti; risciacquare adeguatamente ed attendere la completa asciugatura prima di procedere oltre
- Verificare che il cavo non entri in contatto con parti calde e che non sia sottoposto ad eccessivi piegamenti o strozzature
- Estrarre il serbatoio, aprirne il coperchio e riempirlo con acqua senza eccedere la tacca MAX, quindi chiuderne il coperchio
- Riposizionare il serbatoio avendo cura di premerlo a fondo nella sede
- Collegare il cavo di ricarica ad un normale caricabatterie a parete provvisto di presa USB-A
- Mantenere l'apparecchio in carica fino all'accensione del LED verde
- Disconnettere l'apparecchio dal cavetto di ricarica
- L'apparecchio è pronto per il normale utilizzo.

5. USO DELL'APPARECCHIO

ASSEMBLAGGIO: CAPSULE DOLCE GUSTO®



ASSEMBLAGGIO: CAPSULE NESPRESSO®



ASSEMBLAGGIO: CAFFE' IN POLVERE



PREPARAZIONE DEL CAFFÈ:

E' possibile utilizzare sia acqua calda che acqua fredda per la preparazione di caffè caldo o freddo.

- Per la preparazione di caffè freddo, procedere come segue:

- 1) Togliere il coperchio, versare acqua fredda nel serbatoio e richiudere il coperchio
- 2) Premere una volta il pulsante per verificare il livello della batteria (il LED deve essere verde)
- 3) Tenere premuto il pulsante per erogare caffè freddo (il LED lampeggia in verde)

- Per la preparazione di caffè caldo con acqua fredda, procedere come segue:

- 1) Togliere il coperchio, versare acqua fredda nel serbatoio e richiudere il coperchio
- 2) Premere rapidamente due volte il pulsante (il LED lampeggia in arancio)
- 3) Attendere cinque minuti per il riscaldamento dell'acqua fino a 90° C
- 4) L'apparecchio avvia automaticamente l'erogazione emettendo 4 suoni
- 5) Premere il pulsante per arrestare l'erogazione, se necessario

- Per la preparazione di caffè caldo con acqua calda, procedere come segue:

- 1) Togliere il coperchio, versare acqua calda nel serbatoio (ca. 70° C) e richiudere il coperchio
- 2) Premere una volta il pulsante per verificare il livello della batteria (il LED deve essere verde)
- 3) Tenere premuto il pulsante per erogare caffè freddo (il LED lampeggia in verde)

La preparazione con acqua già calda è sempre preferibile. Se, durante l'erogazione, il LED lampeggia in rosso, ciò indica che l'autonomia residua della batteria è inferiore al 25%.

RICARICA DELLA BATTERIA:

L'accensione lampeggiante del LED rosso indica la necessità di ricarica della batteria. Per eseguire la ricarica, collegare il cavo USB-C all'apparecchio tramite l'apposito connettore e collegare l'altro capo ad un caricabatterie USB standard; durante la ricarica, il LED lampeggia in rosso. La ricarica è completa solo all'accensione del LED in verde. Durante la ricarica l'apparecchio non è utilizzabile; non interrompere la ricarica ed utilizzare l'apparecchio solo dopo che il LED si è acceso in verde.

6. DETERGENZA E MANUTENZIONE

L'apparecchio non prevede manutenzione periodica intesa come sostituzione di parti consumabili o revisioni programmate. E' necessario esclusivamente provvedere ad una pulizia puntuale dopo ogni utilizzo, tralasciando tassativamente detergenti chimici e detersivi di qualsiasi tipo; per le operazioni di detergenza, utilizzare i seguenti metodi:

Portacapsule Dolce Gusto®	Risciacquare con acqua corrente dopo ogni utilizzo
Portacapsule Nespresso®	Risciacquare con acqua corrente dopo ogni utilizzo
Portacaffè in polvere	Risciacquare con acqua corrente dopo ogni utilizzo
Corpo dell'apparecchio	Pulire con un panno morbido leggermente umido ed asciugare
Serbatoio dell'acqua	In caso di accumuli di calcare, utilizzare prodotti specifici per il trattamento decalcificante, attenendosi alle relative istruzioni

Eseguire le operazioni di detergenza del corpo dell'apparecchio quando questo è tassativamente spento.

7. PROBLEMI E POSSIBILI SOLUZIONI

Malfunzionamento	Analisi	Risoluzione
La luce rossa rimane accesa per 8 secondi	Batteria scarica	Caricare per 3–5 ore per ottenere una ricarica completa
La luce rossa lampeggia lentamente con cicalino per 5 secondi	Tempo di riscaldamento oltre 15 min, il dispositivo si arresta	Riavviare. Fare doppio clic sul pulsante per riscaldare l'acqua
La luce rossa lampeggia rapidamente con cicalino per 5 secondi	Protezione da surriscaldamento	Togliere il coperchio e lasciare raffreddare 5 min, poi riattivare con doppio clic
Esce solo acqua	Capsula grande o piccola non perforata correttamente	Avvitare bene il portacapsule fino a fine corsa
Il caffè estratto contiene residui	Polvere di caffè traboccata sul bordo del portafiltro	Pulire eventuali residui e comprimere bene la polvere per una migliore estrazione

8. DATI TECNICI

Modello	: Caffè Go
Capacità della tazza	: 150 ml
Tensione/corrente di carica	: 5 V/2 A
Potenza elettrica	: 72 W
Tempo per ebollizione	: 5 – 6 minuti
Tempo massimo erogazione	: 70 secondi
Temperatura riscaldamento acqua	: 90° C
Capacità serbatoio	: 80 ml
Batterie interne	: 3 x 18650 ioni di litio 2.500 mAh
Dimensioni apparecchio (L x A x P)	: 83,5 x 251 x 83,5 mm

9. CONFORMITA'

Il produttore Melchioni Spa dichiara che il prodotto Macchinetta del caffè portatile Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) è conforme alla Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Il produttore Melchioni Spa dichiara che il prodotto Macchinetta del caffè portatile Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) è conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Il produttore Melchioni Spa dichiara che il prodotto Macchinetta del caffè portatile Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) è conforme alla Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Il produttore Melchioni Spa dichiara che il prodotto Macchinetta del caffè portatile Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011 e successiva Direttiva Delegata 2015/863 della Commissione, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che



questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.

10. GARANZIA

Melchioni Spa, con sede in Milano (Italia), via Colletta 37, riconosce garanzia convenzionale sul prodotto per il periodo di due anni dalla data del primo acquisto da parte del consumatore. Tale garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (D.L. 6 Settembre 2005 n. 206 art. 128 e seguenti), dei quali diritti il consumatore rimane titolare. Tale garanzia si applica all'intero territorio dell'Unione Europea.

I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente per tramite del rivenditore, durante il

periodo di garanzia di cui sopra Melchioni Spa si riserva il diritto di effettuare sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile od eccessivamente onerosa, con altro apparecchio di simili caratteristiche (D.L. 6 Settembre 2005 n. 206 art. 130) nel corso del periodo di garanzia. In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella dell'acquisto originale: la prestazione erogata in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.

Questo apparecchio non sarà in ogni caso considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, al fine di conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato. Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo comporta il decadimento dei benefici della garanzia.

La garanzia non copre:

- parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica
- uso professionale del prodotto
- malfunzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato Melchioni Spa
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da Melchioni Spa
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmini, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti

Il riconoscimento della garanzia da parte di Melchioni Spa è subordinato alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data di acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature, in presenza dei quali Melchioni Spa si riserva il diritto di rifiutare l'erogazione del trattamento in garanzia. La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasa o modificati.

La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio. Eventuali estensioni, promesse o prestazioni in merito, assicurate dal rivenditore, saranno a carico di quest'ultimo.

1. INTRODUCTORY NOTE

Melchioni S.p.a., owner of the Melchioni Family brand, thanks you for the purchase of this appliance. It is the result of a careful selection of features and a meticulous work of refinement of details, with the aim of offering a complete, versatile, reliable and high-performance solution to both the occasional user and the most demanding.

This manual contains important information, both for the correct use of the appliance and for its safe use. It is essential to read and understand its contents before carrying out any operation, in order to obtain the best performance from the appliance. Keep this manual even after reading it, as you may need to refer to it in the future.

The Melchioni Family team is at your disposal for any advice, indications and suggestions.

2. IMPORTANT INFORMATION FOR THE CORRECT AND SAFE USE OF THE APPLIANCE

The following information must be read, understood and complied with before the appliance is put into service. They are useful in particular for safeguarding the safety, physical integrity and safety of the operator and surrounding people, as well as providing valuable information for the prevention of failures and malfunctions, to extend the operating life and to contain energy consumption and promote environmental protection.

- The appliance is designed for domestic and non-intensive use. Any professional use compromises the safety requirement and is a condition for the inapplicability of the warranty
- The appliance is intended for indoor use and protected from the elements: use in an open environment compromises the safety requirement and constitutes a potential danger to the safety of the operator and the surrounding people
- The device must not be used if it has deformations, bulges, cracks in the casing, missing parts and other structural anomalies. When these conditions occur, disconnect the electrical supply and refer servicing to qualified service personnel
- The appliance must not be used if it emits unusual noises, unpleasant odours, smoke, vapours or any other type of exhalation that is not attributable to the preparation in progress. When these conditions occur, disconnect the electrical supply and refer servicing to qualified service personnel
- A slight smoke and a slight burning smell may occur when using the appliance for the first time: this situation is normal and does not constitute a fault or danger condition, unless it lasts beyond the first few minutes of use
- The appliance must not be stored or used in excessively humid or dusty environments, in the presence of atmospheres saturated with gases, fumes, excessive or too low temperatures or under direct sunlight
- The appliance must not be used in explosive atmospheres, in the vicinity of explosive, combustible, detonating or flammable material (e.g. petrol pumps, gas cylinders, etc.); Such use


constitutes serious damage to the safety of the operator and surrounding people and may cause fire or explosion

- Make sure that each part of the appliance, especially the cable, is placed at a safe distance from heat sources (e.g. lit electric or gas stoves), both during use and when not in use
- During use, the appliance must be constantly supervised: do not use in the absence of operators or persons who can constantly check its correct operation
- During use, the appliance must be placed at a minimum distance of 20 cm from surrounding objects on all sides: this precaution avoids overheating of the parts and improves its performance
- Do not introduce any material that is not expressly detailed in the following chapters and in any case, it is imperative to avoid starting the appliance if material that is not strictly food-grade has been introduced
- Use only the original accessories supplied; The use of non-original accessories could constitute a risk of damage to the appliance, as well as potential damage to health
- Do not run empty, i.e. without a capsule or pod
- Do not use the appliance to heat water
- Be very careful not to touch any part of the appliance other than the start buttons during operation or in the minutes immediately following: they reach temperatures capable of causing burns and physical injuries; The containers must be manoeuvred using the handles they are equipped with
- Ensure a period of non-use of at least 30 minutes after 60 minutes of use of the appliance
- Pay attention to any escaping incandescent steam when dispensing and extracting the capsules
- Do not over-insert the capsules into the seat with force: if insertion is not easy, remove it and try again
- Do not use with empty tank
- Do not wash any part of the appliance in the dishwasher
- For the collection of the preparation, do not use plastic containers or other material that may deform, melt or release substances in the event of heating
- Avoid touching structural parts, even external ones, during operation, as some of them could reach high temperatures: the handles of the pod holder, on the other hand, are subjected to modest heating and must be the only part to be touched
- Do not block the air intakes or air exhaust ducts: this duct creates potentially dangerous situations, as well as significantly worsening the performance of the appliance
- Periodically check the cleanliness of the ventilation slots: if you find accumulations of dust or dirt, refer to the next chapter for cleaning
- Do not cover the appliance with any heat-reflecting material (e.g. aluminium); this conduct leads to overheating of the device, with the possibility of failure and danger to the operator or the surrounding people
- Before being stored, make sure that each part of the appliance has cooled down properly: to facilitate the operation, leave the pod holder pulled out several minutes after use
- Do not use the appliance if one or more of the parts listed in the following chapter are missing or damaged: contact your dealer for restoration

- Periodically check the integrity of the parts that make up the appliance, in particular the power cable: if any anomalies are found, do not use them and contact qualified technical personnel
- Do not use abrasive sponges or aggressive cleaning agents for cleaning operations: refer to the following chapter for complete instructions
- Cleaning operations must be carried out taking care to disconnect the appliance from the recharge: refer to the following chapter for the relevant instructions
- The charger (not supplied) must be connected to an electrical system in accordance with the relevant certification.
- Before connecting the charger to the power outlet, make sure that the voltage of your home system corresponds to that indicated on the accessory
- Do not connect the charger to extension cords, power strips, power strips, timers, operated outlets, or other devices that can start it on its own
- If the appliance is not used for an extended period of time, it is advisable to unplug the charger from the power outlet: this measure prolongs its life and helps to reduce energy consumption
- The appliance should be kept out of the reach of children under 8 years of age; make sure in any case that it is not used for play
- If the appliance is used by children over the age of 8 or persons with reduced cognitive, sensory or motor impairments, they must be instructed of the hazards of incorrect use of the appliance and ensure that the information is correctly and completely understood and understood; adequate supervision must be ensured
- Do not use the appliance near accumulations or sources of liquids, such as tanks, tubs, showers, sinks, other sanitary ware, taps, pipes, sprinklers, bottles, storage pots, expansion pots, streams, flower pots and the like; Do not place containers containing liquids on top of the appliance; check that the power cord or electrical plug is also never submerged
- Do not use distilled or hot water for tank filling and preparations
- There is no reason to disassemble the device, even after it has been decommissioned; it is composed of parts that could be ingested by children or people with reduced cognitive abilities
- Do not proceed independently with any type of repair; In the event of a fault, have the appliance inspected by qualified technical personnel
- The appliance must not be modified in any of its parts under any circumstances: this conduct normally constitutes a serious compromise of the safety requirement, a condition for the immediate loss of the warranty and does not entail any increase in performance
- Do not subject the charging cable to excessive kinks or kinks: any undetectable internal injuries to the cable constitute a serious safety hazard
- Place the appliance at an appropriate distance from parts that could move autonomously such as curtains, door and window sashes, hatches or the like, in order to avoid accidental contact
- Place the appliance on a flat, stable surface and check that the appliance cannot move independently due to gravity or external forces
- Keep this manual for future reference

3. PARTS IDENTIFICATION

The contents of the package and the parts of the appliance

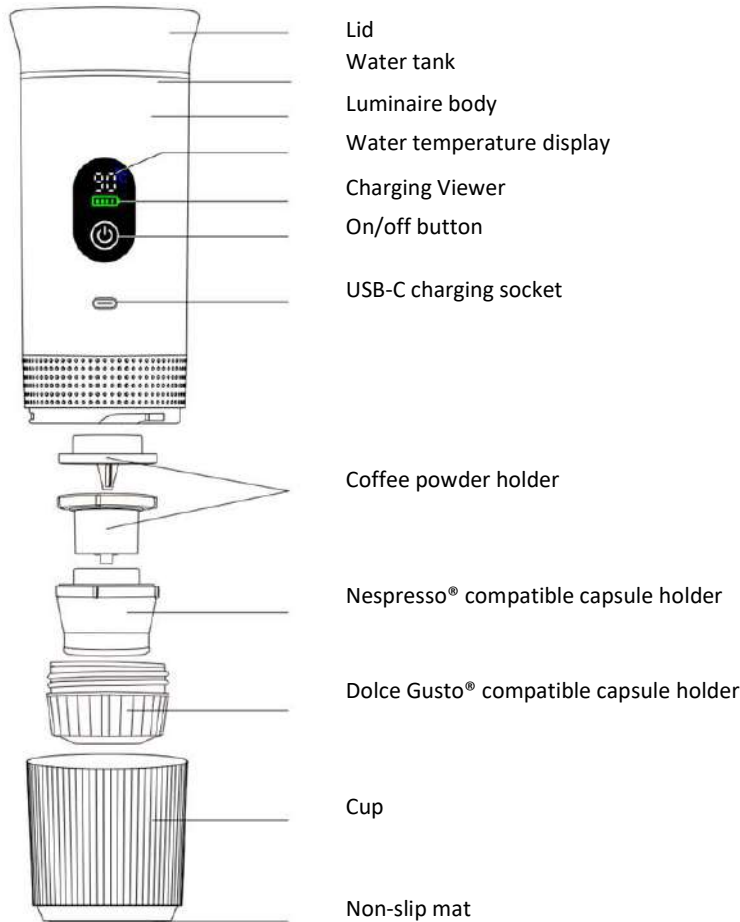

					
Dolce Gusto® capsule holder	Nespresso® Capsule Holder	Coffee Holder Powder	Dolce Gusto® compatible capsule	Nespresso® compatible capsule	Coffee Powder

4. COMMISSIONING AND FIRST START-UP

Before proceeding with the first use, some preliminary operations are necessary. Follow these steps:

- Unpack the appliance and check that the equipment is complete and complete, as indicated in the previous chapter
- Keep the packaging for 15 days, in order to store it in case of need to return it to the retailer; after this period, dispose of it in accordance with the material separation requirements on the material separation on the material
- Read this booklet in its entirety, paying particular attention to the instructions for safe use
- Carefully remove any fastening materials of the parts, including internal ones
- Completely remove any stickers on the surfaces of the appliance
- Place the appliance on a flat and stable surface, taking care to reserve 10 cm of space on all sides, at the back and above the appliance, to promote the necessary air circulation.
- Refer to chapter 2 for further details and instructions on the positioning and installation of the appliance
- Wash all accessories in warm water with normal dish soap; Rinse properly and wait for complete drying before proceeding further
- Check that the cable does not come into contact with hot parts and that it is not subjected to excessive bending or kinking
- Remove the tank, open the lid and fill it with water without exceeding the MAX mark, then close the lid
- Replace the tank, taking care to press it firmly into the housing
- Connect the charging cable to a standard wall charger with a USB-A socket
- Keep the appliance charging until the green LED lights up
- Disconnect the appliance from the charging cable
- The appliance is ready for normal use.

5. USING THE APPLIANCE

ASSEMBLY: DOLCE GUSTO® CAPSULES



ASSEMBLY: NESPRESSO® CAPSULES



BLEND: COFFEE POWDER



PREPARATION OF THE COFFEE:

It is possible to use both hot and cold water for the preparation of hot or cold coffee.

- To prepare cold coffee, proceed as follows:

- 1) Remove the lid, pour cold water into the tank and close the lid again
- 2) Press the button once to check the battery level (the LED must be green)
- 3) Press and hold the button to brew cold brew coffee (LED flashes green)

- To prepare hot coffee with cold water, proceed as follows:

- 1) Remove the lid, pour cold water into the tank and close the lid again
- 2) Quickly press the button twice (LED flashes orange)
- 3) Wait five minutes for the water to heat up to 90° C
- 4) The appliance automatically starts dispensing by emitting 4 beeps
- 5) Press the button to stop brewing if necessary

- To prepare hot coffee with hot water, proceed as follows:

- 1) Remove the lid, pour hot water into the tank (approx. 70° C) and close the lid again
- 2) Press the button once to check the battery level (the LED must be green)
- 3) Press and hold the button to brew cold brew coffee (LED flashes green)

Preparation with already hot water is always preferable. If the LED flashes red during brewing, this indicates that the battery has less than 25% of the battery life remaining.

BATTERY CHARGING:

Flashing red LED lights up indicate that the battery needs to be recharged. To charge, connect the USB-C cable to the device via the appropriate connector and connect the other end to a standard USB charger; while charging, the LED flashes red. Charging is complete only when the green LED lights up. The appliance cannot be used during charging; do not interrupt charging and only use the appliance after the LED has lit green.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

The appliance does not require periodic maintenance intended as replacement of consumable parts or scheduled overhauls. It is only necessary to provide for punctual cleaning after each use, strictly leaving out chemical detergents and detergents of any kind; For cleaning operations, use the following methods:

Dolce Gusto® capsule holder	Rinse with running water after each use
Nespresso® Capsule Holder	Rinse with running water after each use
Coffee Powder Holder	Rinse with running water after each use
Luminaire body	Clean with a soft, slightly damp cloth and dry
Water tank	In case of limescale accumulation, use specific products for the descaling treatment, following the relevant instructions

Carry out cleaning operations on the body of the appliance when it is strictly switched off.

7. PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS

Malfunction	Analysis	Resolution
The red light stays on for 8 seconds	Low battery	Charge for 3–5 hours to get a full charge
Red light flashes slowly with buzzer for 5 seconds	Warm-up time over 15 min, the device stops	Restart. Double-click the button to heat the water
Red light flashes quickly with buzzer for 5 seconds	Overheat protection	Remove the lid and let cool for 5 minutes, then reactivate with double click
Only water comes out	Large or small capsule not perforated properly	Screw the capsule holder firmly as far as it will go
Extracted coffee contains residues	Coffee powder overflowed on the rim of the portafilter	Clean any residue and compress the powder well for better extraction

8. TECHNICAL DATA

Model	: Caffè Go
Cup capacity	: 150 ml
Charging voltage/current	: 5V/2A
Electrical power	: 72 W
Time to boil	: 5 – 6 minutes
Maximum dispensing time	: 70 seconds
Water heating temperature	: 90° C
Tank capacity	: 80 ml
Internal batteries	: 3 x 18650 Li-ion 2,500 mAh
Device dimensions (W x H x D)	: 83.5 x 251 x 83.5 mm

9. PRODUCT COMPLIANCE

The producer Melchioni Spa declares that the product Portable coffee machiner Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) is in compliance with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council, of 26 february 2014, on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

The producer Melchioni Spa declares that the product Portable coffee machiner Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) is in compliance with Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council, of 26 february 2014, on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

The producer Melchioni Spa declares that the product Portable coffee machiner Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) is in compliance with Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, of 21 october 2009, establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products.

The producer Melchioni Spa declares that the product Portable coffee machiner Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council, of 8 june 2011 and subsequent Commission Delegated Directive 2015/863, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

According to Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council, of 4 july 2012, on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the presence of the crossed-out bin symbol indicates that this appliance is not to be considered as urban waste: its disposal must therefore be carried out by separate



collection. Disposal in a non-separate manner may constitute a potential harm to the environment and health. This product can be returned to the distributor when purchasing a new device. Improper disposal of the appliance constitutes misconduct and is subject to sanctions by the Public Security Authority. For further information, contact the local administration responsible for environmental matters.

10. PRODUCT WARRANTY

Melchioni Spa, based in Milan (Italy), via Colletta 37, recognizes a conventional guarantee on the product for a period of two years from the date of the first purchase by the consumer. This guarantee does not affect the validity of the legislation in force concerning consumer goods (Legislative Decree 6 September 2005 n. 206 art. 128 and following), of which the consumer remains the owner. This guarantee applies to the entire territory of the European Union.

The components or parts that are found to be defective for ascertained manufacturing causes will be repaired or replaced free of charge through the dealer, during the above warranty period. Melchioni Spa reserves the right to make a complete replacement of the device, if repairability is impossible or excessively expensive, with another device of similar characteristics (Legislative Decree 6 September 2005 no. 206 art. 130) during the warranty period. In this case, the validity of the warranty remains that of the original purchase: the service provided under warranty does not extend the warranty period.

In any case, this appliance will not be considered defective in terms of materials or manufacture should it be adapted, changed or adjusted, in order to comply with national or local safety and / or technical standards, in force in a country other than that for which it is was originally designed and manufactured. This appliance has been designed and built for domestic use only: any other use will invalidate the benefits of the guarantee.

The warranty does not cover:

- parts subject to wear or tear, nor those parts that require periodic replacement and / or maintenance
- professional use of the product
- malfunctions or any defects due to incorrect installation, configuration, software / BIOS / firmware update not performed by authorized Melchioni Spa
- repairs or interventions carried out by persons not authorized by Melchioni Spa
- manipulation of assembly components or, where applicable, of the software
- defects caused by fall or transport, lightning, voltage fluctuations, liquid infiltration, opening of the appliance, bad weather, fire, public disturbances, inadequate ventilation or incorrect power supply
- any accessories, for example: boxes, bags, batteries, etc. used with this product
- home interventions for convenience checks or presumed defects

The recognition of the guarantee by Melchioni Spa is subject to the presentation of a tax document that proves the actual date of purchase. The same must not show any tampering or deletions, in the presence of which Melchioni Spa reserves the right to refuse the provision of treatment under warranty.

The warranty will not be recognized if the serial number or model of the appliance is non-existent, abraded or modified.

This warranty does not include any right to compensation for direct or indirect damage, of any nature, to people or things, caused by any inefficiency of the appliance. Any extensions, promises or services in this regard, insured by the retailer, will be borne by the latter.

1. NOTA INTRODUCTORIA

Melchioni S.p.a., propietaria de la marca Melchioni Family, le agradece la compra de este electrodoméstico. Es el resultado de una selección cuidadosa de características y un trabajo meticuloso de refinamiento de detalles, con el objetivo de ofrecer una solución completa, versátil, fiable y de alto rendimiento tanto para el usuario ocasional como para el más exigente.

Este manual contiene información importante, tanto para el uso correcto del aparato como para su uso seguro. Es esencial leer y comprender su contenido antes de realizar cualquier operación para obtener el mejor rendimiento del aparato. Guarda este manual incluso después de leerlo, ya que puede que necesites consultarlo en el futuro.

El equipo de la Familia Melchioni está a su disposición para cualquier consejo, indicación o sugerencia.

2. INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USO CORRECTO Y SEGURO DEL APARATO

La siguiente información debe ser leída, comprendida y cumplida antes de poner en servicio el aparato. Son especialmente útiles para salvaguardar la seguridad, integridad física y seguridad del operador y de las personas circundantes, así como para proporcionar información valiosa para prevenir fallos y fallos, prolongar la vida útil operativa, contener el consumo energético y promover la protección ambiental.

- El aparato está diseñado para uso doméstico y no intensivo. Cualquier uso profesional compromete el requisito de seguridad y es una condición para la inaplicabilidad de la garantía
- El aparato está pensado para uso interior y protegido de los elementos: su uso en un entorno abierto compromete el requisito de seguridad y constituye un peligro potencial para la seguridad del operador y de las personas que lo rodean
- El dispositivo no debe usarse si presenta deformaciones, abultamientos, grietas en el revestimiento, piezas ausentes y otras anomalías estructurales. Cuando ocurran estas situaciones, desconecta el suministro eléctrico y deriva el mantenimiento a personal de servicio cualificado
- El aparato no debe usarse si emite ruidos inusuales, olores desagradables, humo, vapores o cualquier otro tipo de exhalación que no sea atribuible a la preparación en curso. Cuando ocurran estas situaciones, desconecta el suministro eléctrico y deriva el mantenimiento a personal de servicio cualificado
- Puede darse un ligero humo y un ligero olor a quemado al usar el aparato por primera vez: esta situación es normal y no constituye un fallo ni un peligro, a menos que dure más allá de los primeros minutos de uso
- El aparato no debe almacenarse ni utilizarse en ambientes excesivamente húmedos o polvorientos, en presencia de atmósferas saturadas de gases, vapores, temperaturas excesivas o demasiado bajas o bajo luz solar directa


- El aparato no debe usarse en atmósferas explosivas, en las proximidades de materiales explosivos, combustibles, detonantes o inflamables (por ejemplo, bombas de gasolina, cilindros de gas, etc.); Este uso supone un daño grave para la seguridad del operador y de las personas cercanas, y puede causar incendio o explosión
- Asegúrate de que cada parte del aparato, especialmente el cable, esté situada a una distancia segura de fuentes de calor (por ejemplo, cocinas eléctricas o de gas encendidas), tanto durante el uso como cuando no se usa
- Durante su uso, el aparato debe estar supervisado constantemente: no se utilice en ausencia de operadores o personas que puedan comprobar su correcto funcionamiento
- Durante su uso, el aparato debe colocarse a una distancia mínima de 20 cm de los objetos circundantes en todos los lados: esta precaución evita el sobrecalentamiento de las piezas y mejora su rendimiento
- No introduces ningún material que no esté expresamente detallado en los capítulos siguientes y, en cualquier caso, es imprescindible evitar arrancar el aparato si se ha introducido material que no sea estrictamente apto para alimentos
- Utiliza solo los accesorios originales que se suministran; El uso de accesorios no originales podría suponer un riesgo de daño al aparato, así como un posible daño a la salud
- No funciones vacío, es decir, sin cápsula o cápsula
- No uses el aparato para calentar agua
- Ten mucho cuidado de no tocar ninguna parte del aparato que no sea los botones de arranque durante el funcionamiento o en los minutos inmediatamente siguientes: alcanzan temperaturas capaces de causar quemaduras y lesiones físicas; Los contenedores deben maniobrarse utilizando las asas con las que están equipados
- Asegúrate de un periodo de no uso de al menos 30 minutos después de los 60 minutos de uso del aparato
- Presta atención a cualquier vapor incandescente que escape al dispensar y extraer las cápsulas
- No introduces las cápsulas con fuerza: si la inserción no es fácil, sácala y vuelve a intentarlo
- No usarlo con el tanque vacío
- No laves ninguna parte del electrodoméstico en el lavavajillas
- Para la recogida de la preparación, no utilice recipientes de plástico ni otros materiales que puedan deformar, derretir o liberar sustancias en caso de calentamiento
- Evita tocar partes estructurales, incluso externas, durante el funcionamiento, ya que algunas podrían alcanzar altas temperaturas: las asas del portacápsulas, en cambio, están sometidas a un calentamiento moderado y deben ser las únicas partes que deben tocarse
- No bloquee las entradas de aire ni los conductos de aire: estos conductos crean situaciones potencialmente peligrosas, además de empeorar significativamente el rendimiento del aparato
- Comprueba periódicamente la limpieza de las ranuras de ventilación: si encuentras acumulaciones de polvo o suciedad, consulta el siguiente capítulo para la limpieza
- No cubras el aparato con ningún material reflectante de calor (por ejemplo, aluminio); Esta conducta conduce al sobrecalentamiento del dispositivo, con la posibilidad de fallo y peligro para el operador o las personas que lo rodean

- Antes de guardarlo, asegúrate de que cada parte del aparato se haya enfriado correctamente: para facilitar el funcionamiento, deja el portacápsulas sacado varios minutos después de usarlo
- No uses el electrodoméstico si una o más de las piezas mencionadas en el siguiente capítulo faltan o están dañadas: contacta con tu distribuidor para la restauración
- Comprueba periódicamente la integridad de las piezas que componen el aparato, en particular el cable de alimentación: si se detectan anomalías, no las uses y contacta con personal técnico cualificado
- No utilices esponjas abrasivas ni agentes de limpieza agresivos para las operaciones: consulta el siguiente capítulo para las instrucciones completas
- Las operaciones de limpieza deben realizarse con cuidado de desconectar el aparato de la recarga: consulte el siguiente capítulo para las instrucciones relevantes
- El cargador (no suministrado) debe estar conectado a un sistema eléctrico conforme a la certificación correspondiente.
- Antes de conectar el cargador al enchufe, asegúrate de que el voltaje del sistema de tu casa corresponda al indicado en el accesorio
- No conectes el cargador a alargadores, regletas, regletas, temporizadores, enchufes operados ni otros dispositivos que puedan arrancarlo solos
- Si el aparato no se usa durante un periodo prolongado, es recomendable desenchufar el cargador del enchufe: esto mide su vida útil y ayuda a reducir el consumo de energía
- El aparato debe mantenerse fuera del alcance de niños menores de 8 años; Asegúrate de que no se use para jugar
- Si el aparato es utilizado por niños mayores de 8 años o personas con discapacidades cognitivas, sensoriales o motoras reducidas, deben ser instruidos sobre los riesgos de un uso incorrecto del dispositivo y asegurarse de que la información se entienda y comprenda correctamente y completamente; Se debe garantizar una supervisión adecuada
- No utilice el aparato cerca de acumulaciones o fuentes de líquidos, como tanques, bañeras, duchas, lavabos, otros productos higiénicos, grifos, tuberías, aspersores, botellas, macetas de almacenamiento, macetas de expansión, chorros, macetas y similares; No coloque recipientes con líquidos encima del aparato; Comprueba que el cable de alimentación o el enchufe eléctrico tampoco estén sumergidos
- No uses agua destilada ni caliente para llenar y preparar el depósito
- No hay razón para desmontar el dispositivo, incluso después de haberlo dado de baja; Está compuesto por partes que podrían ser ingeridas por niños o personas con capacidades cognitivas reducidas
- No procedas de forma independiente con ningún tipo de reparación; En caso de avería, haga que el aparato sea inspeccionado por personal técnico cualificado
- El aparato no debe modificarse en ninguna de sus partes bajo ninguna circunstancia: esta conducta normalmente constituye una grave concesión del requisito de seguridad, una condición para la pérdida inmediata de la garantía y no implica ningún aumento en el rendimiento
- No expongas el cable de carga a torceduras o dobleces excesivos: cualquier lesión interna no detectable en el cable supone un grave riesgo para la seguridad

- Coloca el aparato a una distancia adecuada de partes que puedan moverse de forma autónoma, como cortinas, ventanas y ventanas, escotillas o similares, para evitar el contacto accidental
- Coloca el aparato sobre una superficie plana y estable y comprueba que no pueda moverse de forma independiente debido a la gravedad o fuerzas externas
- Guarda este manual para futuras consultas

3. IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

El contenido del paquete y las partes del aparato

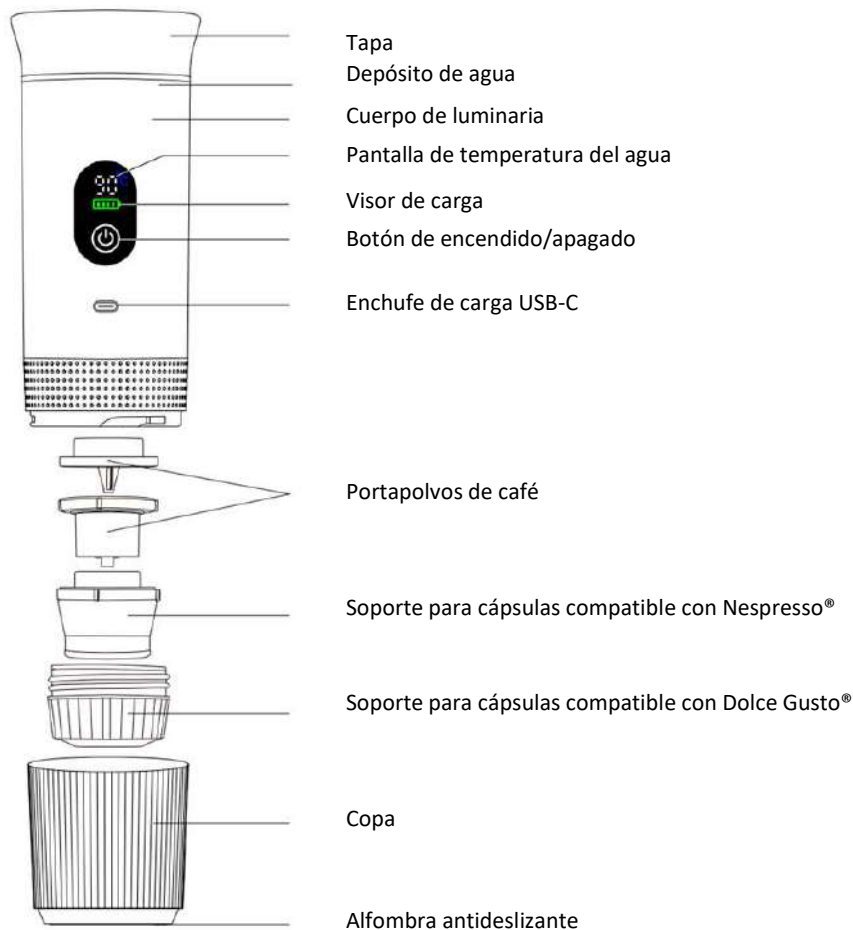

					
Portacápsulas Dolce Gusto®	Portacápsulas Nespresso®	Portacafé Powder	Cápsula compatible con Dolce Gusto®	Cápsula compatible con Nespresso®	Café Powder

4. PUESTA EN MARCHA Y PRIMER INICIO

Antes de proceder con el primer uso, son necesarias algunas operaciones preliminares. Sigue estos pasos:

- Desempaqueta el aparato y comprueba que el equipo esté completo y completo, como se indicó en el capítulo anterior
- Conserva el embalaje durante 15 días para poder almacenarlo en caso de que necesites devolverlo al minorista; Tras este periodo, deshazlo de acuerdo con los requisitos de separación de materiales sobre la separación de materiales sobre el material
- Lee este folleto completo, prestando especial atención a las instrucciones para un uso seguro
- Retira cuidadosamente cualquier material de fijación de las piezas, incluidos los internos
- Elimina completamente cualquier pegatina en las superficies del electrodoméstico
- Coloca el aparato sobre una superficie plana y estable, teniendo cuidado de reservar 10 cm de espacio en todos los lados, en la parte trasera y por encima del aparato, para favorecer la circulación de aire necesaria.
- Consulte el capítulo 2 para más detalles e instrucciones sobre la ubicación e instalación del aparato
- Lava todos los accesorios con agua tibia y jabón para platos normal; Enjuaga bien y espera a que se seque completamente antes de continuar
- Comprueba que el cable no entre en contacto con partes calientes y que no esté expuesto a doblamientos o dobleces excesivos
- Quita el depósito, abre la tapa y llénala de agua sin superar el límite MÁXIMO, luego cierra la tapa
- Cambia el depósito, teniendo cuidado de presionarlo firmemente contra la carcasa
- Conecta el cable de carga a un cargador de pared estándar con un enchufe USB-A
- Mantén el electrodoméstico cargando hasta que se encienda el LED verde
- Desconecta el aparato del cable de carga
- El aparato está listo para su uso normal.

5. USO DEL ELECTRODOMÉSTICO

MONTAJE: CÁPSULAS DOLCE GUSTO®



CONJUNTO: CÁPSULAS NESPRESSO®



MEZCLA: CAFÉ EN POLVO



PREPARACIÓN DEL CAFÉ:

Es posible usar tanto agua caliente como fría para la preparación de café caliente o frío.

- Para preparar café frío, proceder de la siguiente manera:

- 1) Quitar la tapa, verter agua fría en el depósito y cerrar la tapa de nuevo
- 2) Pulsa el botón una vez para comprobar el nivel de la batería (el LED debe estar verde)
- 3) Mantener pulsado el botón para preparar café cold brew (LED parpadea en verde)

- Para preparar café caliente con agua fría, proceder de la siguiente manera:

- 1) Quitar la tapa, verter agua fría en el depósito y cerrar la tapa de nuevo
- 2) Pulsa el botón rápidamente dos veces (el LED parpadea en naranja)
- 3) Esperar cinco minutos a que el agua se caliente hasta 90° C
- 4) El aparato comienza a dispensar automáticamente emitiendo 4 pitidos
- 5) Pulsa el botón para detener la preparación si es necesario

- Para preparar café caliente con agua caliente, proceder de la siguiente manera:

- 1) Quitar la tapa, verter agua caliente en el depósito (aprox. 70° C) y cerrar la tapa de nuevo
- 2) Pulsa el botón una vez para comprobar el nivel de la batería (el LED debe estar verde)
- 3) Mantener pulsado el botón para preparar café cold brew (LED parpadea en verde)

Siempre es preferible prepararla con agua ya caliente. Si el LED parpadea en rojo durante la elaboración, esto indica que la batería tiene menos del 25% de la duración restante.

CARGA DE BATERÍAS:

Las luces LED rojas intermitentes indican que la batería necesita ser recargada. Para cargar, conecta el cable USB-C al dispositivo mediante el conector correspondiente y conecta el otro extremo a un cargador USB estándar; mientras se carga, el LED parpadea en rojo. La carga solo se completa cuando se enciende el LED verde. El aparato no puede usarse durante la carga; No interrumpas la carga y solo usa el aparato después de que el LED se haya encendido en verde.

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El aparato no requiere mantenimiento periódico como reemplazo de piezas consumibles ni revisiones programadas. Solo es necesario realizar una limpieza puntual tras cada uso, dejando estrictamente fuera detergentes químicos y detergentes de cualquier tipo; Para las operaciones de limpieza, utiliza los siguientes métodos:

Portacápsulas Dolce Gusto®	Enjuaga con agua corriente después de cada uso
Portacápsulas Nespresso®	Enjuaga con agua corriente después de cada uso
Portapolvos de café	Enjuaga con agua corriente después de cada uso
Cuerpo de luminaria	Límpiate con un paño suave y ligeramente húmedo y sécala
Depósito de agua	En caso de acumulación de cal, utilice productos específicos para el tratamiento descalcificante, siguiendo las instrucciones pertinentes

Realiza operaciones de limpieza en el cuerpo del aparato cuando esté completamente apagado.

7. PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES

Fallos	Análisis	Resolución
La luz roja permanece encendida durante 8 segundos	Batería baja	Carga durante 3–5 horas para conseguir una carga completa
La luz roja parpadea lentamente con el timbre durante 5 segundos	Tiempo de calentamiento superior a 15 minutos, el dispositivo se detiene	Reinicia. Haz doble clic en el botón para calentar el agua
La luz roja parpadea rápidamente con el timbre durante 5 segundos	Protección contra el sobrecalentamiento	Quita la tapa y deja que se enfríe durante 5 minutos, luego reactivalo con doble clic
Solo sale agua	Cápsula grande o pequeña no perforada correctamente	Atornilla el soporte de la cápsula tan bien como puedas
El café extraído contiene residuos	El café en polvo se desbordó en el borde del portafiltro	Limpia cualquier residuo y comprime bien el polvo para una mejor extracción

8. DATOS TÉCNICOS

Modelo	: Caffè Go
Capacidad para la copa	: 150 ml
Voltaje/corriente de carga	: 5V/2A
Energía eléctrica	: 72 W
Hora de hervir	: 5 – 6 minutos
Tiempo máximo de dispensación	: 70 segundos
Temperatura de calentamiento de agua	: 90° C
Capacidad del depósito	: 80 ml
Baterías internas	: 3 x 18650 iones de litio 2.500 mAh
Dimensiones del dispositivo (Ancho x Alto x D)	: 83,5 x 251 x 83,5 mm

9. CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

El productor Melchioni Spa declara que el producto Cafetera portátil Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) cumple con la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

El productor Melchioni Spa declara que el producto Cafetera portátil Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) cumple con la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

El productor Melchioni Spa declara que el producto Cafetera portátil Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) cumple con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.

El productor Melchioni Spa declara que el producto Cafetera portátil Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) cumple con la Directiva 2011/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011 y posterior Directiva Delegada de la Comisión 2015/863, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

De conformidad con la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE), la presencia del símbolo del contenedor tachado indica que este aparato no debe considerarse un residuo urbano: por lo tanto, su eliminación debe



realizarse por recolección separada. La eliminación de forma no separada puede constituir un daño potencial para el medio ambiente y la salud. Este producto se puede devolver al distribuidor al comprar un nuevo dispositivo. La eliminación inadecuada del aparato constituye una conducta indebida y está sujeta a sanciones por parte de la Autoridad de Seguridad Pública. Para más información, contactar con la administración local responsable de asuntos ambientales.

10. LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

Melchioni Spa, con sede en Milán (Italia), a través de Colletta 37, reconoce una garantía convencional sobre el producto por un período de dos años a partir de la fecha de la primera compra por parte del consumidor. Esta garantía no afecta la validez de la legislación vigente sobre bienes de consumo (Decreto Legislativo 6 de septiembre de 2005 n. 206 art. 128 y siguientes), de los cuales el consumidor sigue siendo el propietario. Esta garantía se aplica a todo el territorio de la Unión Europea. Los componentes o piezas que se encuentren defectuosos por causas determinadas de fabricación serán reparados o reemplazados sin cargo a través del distribuidor, durante el período de garantía anterior. Melchioni Spa se reserva el derecho a realizar un reemplazo completo del dispositivo, si la reparación es imposible o

excesivamente costosa, por otro dispositivo de características similares (Decreto Legislativo 6 de septiembre de 2005 no. 206 art. 130) durante el período de garantía. En este caso, la validez de la garantía sigue siendo la de la compra original: el servicio proporcionado bajo garantía no extiende el período de garantía.

En cualquier caso, este aparato no se considerará defectuoso en cuanto a materiales o fabricación en caso de ser adaptado, cambiado o ajustado, con el fin de cumplir con las normas técnicas y / o de seguridad nacionales o locales, vigentes en un país distinto al cuál fue originalmente diseñado y fabricado. Este aparato ha sido diseñado y fabricado únicamente para uso doméstico: cualquier otro uso invalidará los beneficios de la garantía.

La garantía no cubre:

- piezas sujetas a desgaste o roturas, ni aquellas piezas que requieran reemplazo y / o mantenimiento periódicos
- uso profesional del producto
- mal funcionamiento o cualquier defecto debido a una instalación, configuración, software / BIOS / actualización de firmware incorrectos no realizados por Melchioni Spa autorizado.
- reparaciones o intervenciones realizadas por personas no autorizadas por Melchioni Spa manipulación de componentes de ensamblaje o, en su caso, del software
- defectos causados por caída o transporte, rayos, fluctuaciones de voltaje, infiltración de líquido, apertura del aparato, mal tiempo, incendio, disturbios públicos, ventilación inadecuada o suministro eléctrico incorrecto
- cualquier accesorio, por ejemplo: cajas, bolsas, baterías, etc. utilizados con este producto
- intervenciones domiciliarias para controles de conveniencia o presuntos defectos

El reconocimiento de la garantía por parte de Melchioni Spa está sujeto a la presentación de un documento fiscal que acredite la fecha real de compra. El mismo no debe mostrar alteraciones o eliminaciones, en presencia de las cuales Melchioni Spa se reserva el derecho a rechazar la prestación del tratamiento en garantía. La garantía no será reconocida si el número de serie o modelo del aparato es inexistente, desgastado o modificado.

Esta garantía no incluye ningún derecho a compensación por daños directos o indirectos, de cualquier naturaleza, a personas o cosas, causados por cualquier ineficiencia del aparato. Las ampliaciones, promesas o servicios en este sentido, asegurados por el minorista, correrán a cargo de este último.

1. NOTE INTRODUCTIVE

Melchioni S.p.a., propriétaire de la marque familiale Melchioni, vous remercie pour l'achat de cet appareil. Il est le résultat d'une sélection minutieuse des fonctionnalités et d'un travail méticuleux d'affinement des détails, dans le but d'offrir une solution complète, polyvalente, fiable et performante aussi bien pour l'utilisateur occasionnel que pour les plus exigeants.

Ce manuel contient des informations importantes, tant pour l'utilisation correcte de l'appareil que pour son usage sûr. Il est essentiel de lire et de comprendre son contenu avant d'effectuer toute opération, afin d'obtenir les meilleures performances de l'appareil. Gardez ce manuel même après l'avoir lu, car vous devrez peut-être vous y référer à l'avenir.

L'équipe de la famille Melchioni est à votre disposition pour tout conseil, indication ou suggestion.

2. INFORMATIONS IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION CORRECTE ET SÛRE DE L'APPAREIL

Les informations suivantes doivent être lues, comprises et respectées avant la mise en service de l'appareil. Ils sont particulièrement utiles pour garantir la sécurité, l'intégrité physique et la sécurité de l'opérateur et des personnes environnantes, ainsi que pour fournir des informations précieuses pour prévenir les pannes et dysfonctionnements, prolonger la durée de vie de fonctionnement, limiter la consommation d'énergie et promouvoir la protection de l'environnement.

- L'appareil est conçu pour un usage domestique et non intensif. Toute utilisation professionnelle compromet l'exigence de sécurité et constitue une condition pour l'inapplicabilité de la garantie
- L'appareil est destiné à un usage intérieur et protégé des intempéries : une utilisation en environnement ouvert compromet l'exigence de sécurité et constitue un danger potentiel pour la sécurité de l'opérateur et des personnes environnantes
- Le dispositif ne doit pas être utilisé s'il présente des déformations, des bombements, des fissures dans le boîtier, des pièces manquantes et d'autres anomalies structurelles. Lorsque ces conditions surviennent, coupez l'alimentation électrique et orientez l'entretien vers du personnel de service qualifié
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il émet des bruits inhabituels, des odeurs désagréables, de la fumée, des vapeurs ou tout autre type d'expiration qui n'est pas attribuable à la préparation en cours. Lorsque ces conditions surviennent, coupez l'alimentation électrique et orientez l'entretien vers du personnel de service qualifié


- Une légère fumée et une légère odeur de brûlé peuvent survenir lors de la première utilisation de l'appareil : cette situation est normale et ne constitue pas une défaillance ou un danger, sauf si cela dure au-delà des premières minutes d'utilisation
- L'appareil ne doit pas être stocké ni utilisé dans des environnements excessivement humides ou poussiéreux, en présence d'atmosphères saturées de gaz, de fumées, de températures excessives ou trop basses, ou sous la lumière directe du soleil
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des atmosphères explosives, à proximité de matériaux explosifs, combustibles, détonants ou inflammables (par exemple, pompes à essence, bouteilles de gaz, etc.) ; Une telle utilisation constitue des dommages graves à la sécurité de l'opérateur et des personnes environnantes, et peut provoquer un incendie ou une explosion
- Assurez-vous que chaque partie de l'appareil, en particulier le câble, soit placée à une distance sûre des sources de chaleur (par exemple, des plaques électriques ou à gaz allumées), aussi bien pendant l'utilisation que lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Pendant l'utilisation, l'appareil doit être constamment surveillé : ne pas l'utiliser en l'absence d'opérateurs ou de personnes pouvant vérifier en permanence son bon fonctionnement
- Lors de l'utilisation, l'appareil doit être placé à une distance minimale de 20 cm des objets environnants de tous côtés : cette précaution évite la surchauffe des pièces et améliore ses performances
- N'introduisez aucun matériel qui n'est pas explicitement détaillé dans les chapitres suivants et, dans tous les cas, il est impératif d'éviter de démarrer l'appareil si un matériau qui n'est pas strictement de qualité alimentaire a été introduit
- N'utilisez que les accessoires d'origine fournis ; L'utilisation d'accessoires non originaux pourrait constituer un risque de dommages à l'appareil, ainsi qu'un risque potentiel de santé
- Ne pas fonctionner à vide, c'est-à-dire sans capsule ou capsule
- N'utilisez pas l'appareil pour chauffer de l'eau
- Faites très attention à ne toucher aucune partie de l'appareil autre que les boutons de démarrage pendant le fonctionnement ou dans les minutes qui suivent immédiatement : ils atteignent des températures susceptibles de provoquer des brûlures et des blessures physiques ; Les conteneurs doivent être manœuvrés à l'aide des poignées dont ils sont équipés
- Assurez-vous d'une période d'inactivité d'au moins 30 minutes après 60 minutes d'utilisation de l'appareil
- Faites attention à toute vapeur incandescente qui s'échappe lors de la distribution et de l'extraction des capsules
- Ne pas trop insérer les capsules dans le siège avec force : si l'insertion n'est pas facile, retirez-la et réessayez
- Ne pas utiliser avec le réservoir vide
- Ne lavez aucune partie de l'appareil dans le lave-vaisselle
- Pour la collecte de la préparation, n'utilisez pas de contenants en plastique ni d'autres matériaux qui pourraient déformer, faire fondre ou libérer des substances en cas de chauffage
- Évitez de toucher les parties structurales, même externes, pendant le fonctionnement, car certaines pourraient atteindre des températures élevées : les poignées du porte-capsule, en revanche, sont soumises à un chauffage modéré et doivent être la seule partie à toucher

- Ne bloquez pas les prises d'air ni les conduits d'air : ce conduit crée des situations potentiellement dangereuses, tout en dégradant considérablement les performances de l'appareil
- Vérifiez périodiquement la propreté des fentes de ventilation : si vous trouvez des accumulations de poussière ou de saleté, consultez le chapitre suivant pour le nettoyage
- Ne recouvrez pas l'appareil avec un matériau réfléchissant la chaleur (par exemple de l'aluminium) ; Ce comportement conduit à une surchauffe de l'appareil, avec un risque de défaillance et de danger pour l'opérateur ou les personnes autour
- Avant de le stocker, assurez-vous que chaque partie de l'appareil a bien refroidi : pour faciliter le fonctionnement, laissez le porte-capsule retiré plusieurs minutes après utilisation
- N'utilisez pas l'appareil si une ou plusieurs pièces listées dans le chapitre suivant manquent ou sont endommagées : contactez votre concessionnaire pour la restauration
- Vérifiez périodiquement l'intégrité des pièces qui composent l'appareil, en particulier le câble d'alimentation : si des anomalies sont détectées, ne pas les utiliser et contactez du personnel technique qualifié
- N'utilisez pas d'éponges abrasives ni d'agents nettoyants agressifs pour les opérations de nettoyage : consultez le chapitre suivant pour les instructions complètes
- Les opérations de nettoyage doivent être effectuées en prenant soin de déconnecter l'appareil de la recharge : voir le chapitre suivant pour les instructions pertinentes
- Le chargeur (non fourni) doit être connecté à un système électrique conformément à la certification pertinente.
- Avant de brancher le chargeur à la prise, assurez-vous que la tension de votre système domestique correspond à celle indiquée sur l'accessoire
- Ne connectez pas le chargeur à des rallonges, des multiprises, des multiprises, des minuteriers, des prises ou d'autres appareils pouvant le démarrer seuls
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est conseillé de débrancher le chargeur de la prise électrique : cela permet de prolonger sa durée de vie et de réduire la consommation d'énergie
- L'appareil doit être tenu hors de portée des enfants de moins de 8 ans ; Assurez-vous qu'il n'est pas utilisé pour jouer
- Si l'appareil est utilisé par des enfants de plus de 8 ans ou par des personnes ayant une diminution cognitive, sensorielle ou motrice, ils doivent être informés des risques d'une mauvaise utilisation et s'assurer que l'information est correctement et entièrement comprise ; Une supervision adéquate doit être assurée
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'accumulations ou de sources de liquides, telles que des réservoirs, baignes, douches, éviers, autres sanitaires, robinets, tuyaux, arroseurs, bouteilles, pots de stockage, pots à expansion, jets, pots de fleurs et autres ; Ne placez pas de récipients contenant des liquides sur l'appareil ; Vérifiez également que le câble d'alimentation ou la prise électrique n'est jamais submergé
- N'utilisez pas d'eau distillée ou chaude pour remplir et préparer le réservoir
- Il n'y a aucune raison de démonter l'appareil, même après sa mise hors service ; Il est composé de parties qui pourraient être ingérées par des enfants ou des personnes ayant des capacités cognitives réduites

- Ne procédez pas indépendamment à toute réparation ; En cas de panne, faites inspecter l'appareil par un personnel technique qualifié
- L'appareil ne doit en aucun cas être modifié dans aucune de ses parties : ce comportement constitue normalement une compromission grave de l'exigence de sécurité, une condition pour la perte immédiate de la garantie et n'entraîne aucune amélioration des performances
- Ne soumettez pas le câble de charge à des pliés ou des pliés excessifs : toute blessure interne indétectable constitue un danger sérieux pour la sécurité
- Placez l'appareil à une distance appropriée des pièces pouvant bouger de façon autonome, telles que rideaux, châssis de porte et de fenêtre, trappes ou autres, afin d'éviter tout contact accidentel
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable et vérifiez qu'il ne peut pas bouger indépendamment à cause de la gravité ou des forces externes
- Gardez ce manuel pour référence future

3. IDENTIFICATION DES PIÈCES

Le contenu du paquet et les composants de l'appareil

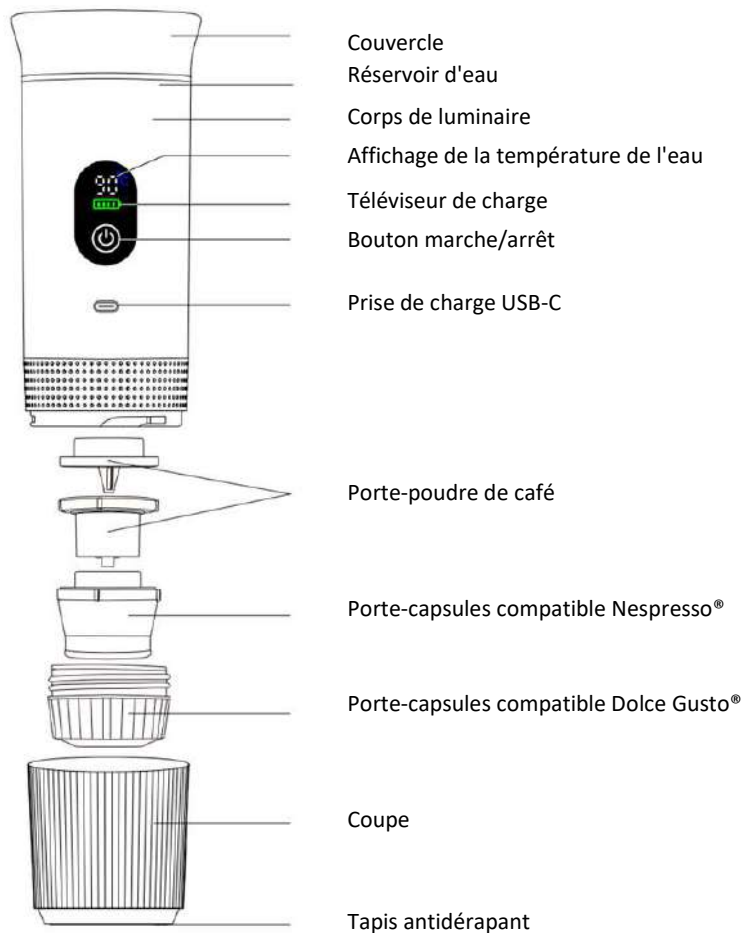

					
Porte-capsules Dolce Gusto®	Porte-capsules Nespresso®	Porte-café Poudre	Capsule compatible Dolce Gusto®	Capsule compatible Nespresso®	Café Poudre

4. MISE EN SERVICE ET PREMIER DÉMARRAGE

Avant de procéder à la première utilisation, quelques opérations préliminaires sont nécessaires. Suivez ces étapes :

- Déballiez l'appareil et vérifiez qu'il est complet et complet, comme indiqué dans le chapitre précédent
- Conservez l'emballage pendant 15 jours, afin de pouvoir le stocker en cas de retour au détaillant ; Après cette période, éliminez-le conformément aux exigences de séparation des matériaux sur la séparation des matériaux sur le matériau
- Lisez ce livret dans son intégralité, en prêtant une attention particulière aux instructions pour une utilisation en toute sécurité
- Retirez soigneusement tous les matériaux de fixation des pièces, y compris les internes
- Enlève complètement tous les autocollants sur les surfaces de l'appareil
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable, en prenant soin de réserver 10 cm d'espace sur tous les côtés, à l'arrière et au-dessus de l'appareil, afin de favoriser la circulation de l'air nécessaire.
- Consultez le chapitre 2 pour plus de détails et des instructions sur le positionnement et l'installation de l'appareil
- Lavez tous les accessoires à l'eau tiède avec du liquide vaisselle classique ; Rincez correctement et attendez le séchage complet avant de continuer
- Vérifiez que le câble ne touche pas les parties chaudes et qu'il n'est pas soumis à des penchants ou des pliés excessifs
- Retirez le réservoir, ouvrez le couvercle et remplissez-le d'eau sans dépasser la marque MAX, puis refermez le couvercle
- Remplacez le réservoir en prenant soin de le presser fermement contre le boîtier
- Connectez le câble de charge à un chargeur mural standard avec une prise USB-A
- Gardez l'appareil chargé jusqu'à ce que la LED verte s'allume
- Débranchez l'appareil du câble de recharge
- L'appareil est prêt pour un usage normal.

5. UTILISATION DE L'APPAREIL
ASSEMBLAGE : CAPSULES DOLCE GUSTO®



ASSEMBLAGE : CAPSULES NESPRESSO®



MÉLANGE : POUDRE DE CAFÉ



PRÉPARATION DU CAFÉ :

Il est possible d'utiliser à la fois de l'eau chaude et froide pour la préparation d'un café chaud ou froid.

- Pour préparer du café froid, procéder comme suit :

- 1) Retirez le couvercle, versez de l'eau froide dans le réservoir et refermez le couvercle
- 2) Appuyez une fois sur le bouton pour vérifier le niveau de la batterie (la LED doit être verte)
- 3) Appuyer et maintenir le bouton pour préparer du café infusé à froid (LED clignote en vert)

- Pour préparer du café chaud à l'eau froide, procéder comme suit :

- 1) Retirez le couvercle, versez de l'eau froide dans le réservoir et refermez le couvercle
- 2) Appuyez rapidement deux fois sur le bouton (LED clignote en orange)
- 3) Attendre cinq minutes que l'eau chauffe à 90° C
- 4) L'appareil commence automatiquement à distribuer en émettant 4 bips
- 5) Appuyer sur le bouton pour arrêter l'infusion si nécessaire

- Pour préparer un café chaud à l'eau chaude, procéder comme suit :

- 1) Retirer le couvercle, verser de l'eau chaude dans le réservoir (environ 70° C) et refermer le couvercle
- 2) Appuyez une fois sur le bouton pour vérifier le niveau de la batterie (la LED doit être verte)
- 3) Appuyer et maintenir le bouton pour préparer du café infusé à froid (LED clignote en vert)

La préparation avec de l'eau déjà chaude est toujours préférable. Si la LED clignote en rouge pendant l'infusion, cela indique que la batterie a moins de 25 % de l'autonomie restante.

CHARGEMENT DES PILES :

Des voyants rouges clignotants indiquent que la batterie doit être rechargée. Pour charger, connectez le câble USB-C à l'appareil via le connecteur approprié et connectez l'autre extrémité à un chargeur USB standard ; pendant la charge, la LED clignote en rouge. La charge n'est terminée que lorsque la LED verte s'allume. L'appareil ne peut pas être utilisé pendant la recharge ; ne coupez pas la charge et n'utilisez l'appareil qu'une fois que la LED est allumée au vert.

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'appareil ne nécessite pas d'entretien périodique destiné au remplacement de pièces consommables ou à des révisions programmées. Il est seulement nécessaire de fournir un nettoyage ponctuel après chaque utilisation, en omettant strictement les détergents chimiques et les détergents de toute nature ; Pour les opérations de nettoyage, utilisez les méthodes suivantes :

Porte-capsules Dolce Gusto®	Rincez à l'eau courante après chaque utilisation
Porte-capsules Nespresso®	Rincez à l'eau courante après chaque utilisation
Porte-poudre de café	Rincez à l'eau courante après chaque utilisation
Corps de luminaire	Nettoyez avec un chiffon doux et légèrement humide et séchez

Réservoir d'eau	En cas d'accumulation de calcaire, utilisez des produits spécifiques pour le traitement de détartrage, en suivant les instructions pertinentes
-----------------	--

Effectuez des opérations de nettoyage sur le corps de l'appareil lorsqu'il est complètement éteint.

7. PROBLÈMES ET SOLUTIONS POSSIBLES

Dysfonctionnement	Analyse	Résolution
Le feu rouge reste allumé pendant 8 secondes	Batterie faible	Chargez pendant 3 à 5 heures pour obtenir une charge complète
La lumière rouge clignote lentement avec le buzzer pendant 5 secondes	Temps d'échauffement de plus de 15 minutes, l'appareil s'arrête	Redémarrez. Double-cliquez sur le bouton pour chauffer l'eau
La lumière rouge clignote rapidement avec le buzzer pendant 5 secondes	Protection contre la surchauffe	Retirez le couvercle et laissez refroidir 5 minutes, puis réactivez-le avec un double clic
Seule l'eau sort	Grande ou petite capsule non perforée correctement	Vissez fermement le porte-capsule aussi loin que possible
Le café extrait contient des résidus	La poudre de café débordait sur le bord du porte-filtre	Nettoyez tout résidu et compressez bien la poudre pour une meilleure extraction

8. DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	: Caffè Go
Capacité de la coupe	: 150 ml
Tension/courant de charge	: 5V/2A
Alimentation électrique	: 72 W
Il est temps de bouillir	: 5 – 6 minutes
Temps maximal de distribution	: 70 secondes
Température de chauffage de l'eau	: 90° C
Capacité du réservoir	: 80 ml
Piles internes	: 3 x 18650 Li-ion 2 500 mAh
Dimensions de l'appareil (Largeur x H x Écr)	: 83,5 x 251 x 83,5 mm

9. CONFORMITÉ DES PRODUITS

Le producteur Melchioni Spa déclare que le produit Cafetière portable Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) est conforme à la Directive 2014/30/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité Électromagnétique.

Le producteur Melchioni Spa déclare que le produit Cafetière portable Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) est conforme à la Directive 2014/35/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Le producteur Melchioni Spa déclare que le produit Cafetière portable Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) est conforme à la Directive 2009/125/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.

Le producteur Melchioni Spa déclare que le produit Cafetière portable Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) est conforme à la Directive 2011/65/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 8 juin 2011 et directive déléguée 2015/863 ultérieure de la Commission, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Conformément à la directive 2012/19/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), la présence du symbole de la poubelle barrée indique que cet appareil ne doit pas être considéré comme un déchet urbain: sa mise au rebut doit



donc être effectuée par une collecte séparée. L'élimination de manière non séparée peut constituer un danger potentiel pour l'environnement et la santé. Ce produit peut être retourné au distributeur lors de l'achat d'un nouvel appareil. Une élimination inappropriée de l'appareil constitue une faute et est passible de sanctions de la part de l'autorité de sécurité publique. Pour plus d'informations, contactez l'administration locale responsable des questions environnementales.

10. GARANTIE DU PRODUIT

Melchioni Spa, basée à Milan (Italie), via Colletta 37, reconnaît une garantie conventionnelle sur le produit pour une période de deux ans à compter de la date du premier achat par le consommateur. Cette garantie n'affecte pas la validité de la législation en vigueur concernant les biens de consommation (décret législatif 6 septembre 2005 n. 206 art. 128 et suivants), dont le consommateur reste propriétaire. Cette garantie s'applique à l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

Les composants ou pièces jugés défectueux pour des raisons de fabrication avérées seront réparés ou remplacés gratuitement par le concessionnaire, pendant la période de garantie ci-dessus. Melchioni Spa se réserve le droit de procéder à un remplacement complet de l'appareil, si la réparabilité est impossible ou excessivement onéreuse, par un autre appareil présentant des caractéristiques similaires (décret législatif 6 septembre 2005 n ° 206 art. 130) pendant la période de garantie. Dans ce cas, la validité de la garantie reste celle de l'achat d'origine: le service fourni sous garantie ne prolonge pas la période de garantie.

Dans tous les cas, cet appareil ne sera pas considéré comme défectueux en termes de matériaux ou de fabrication s'il était adapté, changé ou ajusté, afin de se conformer aux normes de sécurité et / ou techniques nationales ou locales, en vigueur dans un pays autre que celui de dont il est a été conçu et fabriqué à l'origine. Cet appareil a été conçu et fabriqué pour un usage domestique uniquement: toute autre utilisation invalidera les avantages de la garantie.

La garantie ne couvre pas:

- les pièces sujettes à l'usure ou à la déchirure, ni les pièces nécessitant un remplacement et / ou un entretien périodiques
- utilisation professionnelle du produit
- des dysfonctionnements ou des défauts dus à une installation, une configuration, une mise à jour logicielle / BIOS / micrologicielle incorrecte non effectuée par Melchioni Spa
- les réparations ou interventions effectuées par des personnes non autorisées par Melchioni Spa
- manipulation des composants d'assemblage ou, le cas échéant, du logiciel
- défauts dus à une chute ou au transport, à la foudre, aux fluctuations de tension, à l'infiltration de liquide, à l'ouverture de l'appareil, aux intempéries, au feu, aux troubles publics, à une ventilation inadéquate ou à une alimentation électrique incorrecte
- tous les accessoires, par exemple: boîtes, sacs, piles, etc. utilisés avec ce produit

- interventions à domicile pour des contrôles de commodité ou des défauts présumés

La reconnaissance de la garantie par Melchioni Spa est soumise à la présentation d'un document fiscal qui prouve la date réelle d'achat. Le même ne doit montrer aucune altération ou suppression, en présence de laquelle Melchioni Spa se réserve le droit de refuser la fourniture d'un traitement sous garantie.

La garantie ne sera pas reconnue si le numéro de série ou le modèle de l'appareil est inexistant, abasé ou modifié.

Cette garantie n'inclut aucun droit à une indemnisation pour les dommages directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, aux personnes ou aux choses, causés par une inefficacité de l'appareil. Toutes extensions, promesses ou prestations à cet égard, assurées par le revendeur, seront à la charge de ce dernier.

1. EINLEITUNGSANMERKUNG

Melchioni S.p.a., Inhaber der Marke Melchioni Family, dankt Ihnen für den Kauf dieses Geräts. Sie ist das Ergebnis einer sorgfältigen Auswahl von Funktionen und einer sorgfältigen Verfeinerung der Details, mit dem Ziel, sowohl dem gelegentlichen als auch den anspruchsvollsten eine vollständige, vielseitige, zuverlässige und leistungsstarke Lösung anzubieten.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen, sowohl für die korrekte Nutzung des Geräts als auch für dessen sichere Anwendung. Es ist unerlässlich, den Inhalt zu lesen und zu verstehen, bevor man eine Operation ausführt, um die bestmögliche Leistung aus dem Gerät zu erzielen. Bewahren Sie dieses Handbuch auch nach dem Lesen auf, da Sie es in Zukunft möglicherweise wiederholen müssen.

Das Melchioni-Familienteam steht Ihnen für jegliche Ratschläge, Hinweise und Vorschläge zur Verfügung.

2. WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE KORREKTE UND SICHERE NUTZUNG DES GERÄTS

Die folgenden Informationen müssen gelesen, verstanden und befolgt werden, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird. Sie sind insbesondere nützlich, um die Sicherheit, physische Unversehrtheit und Sicherheit des Bedieners und der umliegenden Personen zu gewährleisten sowie wertvolle Informationen zur Verhinderung von Ausfällen und Fehlfunktionen bereitzustellen, die Betriebsdauer zu verlängern, den Energieverbrauch zu begrenzen und den Umweltschutz zu fördern.

- Das Gerät ist für den häuslichen und nicht intensiven Gebrauch konzipiert. Jede professionelle Nutzung beeinträchtigt die Sicherheitsanforderungen und ist eine Voraussetzung für die Nichtanwendbarkeit der Garantie
- Das Gerät ist für den Inneneinsatz gedacht und vor Witterungseinflüssen geschützt: Der Einsatz in einer offenen Umgebung beeinträchtigt die Sicherheitsanforderungen und stellt eine potenzielle Gefahr für die Sicherheit des Bedieners und der umstehenden Personen dar
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es Verformungen, Ausbuchtungen, Risse im Gehäuse, fehlende Teile und andere strukturelle Anomalien aufweist. Wenn diese Bedingungen auftreten, trennen Sie die Stromversorgung und verweisen Sie die Wartung an qualifiziertes Servicepersonal
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es ungewöhnliche Geräusche, unangenehme Gerüche, Rauch, Dämpfe oder eine andere Art von Ausatmen abgibt, die nicht auf die laufende Vorbereitung zurückzuführen ist. Wenn diese Bedingungen auftreten, trennen Sie die Stromversorgung und verweisen Sie die Wartung an qualifiziertes Servicepersonal


- Ein leichter Rauch und ein leichter Brandgeruch können bei der ersten Nutzung auftreten: Diese Situation ist normal und stellt keinen Fehler- oder Gefahrenzustand dar, es sei denn, sie dauert länger als die ersten Minuten der Nutzung an
- Das Gerät darf nicht in übermäßig feuchten oder staubigen Umgebungen, in Gegenwart von gasgesättigten Atmosphären, zu niedrigen oder zu niedrigen Temperaturen oder unter direkter Sonneneinstrahlung gelagert oder verwendet werden
- Das Gerät darf nicht in explosiven Atmosphären verwendet werden, in der Nähe von explosiven, brennbaren, detonierenden oder brennbaren Materialien (z. B. Tankstellen, Gasflaschen usw.); Eine solche Nutzung stellt einen schwerwiegenden Schaden für die Sicherheit des Bedieners und der umstehenden Personen dar und kann Feuer oder Explosion verursachen
- Stellen Sie sicher, dass jeder Teil des Geräts, insbesondere das Kabel, in sicherem Abstand zu Wärmequellen (z. B. brennenden Elektro- oder Gasherden) liegt, sowohl während der Nutzung als auch wenn sie nicht genutzt wird
- Während der Nutzung muss das Gerät ständig überwacht werden: Nicht in Abwesenheit von Bedienern oder Personen verwenden, die den korrekten Betrieb ständig überprüfen können.
- Während der Nutzung muss das Gerät in einem Mindestabstand von 20 cm zu den umliegenden Objekten auf allen Seiten aufgestellt werden: Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert Überhitzung der Teile und verbessert seine Leistung
- Führen Sie kein Material ein, das nicht ausdrücklich in den folgenden Kapiteln beschrieben wird, und in jedem Fall ist es unerlässlich, das Gerät nicht zu starten, wenn Material eingeführt wurde, das nicht streng lebensmitteltauglich ist
- Verwenden Sie nur das originale, mitgelieferte Zubehör; Die Verwendung von nicht-originalem Zubehör kann ein Risiko für Schäden am Gerät sowie eine mögliche Gesundheitsschädigung darstellen
- Nicht leer laufen, also ohne Kapsel oder Pod
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um Wasser zu erhitzen
- Seien Sie sehr vorsichtig, während des Betriebs oder in den Minuten unmittelbar danach keinen Teil des Geräts außer den Starttasten zu berühren: Sie erreichen Temperaturen, die Verbrennungen und körperliche Verletzungen verursachen können; Die Container müssen mit den Griffen gesteuert werden, mit denen sie ausgestattet sind
- Stellen Sie nach 60 Minuten Nutzung des Geräts eine Nichtnutzungszeit von mindestens 30 Minuten sicher.
- Achte beim Abgeben und Extrahieren der Kapseln auf entweichenden Glühlampendampf
- Setzen Sie die Kapseln nicht mit Kraft zu stark in den Sitz ein: Wenn das Einführen nicht einfach ist, nehmen Sie sie heraus und versuchen Sie es erneut
- Nicht mit leerem Tank verwenden
- Waschen Sie keinen Teil des Geräts in der Spülmaschine
- Für die Sammlung der Vorbereitung verwenden Sie keine Kunststoffbehälter oder andere Materialien, die bei Erhitzung verformen, schmelzen oder Substanzen freisetzen könnten
- Vermeiden Sie es, während des Betriebs strukturelle Teile, auch äußere, zu berühren, da einige von ihnen hohe Temperaturen erreichen könnten: Die Griffe des Pod-Halters hingegen werden nur mäßig erhitzt und dürfen als einziger Teil berührt werden

- Blockieren Sie nicht die Lufteinlässe oder Abluftkanäle: Dieser Kanal schafft potenziell gefährliche Situationen und verschlechtert zudem die Leistung des Geräts erheblich
- Überprüfen Sie regelmäßig die Sauberkeit der Belüftungsschlitze: Wenn Sie Staub- oder Schmutzansammlungen finden, lesen Sie das nächste Kapitel zur Reinigung
- Decken Sie das Gerät nicht mit wärmereflektierendem Material (z. B. Aluminium) ab; Dieses Verhalten führt zu einer Überhitzung des Geräts, mit der Möglichkeit eines Ausfalls und einer Gefahr für den Bediener oder die umstehenden Personen
- Vor der Lagerung stellen Sie sicher, dass jeder Teil des Geräts richtig abgekühlt ist: Um den Betrieb zu erleichtern, lassen Sie den Pod-Halter mehrere Minuten nach der Nutzung herausziehen
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn eines oder mehrere der im folgenden Kapitel aufgeführten Teile fehlen oder beschädigt sind: Kontaktieren Sie Ihren Händler zur Restaurierung
- Überprüfen Sie regelmäßig die Integrität der Teile, aus denen das Gerät besteht, insbesondere des Stromkabels: Wenn Anomalien festgestellt werden, verwenden Sie diese nicht und kontaktieren Sie qualifiziertes technisches Personal
- Verwenden Sie keine abrasiven Schwämme oder aggressive Reinigungsmittel für Reinigungsarbeiten: Für vollständige Anweisungen finden Sie das folgende Kapitel
- Reinigungsmaßnahmen müssen durchgeführt werden, wobei darauf geachtet wird, das Gerät vom Aufladerraum zu trennen: Siehe das folgende Kapitel für die entsprechenden Anweisungen
- Das Ladegerät (nicht mitgeliefert) muss gemäß der entsprechenden Zertifizierung an ein elektrisches System angeschlossen sein.
- Bevor Sie das Ladegerät an die Steckdose anschließen, stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihres Heimsystems der auf dem Zubehör angegebenen entspricht
- Schließen Sie das Ladegerät nicht an Verlängerungskabel, Steckdosenleisten, Steckdosenleisten, Timer, bediente Steckdosen oder andere Geräte an, die es von selbst starten können
- Wenn das Gerät über längere Zeit nicht genutzt wird, ist es ratsam, das Ladegerät aus der Steckdose zu ziehen: Dies verlängert die Lebensdauer und hilft, den Energieverbrauch zu senken
- Das Gerät sollte außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahrt werden; Achte jedenfalls darauf, dass sie nicht zum Spielen verwendet wird
- Wenn das Gerät von Kindern über 8 Jahren oder Personen mit verminderten kognitiven, sensorischen oder motorischen Beeinträchtigungen genutzt wird, müssen sie über die Gefahren eines falschen Gebrauchs des Geräts aufgeklärt werden und sicherstellen, dass die Informationen korrekt und vollständig verstanden und verstanden werden; Eine angemessene Aufsicht muss gewährleistet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Ansammlungen oder Quellen von Flüssigkeiten, wie Tanks, Badewannen, Duschen, Waschbecken, anderen Hygieneutensilien, Wasserhähnen, Rohren, Sprinkler, Flaschen, Aufbewahrungstöpfen, Expansionstöpfen, Bächen, Blumentöpfen und Ähnlichem; Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten auf das Gerät; Überprüfe, dass das Stromkabel oder der Stromstecker auch niemals untergetaucht ist

- Verwenden Sie kein destilliertes oder heißes Wasser zum Befüllen und zur Vorbereitung des Tanks
- Es gibt keinen Grund, das Gerät zu zerlegen, selbst nachdem es außer Betrieb genommen wurde; Es besteht aus Teilen, die von Kindern oder Menschen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten aufgenommen werden könnten
- Führen Sie keine Reparaturen eigenständig durch; Im Falle eines Fehlers lassen Sie das Gerät von qualifiziertem technischem Personal inspizieren
- Das Gerät darf unter keinen Umständen an irgendeinem seiner Teile modifiziert werden: Dieses Verhalten stellt normalerweise eine erhebliche Beeinträchtigung der Sicherheitsanforderungen dar, eine Bedingung für den sofortigen Verlust der Garantie und bedeutet keine Leistungssteigerung
- Setzen Sie das Ladekabel nicht übermäßigen Knicken oder Knicken aus: Nicht nachweisbare innere Verletzungen des Kabels stellen ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko dar
- Stellen Sie das Gerät in angemessener Entfernung zu Teilen auf, die sich autonom bewegen könnten, wie Vorhängen, Tür- und Fensterrahmen, Luken oder Ähnlichem, um einen unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche und prüfen Sie, ob es sich aufgrund von Schwerkraft oder äußeren Kräften nicht unabhängig bewegen kann.
- Bewahre dieses Handbuch für die Zukunft auf

3. TEILE-IDENTIFIKATION

Der Inhalt des Gehäuses und die Teile des Geräts

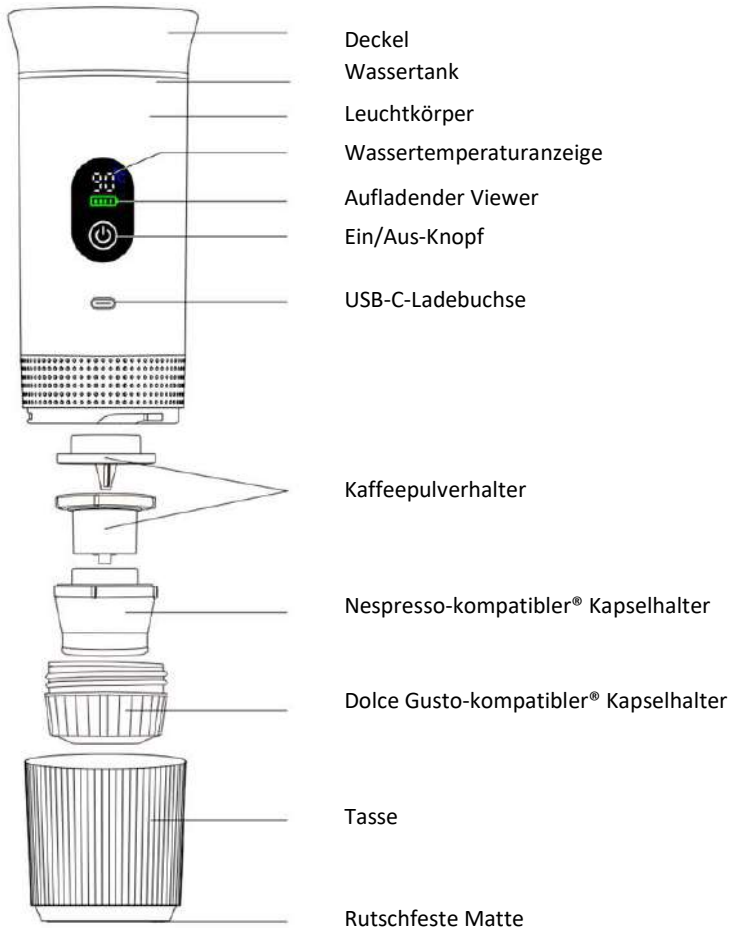

					
Dolce Gusto-Kapselhalter®	Nespresso-Kapselhalter®	Kaffeehalter Pulver	Dolce Gusto-kompatible® Kapsel	Nespresso-kompatible® Kapsel	Kaffee Pulver

4. INDIENSTSTELLUNG UND ERSTE INBETRIEBNAHME

Bevor mit dem ersten Einsatz fortgesetzt wird, sind einige Vorarbeiten erforderlich. Befolgen Sie diese Schritte:

- Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie, ob die Ausrüstung vollständig und vollständig ist, wie im vorherigen Kapitel erwähnt
- Bewahren Sie die Verpackung 15 Tage auf, um sie im Falle einer Rücksendung an den Händler zu lagern; Nach diesem Zeitraum entsorgen Sie es gemäß den Materialabscheidungsanforderungen für die Materialtrennung auf dem Material
- Lesen Sie dieses Heft vollständig und achten Sie besonders auf die Anweisungen zur sicheren Nutzung
- Entfernen Sie vorsichtig alle Befestigungsmaterialien der Teile, einschließlich der inneren
- Entfernen Sie alle Aufkleber auf den Oberflächen des Geräts vollständig
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und achten Sie darauf, auf allen Seiten, hinten und oberhalb des Geräts, 10 cm Platz zu reservieren, um die notwendige Luftzirkulation zu fördern.
- Weitere Details und Anleitungen zur Positionierung und Installation des Geräts finden Sie in Kapitel 2
- Waschen Sie alle Accessoires in warmem Wasser mit normalem Spülmittel; Spülen Sie gründlich ab und warten Sie, bis Sie vollständig getrocknet sind, bevor Sie weitermachen
- Überprüfen Sie, dass das Kabel nicht mit heißen Teilen in Kontakt kommt und nicht übermäßig verbiegen oder knickt
- Nehmen Sie den Tank ab, öffnen Sie den Deckel und füllen Sie ihn mit Wasser, ohne die MAX-Marke zu überschreiten, dann schließen Sie den Deckel
- Ersetze den Tank und achte darauf, ihn fest ins Gehäuse zu drücken
- Verbinden Sie das Ladekabel mit einem herkömmlichen Wandladegerät über eine USB-A-Buchse
- Lass das Gerät laden, bis die grüne LED leuchtet
- Trennen Sie das Gerät vom Ladekabel
- Das Gerät ist für den normalen Gebrauch bereit.

5. NUTZUNG DES GERÄTS

MONTAGE: DOLCE GUSTO® KAPSELN



MONTAGE: NESPRESSO-KAPSELN®



MISCHUNG: KAFFEEPULVER



ZUBEREITUNG DES KAFFEES:

Es ist möglich, sowohl heißes als auch kaltes Wasser für die Zubereitung von heißem oder kaltem Kaffee zu verwenden.

- Um kalten Kaffee zuzubereiten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Nimm den Deckel ab, gieße kaltes Wasser in den Tank und schließe den Deckel wieder
- 2) Drücken Sie den Knopf einmal, um den Batteriestand zu überprüfen (die LED muss grün sein)
- 3) Drücken und halten Sie den Knopf, um Cold Brew Kaffee zu brühen (LED blinkt grün)

- Um heißen Kaffee mit kaltem Wasser zuzubereiten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Nimm den Deckel ab, gieße kaltes Wasser in den Tank und schließe den Deckel wieder
- 2) Drücke den Knopf schnell zweimal (LED blinkt orange)
- 3) Fünf Minuten warten, bis das Wasser auf 90° C erhitzt ist
- 4) Das Gerät beginnt automatisch mit der Dosierung, indem es 4 Pieptöne ausgibt.
- 5) Druck auf den Knopf, um das Brühen zu stoppen, falls nötig

- Um heißen Kaffee mit heißem Wasser zuzubereiten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Den Deckel abnehmen, heißes Wasser in den Tank gießen (ca. 70° C) und den Deckel wieder schließen
- 2) Drücken Sie den Knopf einmal, um den Batteriestand zu überprüfen (die LED muss grün sein)
- 3) Drücken und halten Sie den Knopf, um Cold Brew Kaffee zu brühen (LED blinkt grün)

Die Zubereitung mit bereits heißem Wasser ist immer vorzuziehen. Wenn die LED beim Brühen rot blinkt, bedeutet das, dass die Batterie weniger als 25 % der Akkulaufzeit hat.

BATTERIE LADEN:

Blinkende rote LEDs zeigen an, dass der Akku aufgeladen werden muss. Zum Laden schließen Sie das USB-C-Kabel über den entsprechenden Anschluss an das Gerät an und verbinden Sie das andere Ende mit einem Standard-USB-Ladegerät; während des Ladens blinkt die LED rot. Das Laden ist erst abgeschlossen, wenn die grüne LED leuchtet. Das Gerät kann nicht während des Ladens verwendet werden; Unterbrechen Sie das Laden nicht und verwenden Sie das Gerät nur, wenn die LED grün leuchtet.

6. REINIGUNG UND WARTUNG

Das Gerät benötigt keine regelmäßige Wartung, die zum Austausch von Verbrauchsteilen oder planmäßigen Überholungen gedacht ist. Es ist nur notwendig, nach jeder Nutzung pünktlich zu reinigen, wobei chemische Reinigungsmittel und Reinigungsmittel jeglicher Art strikt verzichten; Für Reinigungsarbeiten werden folgende Methoden verwendet:

Dolce Gusto-Kapselhalter®	Nach jedem Gebrauch mit fließendem Wasser abspülen
Nespresso-Kapselhalter®	Nach jedem Gebrauch mit fließendem Wasser abspülen
Kaffeepulverhalter	Nach jedem Gebrauch mit fließendem Wasser abspülen
Leuchtkörper	Mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen und trocknen

Wassertank	Bei Kalkablagerung verwenden Sie spezielle Produkte für die Entkalkungsbehandlung und folgen den entsprechenden Anweisungen
------------	---

Führen Sie Reinigungsarbeiten am Gehäuse des Geräts durch, wenn es strikt ausgeschaltet ist.

7. PROBLEME UND MÖGLICHE LÖSUNGEN

Fehlfunktion	Analyse	Auflösung
Das rote Licht bleibt 8 Sekunden lang an.	Leere Batterie	Laden Sie 3–5 Stunden, um eine volle Ladung zu erhalten
Das rote Licht blinkt langsam mit dem Summer für 5 Sekunden	Aufwärmzeit über 15 Minuten, das Gerät stoppt	Neustart. Doppelklicke auf den Button, um das Wasser zu erhitzen
Das rote Licht blinkt schnell mit dem Summer für 5 Sekunden	Überhitzungsschutz	Nimm den Deckel ab und lasse ihn 5 Minuten abkühlen, dann aktiviere ihn mit Doppelklick wieder
Es kommt nur Wasser heraus	Große oder kleine Kapsel, die nicht richtig perforiert ist	Schraube den Kapselhalter so fest wie möglich fest an
Extrahierter Kaffee enthält Rückstände	Kaffeepulver lief am Rand des Siebträgers über	Entferne eventuelle Rückstände und komprimiere das Pulver gut für eine bessere Extraktion

8. TECHNISCHE DATEN

Modell	: Caffè Go
Pokalkapazität	: 150 ml
Ladespannung/-strom	: 5V/2A
Elektrische Leistung	: 72 W
Zeit zum Kochen	: 5 – 6 Minuten
Maximale Abgabezeit	: 70 Sekunden
Wasserheiztemperatur	: 90° C
Tankkapazität	: 80 ml
Interne Batterien	: 3 x 18650 Li-Ion 2.500 mAh
Geräteabmessungen (W x H x D)	: 83,5 x 251 x 83,5 mm

9. PRODUKTKONFORMITÄT

Der Produzent Melchioni Spa erklärt, dass das Produkt Tragbare Kaffeemaschine Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) entspricht der Richtlinie 2014/30/EU des

europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.

Der Produzent Melchioni Spa erklärt, dass das Produkt Tragbare Kaffeemaschine Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) entspricht der Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt.

Der Produzent Melchioni Spa erklärt, dass das Produkt Tragbare Kaffeemaschine Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) entspricht der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte.

Der Produzent Melchioni Spa erklärt, dass das Produkt Tragbare Kaffeemaschine Mod. CAFFÈ GO (Cod. 118320019) entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 und nachfolgende Delegierte Richtlinie (EU) 2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Gemäß der Richtlinie 2012/19 / EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Verschwendung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) ist das Symbol des durchgestrichenen Behälters vorhanden weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Siedlungsabfall



anzusehen ist. Die Entsorgung muss daher durch getrennte Sammlung erfolgen. Eine getrennte Entsorgung kann eine potenzielle Schädigung der Umwelt und der Gesundheit darstellen. Dieses Produkt kann beim Kauf eines neuen Geräts an den Händler zurückgegeben werden. Eine unsachgemäße Entsorgung des Geräts stellt ein betrügerisches Verhalten dar und unterliegt den Sanktionen der Behörde für öffentliche Sicherheit. Weitere Informationen erhalten Sie von der für die Umgebung zuständigen lokalen Verwaltung.

10. PRODUKTGARANTIE

Melchioni Spa mit Sitz in Mailand (Italien) erkennt über Colletta 37 eine herkömmliche Garantie für das Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem

Datum des ersten Kaufs durch den Verbraucher an. Diese Garantie berührt nicht die Gültigkeit der für Konsumgüter geltenden Rechtsvorschriften (Gesetzesdekret 6. September 2005 Nr. 206 Art. 128 und folgende), deren Eigentümer der Verbraucher bleibt. Diese Garantie gilt für das gesamte Gebiet der Europäischen Union.

Die Komponenten oder Teile, die aus bestimmten Herstellungsgründen als defekt befunden wurden, werden während der oben genannten Garantiezeit vom Händler kostenlos repariert oder ersetzt. Melchioni Spa behält sich das Recht vor, das Gerät während der Garantiezeit vollständig zu ersetzen, wenn eine Reparaturfähigkeit unmöglich oder übermäßig teuer ist, durch ein anderes Gerät mit ähnlichen Eigenschaften (Gesetzesdekret 6. September 2005 Nr. 206 Art. 130). In diesem Fall bleibt die Gültigkeit der Garantie die des ursprünglichen Kaufs: Der im Rahmen der Garantie erbrachte Service verlängert die Garantiezeit nicht.

In jedem Fall wird dieses Gerät nicht als Material- oder Herstellungsfehler angesehen, wenn es angepasst, geändert oder angepasst wird, um den nationalen oder lokalen Sicherheits- und / oder technischen Standards zu entsprechen, die in einem anderen Land als dem für gelten was es ist, wurde ursprünglich entworfen und hergestellt. Dieses Gerät wurde nur für den Hausgebrauch entwickelt und gebaut. Bei jeder anderen Verwendung werden die Vorteile der Garantie ungültig.

Die Garantie gilt nicht für:

- Teile, die einem Verschleiß unterliegen, sowie Teile, die regelmäßig ausgetauscht und / oder gewartet werden müssen
- professionelle Verwendung des Produkts
- Fehlfunktionen oder Defekte aufgrund falscher Installation, Konfiguration, Software- / BIOS- / Firmware-Aktualisierung, die nicht von autorisierten Melchioni Spa durchgeführt wurden.
- Reparaturen oder Eingriffe von Personen, die nicht von Melchioni Spa
- Manipulation von Baugruppenkomponenten oder gegebenenfalls der Software
- Defekte durch Sturz oder Transport, Blitzschlag, Spannungsschwankungen, Eindringen von Flüssigkeit, Öffnen des Geräts, schlechtes Wetter, Feuer, öffentliche Störungen, unzureichende Belüftung oder falsche Stromversorgung
- jegliches Zubehör, zum Beispiel: Boxen, Taschen, Batterien usw., die mit diesem Produkt verwendet werden
- Eingriffe zu Hause zur Überprüfung der Zweckmäßigkeit oder vermutete Mängel

Die Anerkennung der Garantie durch Melchioni Spa unterliegt der Vorlage eines Steuerdokuments, aus dem das tatsächliche Kaufdatum hervorgeht. Das gleiche darf keine Manipulationen oder Löschungen zeigen, in deren Gegenwart Melchioni Spa

behält sich das Recht vor, die Bereitstellung der Behandlung im Rahmen der Garantie zu verweigern.

Die Garantie wird nicht anerkannt, wenn die Seriennummer oder das Modell des Geräts nicht vorhanden, abgerieben oder geändert ist.

Diese Garantie beinhaltet keinen Anspruch auf Ersatz von direkten oder indirekten Schäden jeglicher Art an Personen oder Gegenständen, die durch Ineffizienz des Geräts verursacht wurden. Alle diesbezüglichen Verlängerungen, Zusagen oder Dienstleistungen, die vom Einzelhändler versichert werden, werden von diesem getragen.



Melchioni Spa

Via P. Colletta 37, 20135 Milano | Tel. +39 02 57941 | www.melchioni-ready.com